


Systeme Micro13

Moustiquaire plissée pour portes

Instructions de montage pour type H-F-KS



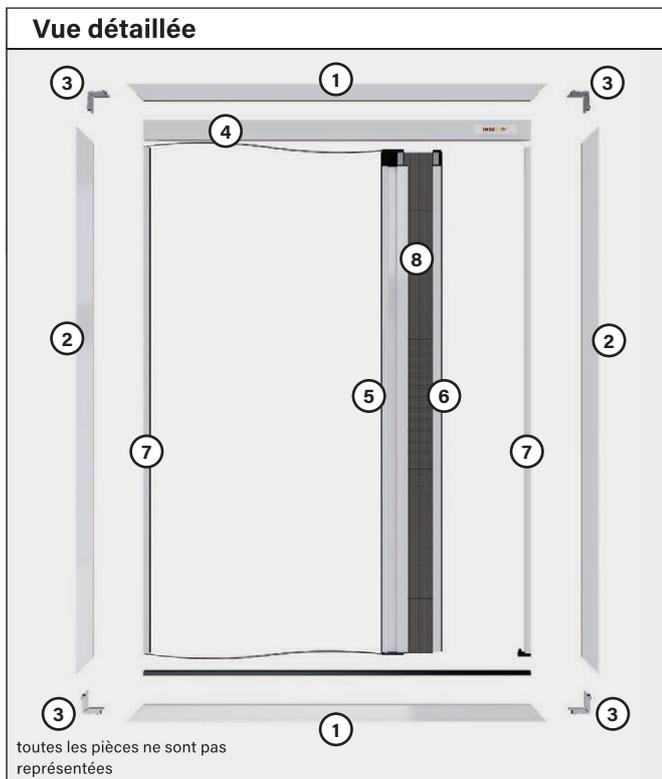

Utilisation

Tirez la barre de poignée de la moustiquaire plissée pour la fermer jusqu'au profil d'arrêt magnétique. Pour l'ouvrir, tirez à nouveau la barre de poignée de la moustiquaire plissée vers l'arrière. La moustiquaire plissée reste dans n'importe quelle position où vous relâchez la barre de poignée.




Avertissement concernant les blessures

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.

*** REMARQUE CONCERNANT LES BLOCS DE RÉGLAGE**

Selon le type de paquet de tissu utilisé, deux types de blocs de réglage différents sont employés. Cela n'affecte ni le montage ni l'utilisation.

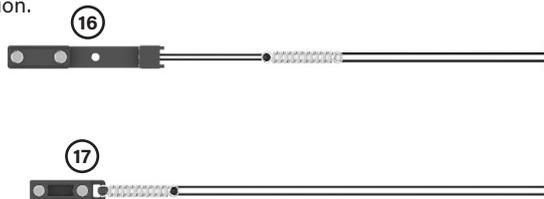

Outils et accessoires nécessaires



Niveau à bulle



Ciseaux



Gants




Effectuez uniquement les étapes de maintenance indiquées dans ce manuel!

Ce produit de protection contre les insectes est conçu pour empêcher les insectes, les rampants et les petits reptiles d'entrer. Il ne garantit pas une protection contre les effractions, ni ne prévient la chute d'un enfant ou d'objets depuis la fenêtre.

Ce système est une moustiquaire plissée qui s'ouvre verticalement. Son utilisation est prévue uniquement pour des adultes ou des enfants plus âgés. Insetto se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans

préavis et décline toute responsabilité pour des erreurs dans les données fournies.

Liste des accessoires (Quantité)			
①	Profil de cadre horizontal	2 pièces	
②	Profil de cadre vertical	2 pièces	
③	Équerre avec vis	4 pièces	
④	Rail de guidage	1 pièce	
⑤	Rail de poignée	1 pièce	
⑥	Profil d'arrêt	1 pièce	
⑦	Rail de fixation	2 pièces	
⑧	Toile (pré-monté)	1 pièce	
⑨	Profil inférieur	1 pièce	
⑩	Embout de toile inférieur (pré-monté)	1 pièce	
⑪	Embout de toile supérieur (pré-monté)	1 pièce	
⑫	Embout de rail de poignée inférieur (pré-monté)	1 pièce	
⑬	Embout de rail de poignée supérieur (pré-monté)	1 pièce	
⑭	Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce	
⑮	Clé hexagonale 3,0 mm	1 pièce	
⑯	Bloc de réglage 1 (pré-monté)	2 pièces	
⑰	Bloc de réglage 2 avec ressort (pré-monté)	2 pièces	
⑱	Vis de pression pour blocs de réglage (pré-monté)	4 pièces	
⑲	Brosse 5 x 4,5	1 pièce	
⑳	Embout pour profil d'arrêt (pré-monté)	2 pièces	
㉑	Vis 3 x 10 (pré-montée)	2 pièces	
㉒	Aimant positif en PVC	1 pièce	
㉓	Aimant pour rail de poignée (pré-monté)	1 pièce	
㉔	Aimant positif (pré-monté)	1 pièce	
㉕	Aimant négatif (pré-monté)	1 pièce	
㉖	Vis 3,5 x 16 - 6 à 9 pièces	6 à 9 pièces	
㉗	Plaque d'angle	4 pièces	
㉘	Écrou carré pour plaque d'angle	8 pièces	
㉙	Écrou carré pour plaque d'angle	8 pièces	
㉚	Ruban adhésif noir 10 mm	1 pièce	
㉛	Poignée (optionnelle)	1 pièce	
㉜	Insert pour jonc de fixation	1 pièce	


Liste des accessoires (avec des images)							
①  Réf OAE10104-XXX- 05800A0	②  Réf OAE10104-XXX- 05800A0	③  Réf G32-13170-0-0	④  Réf G32-00010-X	⑤  Réf G32-00000-X	⑥  Réf G09-00041-X	⑦  Réf G32-00030-X	⑧ 
⑨  Réf G32-00020-2-5	⑩  Réf G32-13030-0-5	⑪  Réf G32-13040-0-5	⑫  Réf G32-13010-0-5	⑬  Réf G32-13020-0-5	⑭  Réf T2SA 000 937	⑮  Réf WUE 071 531 38	⑯*  Réf G32-13060-0-5
⑰*  Réf G32-13230-0-5	⑱  Réf WUE 02444 6	⑲  Réf BL 16000	⑳  Réf G32-13190-0-5	㉑  Réf G00-13180-0-0	㉒  Réf G32-16042-0-5	㉓  Réf G32-16051-0-5	㉔  Réf G32-16001-0-5
㉕  Réf G32-16011-0-5	㉖  Réf WUE 0205 73516	㉗  Réf SF10 002 9XX	㉘  Réf SLFX 002 949	㉙  Réf WUE 00980135	㉚  Réf G32-13162-0-5	㉛  Réf G32-13210-0-X	㉜  Réf I5SA 005 302



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage

1. Assemblage du cadre de montage

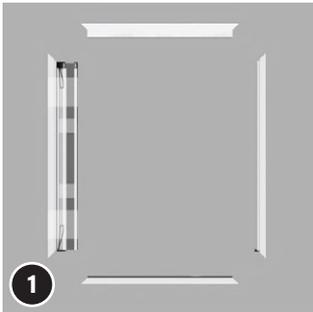

Ouvrez délicatement le carton d'emballage et disposez les profils sur une surface plane.


ATTENTION Effectuez le montage sur une surface propre et stable (comme une table ou le sol) pour éviter les rayures sur le cadre.




Les profils du cadre de la moustiquaire plissée sont déjà vissés ou collés ensemble. Identifiez les côtés correspondants en suivant le schéma.



En fonction de l'orientation DIN choisie, le produit peut être inversé par rapport à l'image. Toutes les étapes de montage restent les mêmes.

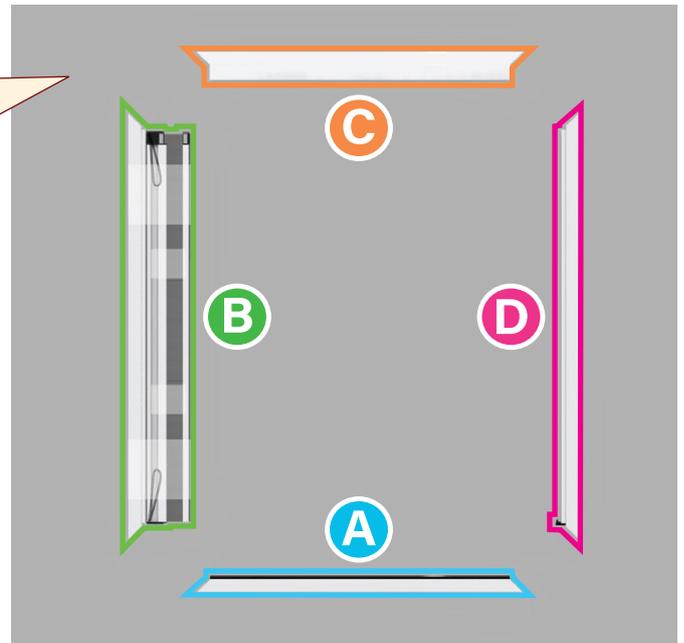


Option 1: Glisser la brosse

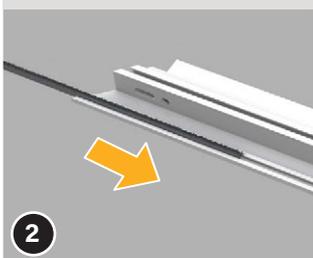


Glissez la brosse (19) dans les rainures des profils de cadre de montage (1) et (2) dans les sections (A), (B), (C) et (D). Ensuite, coupez la brosse en excès avec une paire de ciseaux ou un cutter.

Option 2: Enfoncer la brosse

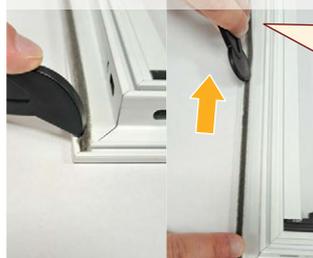

Posez la brosse sur une extrémité dans le canal de la rainure, puis enfoncez l'autre extrémité à l'aide de l'outil de pose de brosse inclus (32).

Utilisez le côté arrondi de l'outil pour insérer la brosse dans tout le canal. Vérifiez que la partie en plastique du canal est fermement fixée et que la brosse est solidement en place. Coupez l'excès de brosse avec des ciseaux ou un cutter.

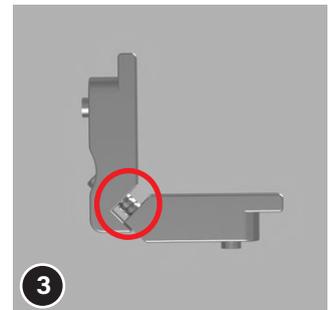


Serrez les vis des équerres (3) à l'aide de la clé hexagonale de 3,0 mm (15). Assurez-vous que les deux moitiés de l'équerre sont correctement alignées.




AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

Montage

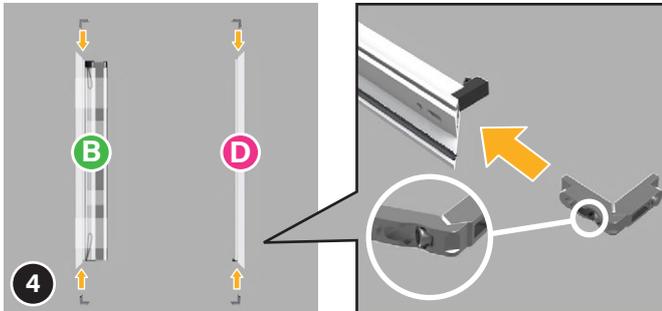


Insérez les équerres (3) dans les extrémités des profils latéraux (B) & (D).

ATTENTION Les têtes de vis des équerres doivent être orientées vers le côté et non vers le haut ou le bas.

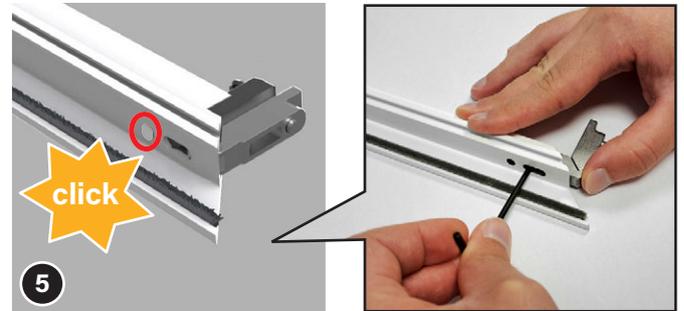


Les tiges des équerres doivent s'enclencher dans les trous ronds des profils de cadre (2).

CONSEIL Utilisez l'extrémité de la clé hexagonale de 3,0 mm (15) pour enfoncer complètement la tige de l'équerre. Cela permet un ajustement parfait sans desserrer les vis.

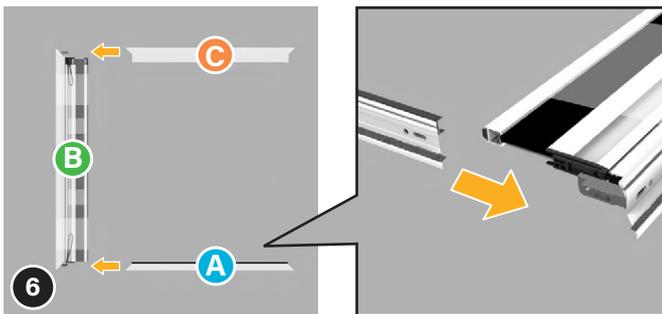


Insérez les sections (A), (B) et (C) ensemble pour former trois côtés du cadre.

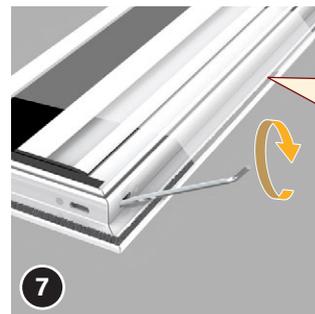


Serrez les vis des équerres (3) avec la clé hexagonale de 3,0 mm jusqu'à ce que les profils soient parfaitement alignés et maintenus ensemble.

Si les profils (1) et (2) ne s'ajustent pas parfaitement, desserrez légèrement les vis de la glissière (4) et de la fixation (7), mais ne les retirez pas complètement. Réajustez ensuite les vis des équerres.

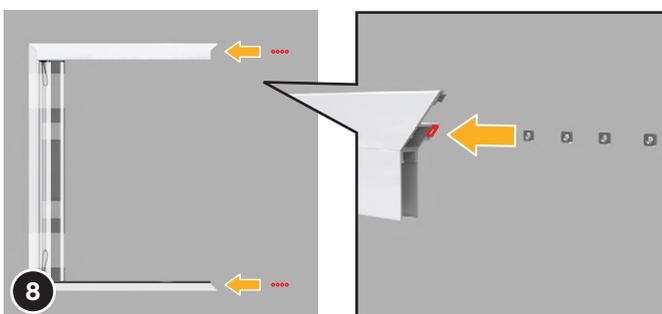

Placez quatre écrous carrés (28) dans les rails des profils supérieur et inférieur du cadre de montage.

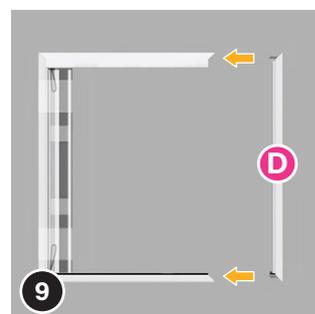

Fixez la dernière section (D) et serrez également les vis des équerres. Nettoyez les profils avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler avant de poursuivre l'installation.




AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage




Les profils en aluminium du paquet de toile peuvent être recouverts, si souhaité, avec le ruban adhésif noir inclus (30) pour des raisons esthétiques. Découpez des morceaux de ruban adhésif adaptés et collez-les sur les embouts des profils. Cela n'affecte pas la fonctionnalité de la moustiquaire, uniquement son apparence.

2. Insérez la cassette du store plissé.

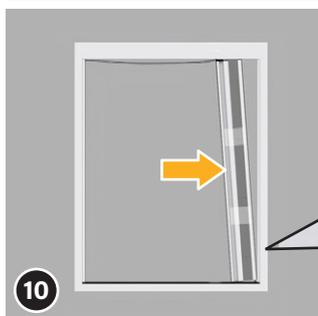


Retirez le film d'emballage autour du cadre et du boîtier plissé. Faites glisser le boîtier plissé dans l'un des côtés du cadre.


ATTENTION L'aimant (22) pour la fermeture du plissé est fixé au rail de poignée (5). Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il soit utilisé à l'étape (17).

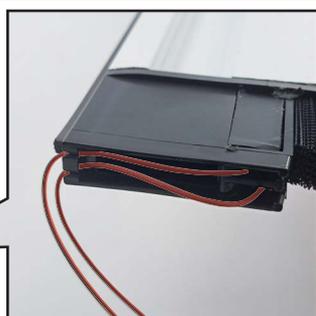

ATTENTION Assurez-vous que les cordes ne soient ni torsadées ni croisées et qu'elles soient correctement insérées dans les embouts supérieur et inférieur du rail de poignée.

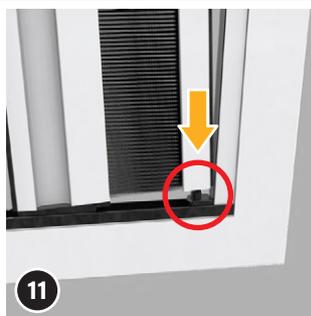

Insérez le profil d'arrêt dans l'embout inférieur (10). L'aimant à l'arrière du boîtier plissé s'enclenche alors dans l'aimant du rail de fixation (7).

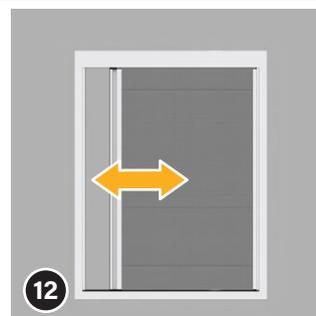

Retirez maintenant le film d'emballage du paquet plissé. Testez le fonctionnement du plissé en déplaçant le rail de poignée.

ATTENTION Les cordes du plissé ont été correctement tendues en usine. Si la tension est trop faible ou trop forte (par ex. en raison du transport), vous pouvez l'ajuster dans le chapitre suivant.



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage




Les étapes de montage encadrées en ROUGE ne sont pertinentes que si vous souhaitez ajuster la tension des cordes du plissé. Si la tension des cordes est correcte, vous pouvez ignorer ces étapes.


3. Régler les blocs de tension



Dans le profil de fixation, en face du rail de poignée, se trouvent deux blocs de tension (16) et (17) - un en haut et un en bas. Cela permet de régler la tension des cordes.

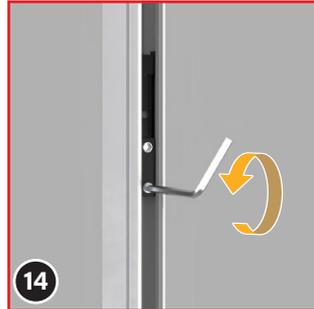

Tournez légèrement les vis des blocs de tension avec la clé hexagonale de 2,0 mm fournie (14) pour les desserrer.

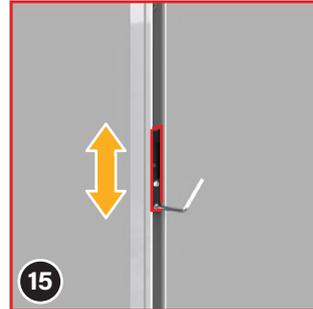


Déplacez les blocs de tension légèrement vers le haut ou vers le bas pour ajuster la tension des cordes. Les cordes doivent être légèrement tendues et le plissé doit se fermer facilement et de manière droite.



Serrez ensuite les vis des blocs de tension pour les fixer à nouveau.


Testez le plissé en l'ouvrant et le fermant plusieurs fois. Répétez les étapes si nécessaire.

ATTENTION Les cordes forment un système fermé. De légers ajustements de quelques millimètres suffisent pour régler la tension.

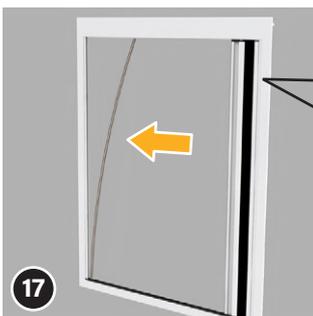

Retirez l'aimant (22) du rail de poignée et clipsez-le dans le profil de fixation.

ATTENTION Assurez-vous que l'aimant a la bonne polarité par rapport à celui du rail de poignée.

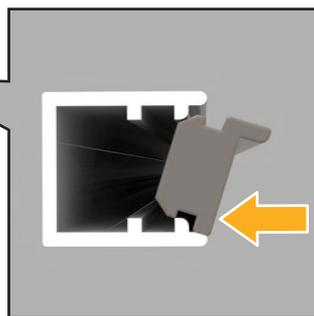


CONSEIL L'aimant est plus facile à installer si vous insérez d'abord un côté sans bord, puis appuyez pour fixer l'autre côté.



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**


Montage

4. Fixer les plaques d'angle

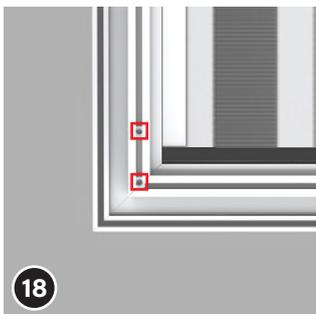


Placez deux écrous carrés (28) dans chaque coin du cadre de montage.


ATTENTION Laissez le plissé à plat pendant cette étape. Cela facilitera la fixation des plaques d'angle.

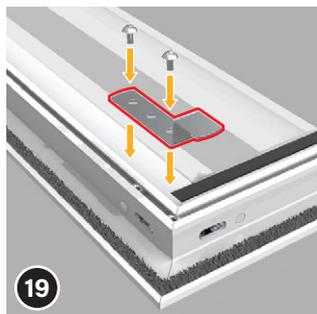


Vissez les plaques d'angle (27) en haut et en bas à l'aide des vis cylindriques M3 x 5 (29) et de la clé hexagonale de 2,0 mm (14). Référez-vous à l'image ci-contre pour trouver la position correcte. Ne serrez pas complètement les vis pour permettre un ajustement des plaques d'angle si nécessaire.

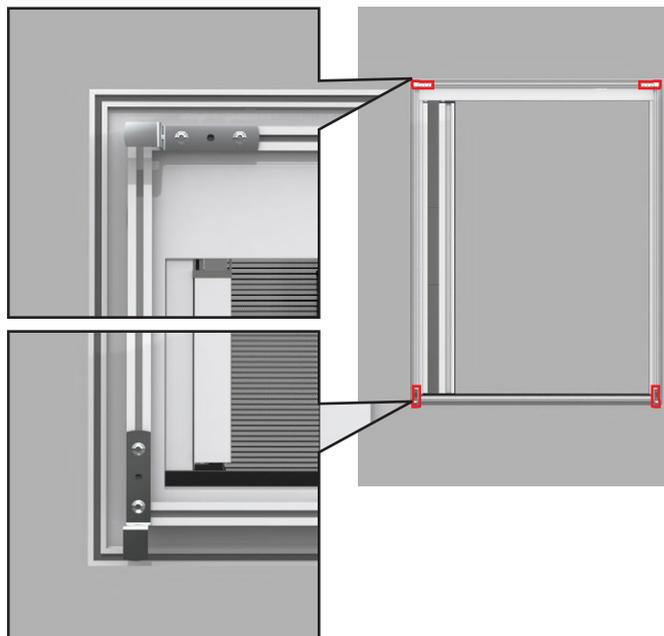

5. Placez le cadre de montage

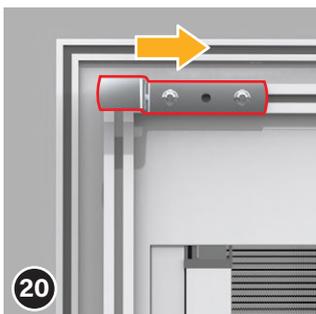

Faites glisser légèrement les pattes d'angle supérieures vers l'intérieur.

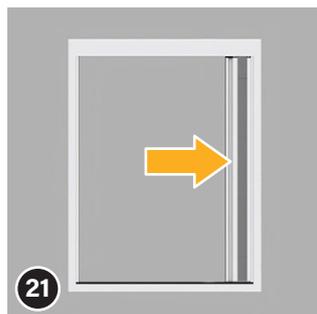

Pour l'accrocher, le store plissé doit être entièrement ouvert.




Placez le store plissé à l'extérieur du cadre de la porte.

ATTENTION Travaillez à deux. Assurez-vous que le cadre de montage soit toujours solidement maintenu par une personne lors des étapes suivantes!





AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**


Montage

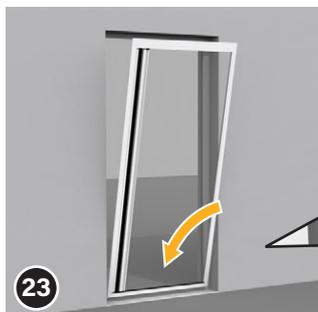

Posez le cadre de montage sur le feuillure de la fenêtre ou de la porte. Faites glisser les plaques d'angle inférieures complètement vers l'extérieur, audessus du joint d'étanchéité.

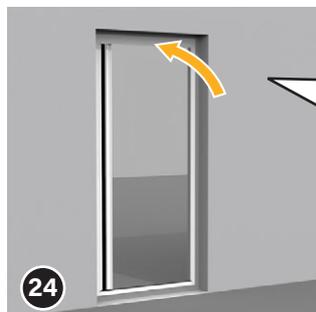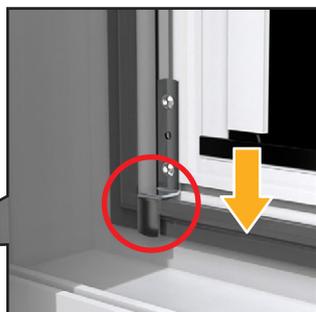

Poussez le plissé en haut contre le cadre. Faites glisser les plaques d'angle supérieures vers l'extérieur, au-dessus du joint d'étanchéité. Serrez toutes les vis des plaques d'angle pour sécuriser le cadre en place.

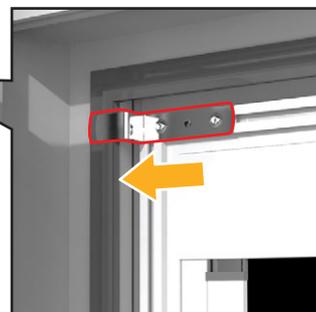

L'équipe d'Insetto vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau Micro13 Plissé!

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire! Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.



Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

Informations importantes concernant votre moustiquaire plissée ... pour que vous en profitiez longtemps!

Veillez respecter les consignes suivantes en complément du guide de montage:

1. Les cordes du plissé, qui tendent la toile, ne doivent être ni trop tendues ni trop lâches, avec de grandes boucles.
 - La tension correcte est atteinte lorsque les cordes sont légèrement tendues, permettant un déplacement fluide du plissé. Si les cordes sont trop tendues, elles risquent de s'abîmer ou de se rompre à long terme.
 - Une fois le montage terminé, vérifiez la tension des cordes et ajustez-la si nécessaire à l'aide des blocs de réglage mentionnés dans le guide de montage.
 - Assurez-vous également que l'aimant du rail de poignée est en position correcte pour garantir une bonne fermeture.
2. Nettoyez régulièrement les rails de guidage inférieurs.
 - Des particules comme des cailloux ou autres objets pointus peuvent endommager les cordes ou la toile.

Votre système Micro13 bénéficie d'une **garantie de 2 ans à compter de la date de livraison**. Si des défauts surviennent pendant cette période, malgré un montage, une utilisation et un entretien corrects, vous pouvez faire valoir votre droit à la garantie. Conservez votre facture pour toute réclamation.

Exclus de la garantie:

Dommmages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrects

Par exemple:

- **Cordes cassées** en raison d'une tension incorrecte (y compris des filets trop tendus ou des cordes croisées dans les rails de guidage).
- **Dommmages à la toile ou aux profils** causés par l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.
- **Dommmages à la toile ou aux profils** dus à des températures extrêmes (froid ou chaleur) ou à des impacts de grêle en dehors des conditions climatiques normales.

Dommmages causés par des influences extérieures

Par exemple:

- **Cordes ou toile déchirées** par un animal ou une personne.
- **Composants métalliques ou plastiques** (rails de guidage, profils muraux, profils d'arrêt) endommagés par un animal ou une personne.

Si des réparations sont nécessaires dans les 2 ans de garantie pour des défauts non couverts par celle-ci, vous pouvez demander un **bon de réparation** auprès de notre service après-vente.

Instructions pour le démontage, si nécessaire

Desserrez les vis des plaques d'angle supérieures et faites glisser légèrement les plaques d'angle vers l'intérieur. Décrochez le plissé et retirez les plaques d'angle.

Placez le plissé sur une surface plane et non abrasive.

Retirez le boîtier plissé et faites-le glisser vers l'autre côté du rail de fixation à l'aide des blocs de réglage.

Fixez le boîtier plissé et le profil latéral du cadre de montage avec plusieurs bandes de ruban adhésif, pour éviter que la toile ne s'ouvre.

Desserrez légèrement les vis des équerres et poussez les tiges des équerres avec la clé Allen de 3,0 mm pour les retirer des profils.

Fixez également les cordes du boîtier plissé avec du ruban adhésif, et conservez soigneusement les équerres, écrous carrés et vis pour une utilisation future.

Déclaration de conformité:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent: Classe 0