

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toit Type **V-F-VD**

Merci...

... d'avoir acheté ce système de protection contre les insectes !

Nous vous prions de lire attentivement le contenu de ce document et de le conserver. Ce manuel contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation et l'entretien de la protection contre les insectes.

Les instructions, dessins et documents fournis sont la propriété exclusive de INSETTO et ne peuvent être copiés ou reproduits, en tout ou en partie.

Attention !

Le produit de protection contre les insectes est conçu pour protéger contre les insectes, les rampants et les petits reptiles, mais il ne garantit ni une protection contre les effractions, ni la prévention des chutes d'un enfant ou d'objets par la fenêtre.

Ce système est un store moustiquaire enroulable qui fonctionne verticalement grâce à un ressort de traction et est destiné à être utilisé par une personne adulte. Veuillez ne pas laisser de jeunes enfants manipuler le store, car un relâchement brusque et le retour rapide de la barre de préhension vers le caisson pourraient effrayer ou blesser l'enfant (exception : stores équipés d'un frein de retour).

Par temps de vent fort ou en hiver, il est conseillé de laisser le filet enroulé dans le caisson.

INSETTO se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'informations inexactes.

Instructions d'utilisation

Appuyez sur la barre de préhension avec les deux mains vers le bas. La barre de préhension se verrouille automatiquement en position finale grâce au mécanisme de fermeture automatique.

Lors de l'ouverture, veillez à ce que la barre de préhension ne vous échappe pas des mains et ne remonte pas brusquement (exception : stores équipés d'un frein de retour). Appuyez légèrement sur la barre de préhension vers le bas pour déverrouiller le mécanisme automatique. Remontez la barre avec les deux mains.

Si vous avez commandé un modèle avec frein de retour, le store remonte automatiquement et très lentement dans le caisson.

Entretien

Effectuez uniquement les étapes d'entretien décrites dans ce manuel !

Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau savonneuse ou un autre détergent pH-neutre (pH 7) et nettoyez le système avec une brosse douce ou une éponge (pour le filet et les profils métalliques).

Après le nettoyage, rincez bien la protection contre les insectes à l'eau claire et laissez-la sécher en position ouverte.

Évitez les produits suivants : huiles, graisses, lessives et détergents pour vaisselle.


Nous recommandons de nettoyer le produit au moins une fois tous les trois mois pour garantir son bon fonctionnement à long terme.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, elles peuvent être commandées sur notre site internet.

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toit Type **V-F-VD**

Vue détaillée

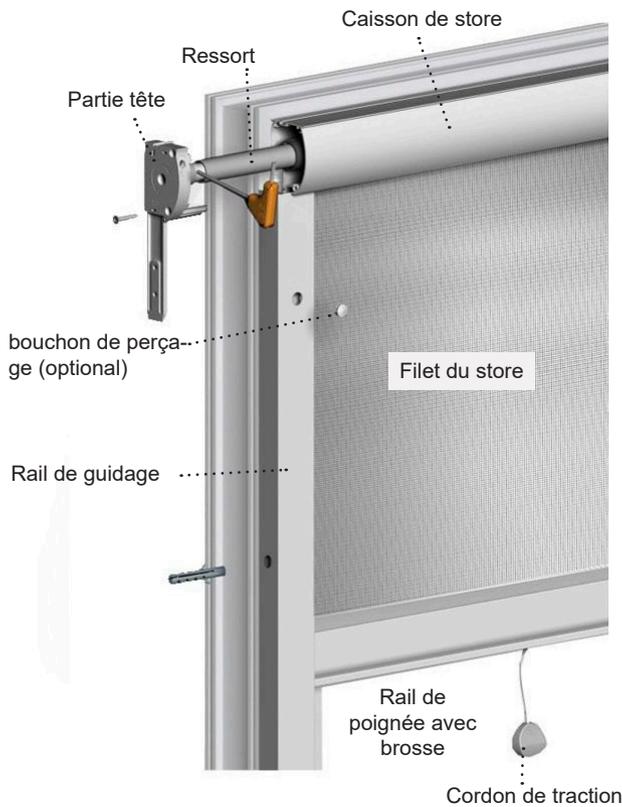

Liste des accessoires (Quantités)

		sans pré-montage	avec pré-montage
①	Tête gauche avec ressort	1 pièce	
②	Tête droite avec palier, anneau, vis	1 pièce	
⑦⑤	Patin de guidage automatique	2 pièces	
⑦⑦	Socles standards avec vis et écrous	2 pièces	2 pièces
⑫	<u>Ensemble de vis inclut :</u>	1 paquet	1 paquet
	- vis 4x40 pour rails de guidage	6 pièces	6 pièces
	- chevilles Ø 6 mm	6 pièces	6 pièces
③①	Cordon de traction	1 pièce	
④①	Frein (optional, si commandé)	1 pièce	
⑨①	<u>Ensemble de clés hexagonales inclut :</u>	1 paquet	1 paquet
	- Clé de réglage pour tête	1 pièce	1 pièce
	- Vis de réglage pour tête	2 pièces	2 pièces
	- Clé hexagonale en métal	1 pièce	1 pièce
③②	Bouchon de perçage (optional)	6 pièces	6 pièces
⑧	Poignées	2 pièces	

Liste des accessoires (Images)



Outils nécessaires



Lisez la description de chaque étape de montage entièrement avant de commencer !

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toit Type **V-F-VD****Veillez noter :**

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

1   **Perçage des rails de guidage** *((uniquement pour l'option « non percé » – sinon déjà effectué))*

Important : Posez d'abord le rail sur une table de travail, par exemple, et laissez-le dépasser légèrement pour éviter d'endommager la table ou la surface.

Percez un trou frontal avec un foret Ø 4 mm à environ 15 cm des deux extrémités sur la large face des rails de guidage. Percez à travers les deux parois des rails (face visible et face arrière). Vous pouvez aussi ajuster légèrement la position des trous de 2 à 3 cm si vous souhaitez fixer les rails à un endroit précis sur la pente de toit plus tard.

Attention ! La face visible du rail correspond à la face avant ou extérieure. Ensuite, percez uniquement la paroi de la face visible avec un foret Ø 10 mm. Ne percez en aucun cas la paroi arrière. Si vous avez une brosse anti-vent : la face visible est celle qui porte la brosse la plus longue et rigide (voir étape de montage n° 1).

Le grand trou sera ensuite couvert avec un couvercle d'obturation (32), de sorte que les trous restent invisibles.

Rails < 150 cm = 2 trous (15 cm des extrémités)
 Rails > 150 cm = 3 trous (ajoutez un trou au centre)


2  **Assembler les socles (77)**

(a) Insérez un écrou entre les deux parties du socle (77), puis assemblez les deux moitiés du socle.


(b) Posez les rails de guidage en position inversée, avec la brosse anti-vent (plus longue et plus rigide – si disponible) orientée vers le haut, sur une surface stable. Faites glisser l'un des socles dans un rail de guidage. Prenez la clé hexagonale et vissez manuellement la vis du socle dans le rail de guidage.

Important : Veillez noter que si les rails de guidage sont montés plus tard, la brosse anti-vent doit être orientée vers la pièce d'habitation. C'est la seule façon d'assurer une protection optimale contre le vent.

(a) *Assembler le socle*



(b)

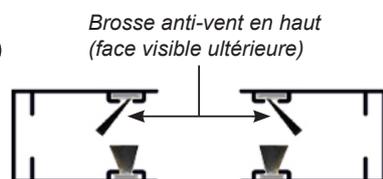

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toit Type **V-F-VD****Veillez noter :**

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

3 Monter le rail de poignée - Poignées (8), Tirette avec corde (30) et Coulisses de guidage (75)

Important : Vérifiez l'orientation du rail de poignée. Celui-ci doit éventuellement être retourné pour que le côté large orienté vers la cassette d'enroulement arrondi soit correctement positionné. Sinon, vous ne pourrez pas manipuler le store confortablement plus tard ! Retirez délicatement le rail de poignée du filet et faites attention à ne pas endommager la toile.

De plus : Retirez la brosse d'étanchéité du rail de poignée et insérez-la soit :


- ... sans appui dépassant sur le rebord de la fenêtre : dans la rainure orientée vers l'intérieur (futur côté pente de toit).
- ... avec appui dépassant sur le rebord de la fenêtre : dans la rainure orientée vers l'extérieur (côté fenêtre).

Insérez ensuite les poignées (8) dans le rail de poignée. Vous pouvez également fixer la tirette avec corde (30) au centre, si nécessaire. Enfin, placez les coulisses de guidage (75) sur les deux extrémités du rail de poignée.


Brosse dans la rainure correspondante :

(a) Sans appui dépassant sur le rebord de la fenêtre : insérez la brosse dans la rainure intérieure.

(b) Avec appui dépassant sur le rebord de la fenêtre : insérez la brosse dans la rainure extérieure.

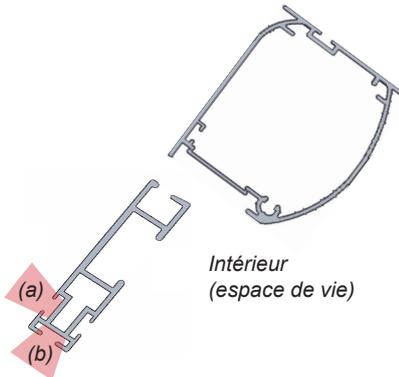

Tirette avec corde (30) à insérer au centre (si souhaité), ainsi que les coulisses de guidage (75) fixées.

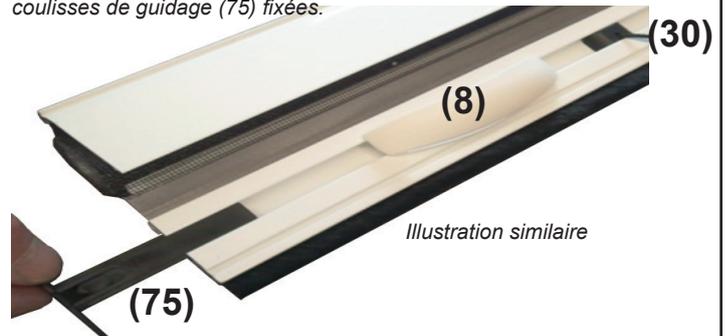


4 Fixer les têtes (1) et (2) au boîtier d'enroulement

(a) • Insérez l'anneau de palier fourni avec la tête dans le logement, puis fixez le palier rond à la tête droite (2) (voir photo « a »).

• Si un frein de retour (40) a été commandé, placez celui-ci avec une légère pression contre le sens horaire sur le « téton » de la tête.

• Ensuite, insérez complètement la tête équipée dans la toile et fixez-la au boîtier d'enroulement avec deux vis 3,5 x 22.

(b) De l'autre côté, insérez le long ressort avec la tête gauche (1) de manière à ce qu'il ressorte légèrement du boîtier. Tendez ensuite le ressort selon le tableau ci-dessous en tournant dans le sens horaire (Attention : risque de blessure, voir l'avertissement ci-dessous !). Une fois le ressort tendu, insérez-le dans la toile et fixez la tête gauche avec deux vis 3,5 x 22 au boîtier d'enroulement.

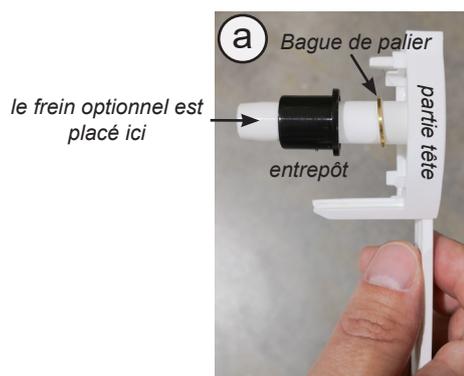

(b) mm	Guidage-Longueur	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hauteur total max. 1650	Standard	7	8	9	11	12	13	14	15
	Anti-vent	8	9	10	12	13	14	15	16
Hauteur total max. 2450	Standard	9	10	11	13	14	15	16	17
	Anti-vent	10	11	12	14	15	16	17	18

Avec frein de retour + ajoutez 5 tours

Avertissement – Danger de blessure ! Lors de la tension du ressort, il existe un risque que celui-ci glisse et provoque un retour brusque de la tête. Portez des gants de protection adaptés pour assurer votre sécurité pendant cette étape.



Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toitType **V-F-VD****Veillez noter :**

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

5  Optimiser le fonctionnement du store

Attention ! Ne réalisez cette étape en aucun cas directement sur un sol en parquet, carrelage, ou autre surface délicate ! Placez le boîtier sur une planche en bois ou une autre surface dure, plate et lisse pour le protéger des dommages.

Tapotez doucement sur le côté du boîtier avec les têtes fixées, 2 à 3 fois. Assurez-vous de frapper juste en dessous de la toile.

Attention : Ne frappez pas sur les longues languettes flexibles des têtes – risque de casse !


En tapotant, le fonctionnement du store est optimisé et les roulements s'insèrent mieux dans l'axe de la toile.

**6**  Connecter le boîtier d'enroulement aux rails de guidage

Insérez les longues languettes des têtes (1) et (2) du boîtier dans les rainures arrière à l'intérieur des rails de guidage. **Si vous utilisez une brosse anti-vent, celle-ci doit être positionnée du côté arrondi du boîtier.** Fixez ensuite les têtes à l'aide de la vis à métaux noire (90) dans le trou inférieur des languettes des têtes, en vissant dans les rails de guidage.

Important : Ne serrez pas trop la vis. Il suffit que la vis filetage dans les rails de guidage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Cela garantit une fixation sécurisée.

Fixation du boîtier aux rails de guidage à l'aide de la vis à métaux noire.

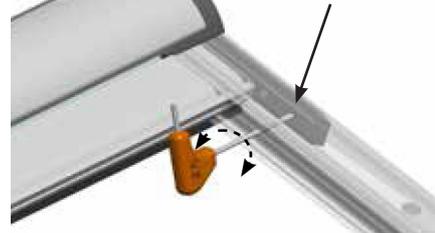**7**  Fixer le store moustiquaire dans le cadre


Il est préférable de travailler à deux pour monter le store. Une personne tient le store, tandis que l'autre le fixe.

Positionnez le store à l'endroit prévu (sur la pente de toit ou dans le cadre de la fenêtre).

Important : Le côté arrondi du boîtier et le rail de poignée large doivent être orientés vers l'intérieur (espace de vie). Vérifiez avec un niveau que tout est bien droit.

Marquez les points de perçage, puis percez les trous avec un foret Ø 6 mm adapté au matériau (par ex. un foret pour bois ou béton). Si nécessaire, prépercez avec un foret Ø 2 mm.

Insérez les chevilles dans les trous, puis fixez les rails de guidage avec des vis adaptées.

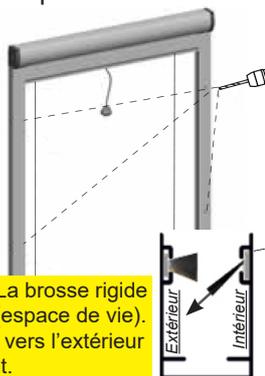

Attention pour les brosses anti-vent : La brosse rigide inclinée doit être orientée vers l'intérieur (espace de vie). Si les pointes des brosses sont orientées vers l'extérieur (côté ciel), repositionnez-les correctement.

8  Vérifier et ajuster la tension du ressort (si nécessaire)

Important : Testez d'abord le fonctionnement du store. N'ajustez la tension du ressort que si le store ne remonte pas correctement ou est trop tendu.

Attention : Avant d'ajuster, assurez-vous que le store est enroulé. Sinon, le ressort risque de se détendre complètement !


(a) Retirez le bouchon sur la tête avec ressort (1). Utilisez la clé de réglage hexagonale (90) fournie et insérez-la dans le trou de la tête.

(b) Ajuster la tension du ressort :

• Ressort trop peu tendu (le store remonte lentement) : Tournez la clé plusieurs fois dans le sens horaire.

• Ressort trop tendu (le store remonte trop rapidement ou difficilement) :

Tournez la clé plusieurs fois dans le sens antihoraire.

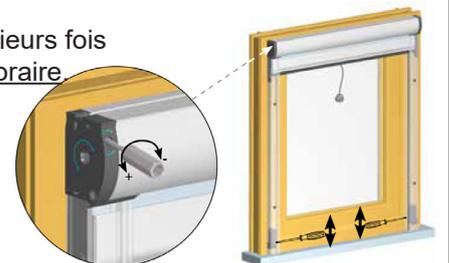

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres de toit Type **V-F-VD**

Veillez noter :

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.


- 9  Remettre le bouchon en place et tester à nouveau le fonctionnement du store

Insérez maintenant le bouchon dans la tête.

Important : Ne testez jamais le store sans que le bouchon soit en place !

Testez ensuite à nouveau le fonctionnement du store en l'ouvrant et en le fermant via le rail de poignée.

Répétez les étapes de montage 8 et 9 jusqu'à ce que la tension du ressort soit correctement ajustée. Une fois tout réglé, votre store est prêt à l'emploi.

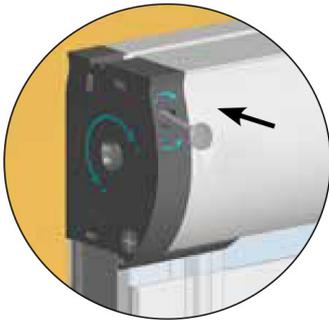

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0