

Belangrijke informatie over de spanning van de koorden en het verwijderen van de film


Folie VERWIJDEREN

1. Verwijder de **verpakkingsfolie met je handen, niet met een mes** (risico op **het** doorknippen **van** de geplooidde koorden)!
2. **Bij de KIT-versie (bouwpakket) is het voor het verwijderen van de film essentieel om de montage-instructies te volgen!**

SPANNING VAN DE KOORDEN

3. De **horizontale koorden in het plissénet mogen niet te veel** worden **uitgerekt**, maar moeten heel licht doorhangen - anders kunnen de koorden **na verloop van** tijd scheuren! Evengoed mogen **ze ook niet in grote lussen hangen.**
4. **De koorden in het vloerprofiel mogen niet gekruist of schuin lopen! De koorden moeten netjes en parallel aan elkaar in de rails lopen.**
5. Raadpleeg **de montage-instructies voor meer informatie over het spannen van de koorden.**

Detailaanzicht

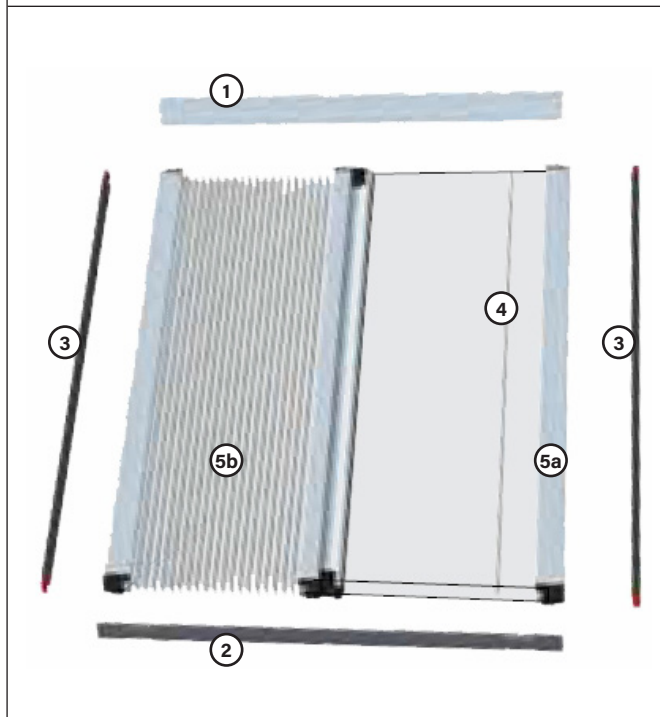

Materiaallijst (hoeveelheid)

①	bovenste geleiderail	1 stuk
②	Bodemrail	1 stuk
③	Wandprofiel	2 stuks
④	Magneet van het stopprofiel	1 stuk
⑤a	Aanslagprofiel	1 stuk
⑤b	Cassette met plissenet	1 stuk
	Schroefpakketten zonder (niet inbegrepen bij H-RF-NE en H-RF-BS)	zonder illustratie 1 stuk
	Bevestigingsconstructie (H-RF-NE/-BS)	zonder illustratie 1 stuk


AANDACHT

Als u het type **H-RF-NE** of **H-RF-BS** met montageframe hebt besteld, let dan eerst op de afzonderlijk meegeleverde instructies van het montageframe voordat u verdere montageschritten uitvoert!

OPMERKING OVER SCHROEVEN EN PLUGGEN

Afhankelijk van de heersende lokale omstandigheden en het type metselwerk/houten constructie, kan het nodig zijn om extra speciale schroeven en pluggen van een ijzerhandel in de buurt te verkrijgen om het systeem te installeren.

Benodigd gereedschap en toebehoren

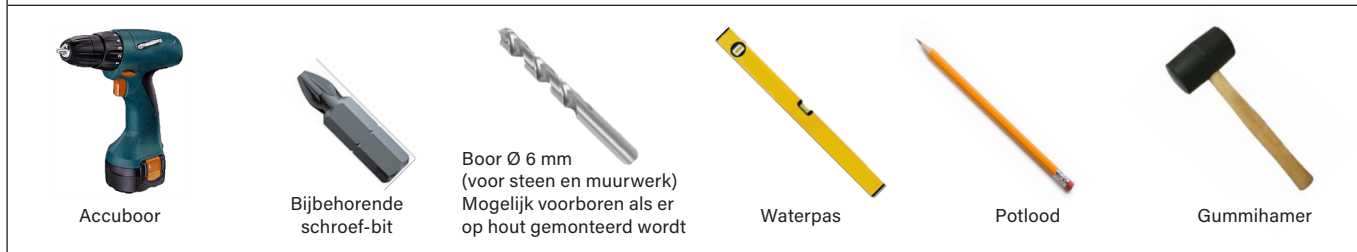

Bediening

- Trek de greeplijst van het plisségordijn tot aan het magnetische aanslagprofiel om het te sluiten.
- Trek de greeplijst van de plissé naar achteren om te openen.

- Dankzij de uitgekiende techniek blijft het plisségordijn in elke positie waarin je de greeplijst loslaat.



Voor alleen de in deze handleiding genoemde onderhoudsstappen uit!

Het insectenbeschermingsproduct is ontworpen om te beschermen tegen insecten, reptielen en kleine reptielen en biedt geen bescherming tegen inbraak, noch voorkomt het dat een kind of voorwerpen uit het raam vallen.

Dit systeem is een plisségordijn dat horizontaal (zijwaarts) bediend wordt en bedoeld is voor gebruik door een volwassene of een ouder kind.


Insetto behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving volledige wijzigingen of verbeteringen aan te brengen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor.



DEZE PAGINA IS ALLEEN RELEVANT VOOR U ALS U HET MONTAGEFRAME (TYPE H-RF-...) BESTELD HEBT.

Voltooi de montagestappen op deze pagina voordat u het plisségordijn aan het montageframe ("MR") bevestigt. **WAARSCHUWING** – de tape op de framebevestigingen is extreem sterk! Verwijder de beschermfolie pas als dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing staat.

Montageframe (alleen type H-RF-...)

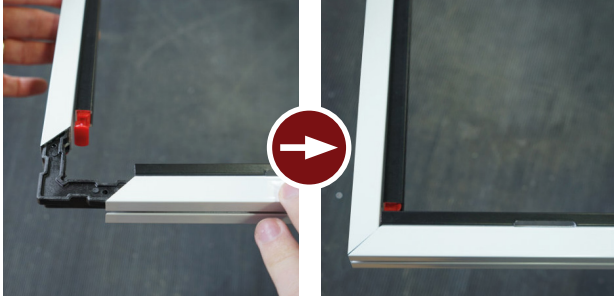

1


Monteren van het montageframe ("MF")

TIP Let op: De montage van de 3-delige "MR" wordt hieronder hoofdzakelijk beschreven.

De profielen ① ③ zijn reeds bevestigd aan de 3-delige "MF". De onderlat ② zit ook vast aan de 4-delige "MR". Steek de profielen van de "MF" op de hoeken in elkaar met behulp van de meegeleverde hoekverbinders. **De groef op het profiel van de "MR" moet altijd naar buiten wijzen.**

AANDACHT

- De smalle, zwarte vloerrail ② met de waterafvoersleuven aan de buitenzijde moet later bij de montage van de "MF" onderaan komen te liggen!
- Het grotere, ca. 36 mm hoge, gekleurde profiel is de bovenste geleiderail ①. Deze moet bovenaan staan als de "MF" is geïnstalleerd.

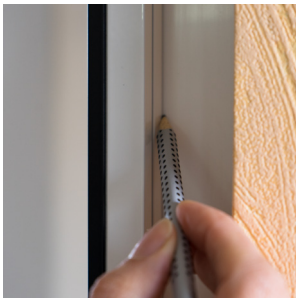

2

Markeer vervolgens met een potlood de buitenranden van de "MF" op het deurkozijn rechts en links, evenals boven en onder. Verwijder vervolgens de "MF" weer.

Reinig het deurkozijn en bepaal de positie van de "MF"

TIP Zorg ervoor dat het deurkozijn vrij is van vuil, vet en stof.

Houd vervolgens de volledige "MF" op het deurkozijn op de plaats waar deze later moet worden bevestigd. Lijn de "MF" horizontaal uit met het type H-RF-BS met behulp van een waterpas.

AANDACHT Zorg ervoor dat de "MF" rechts en links ca. 45 mm uitsteekt over de binnenranden van het deurkozijn, aangezien later de plissékast ⑤b en het aanslagprofiel ⑤a in de wandprofielen ② worden gehangen! Hierdoor zijn de profielen van binnenuit gezien aan de zijkant van het deurkozijn verborgen. Desondanks kan de greeplijst van de plissédeur nog steeds gemakkelijk worden aange- raakt.



3

TIP Als de "MF" niet helemaal op de grond staat: Leg vooraf een klein stukje hout of iets dergelijks onder de "MF" zodat deze goed op de bodem zit. Vouw de "MF" dan pas van onder naar boven. Anders wordt het niet correct geplaatst.

Bevestig "MF" aan het deurkozijn

AANDACHT Het plakband is oersterk! Nadat je het frame hebt vastgelijmd, is losmaken alleen mogelijk met verschillende gereedschappen (bijv. snijmes).

Leg de "MF" met de voorkant naar beneden op een zacht oppervlak met de tape naar boven gericht. Verwijder de achterkant van de tape. Lijn nu de "MF" uit met de potloodmarkeringen op het deurkozijn.

Druk nu de "MF" voorzichtig en langzaam van onder naar boven tegen het deurkozijn totdat het plakband rondom netjes is aangedrukt.

Invoegen van de plissé in de "MF"


Vervolgens wordt het plisségordijn in de bijgevoegde "MF" geschoven. Ga hiervoor verder op de volgende pagina.

AANDACHT Aangezien een deel van de profielen al door ons op de "MF" is bevestigd, hoeven bij de volgende typen nog slechts enkele montagestappen te worden doorlopen:

- voor type H-RF-NE: ① + ③ + ④
- voor type H-RF-BS: ③ + ④

U hoeft alleen deze montagestappen uit te voeren, de rest is al geregeld.

Montage

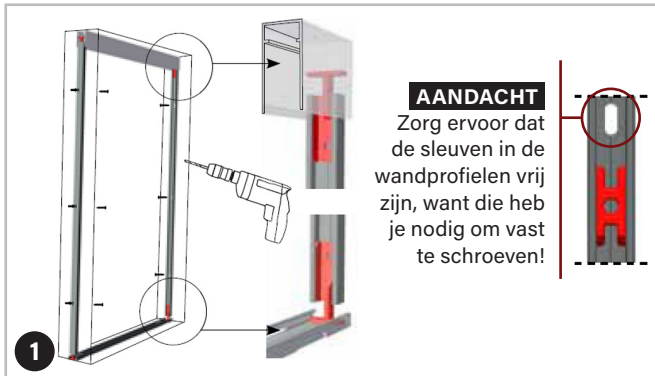

Bevestig de bovenste geleiderail ① en wandprofielen ③

U kunt de bovenste geleiderail vastschroeven of lijmen.

A) Lijmen van de bovenste geleiderail ①:

Reinig eerst de bovenkant van de geleiderail en het montagegebied met een schone doek en wat warm water. Droog vervolgens het lijmgebied en de bovenkant van de geleiderail volledig. Bevestig de dubbelzijdige tape aan de geleiderail en monteer deze op de installatieplaats.

B) Schroeven van de bovenste geleiderail ①:

Houd de geleiderail in de juiste montagepositie. Markeer de boorlocaties op het plafond door de sleuven in de geleiderail. Vervolgens de rail verwijderen, gaten boren met de juiste maat en vervolgens de rail vastschroeven (afhankelijk van de onderconstructie, indien nodig speciale pluggen plaatsen).

AANDACHT De wandprofielen voor de kast en aanslagprofiel niet door elkaar halen of verkeerd omdraaien, anders kunnen ze daar na montage niet in opgehangen worden!

Schuif vervolgens de zwarte wandprofielen ③, die zich achter het aanslagprofiel ⑤a en box ⑤b bevinden, naar beneden en uit de plissékast en het aanslagprofiel (ze worden daar ingehaakt).

Schroef vervolgens de wandprofielen aan de zijkant van de wand of aan het montageframe, afhankelijk van waar later de plisségordijnkast en het aanslagprofiel komen te zitten.



Plaats aanslagprofiel ⑤a en plissékast ⑤b tussen de geleiding en vloerrails

Plaats de plisségordijnkast ⑤b en aanslagprofiel ⑤a in de juiste richting tussen de geleiding en vloerrails.

Maak vervolgens de stickers los waarmee de koorden zijn bevestigd. Dit is de enige manier om de volgende montageslap uit te voeren.




Haak het aanslagprofiel ⑤a in een van de twee wandprofielen ③.

Trek eerst het aanslagprofiel ⑤a naar het tegenoverliggende wandprofiel ③.

Aan de achterzijde van het aanslagprofiel zitten haken, die iets verschoven ten opzichte van de haken in het wandprofiel zijn bevestigd. Til het aanslagprofiel iets omhoog over de haken op het wandprofiel. Vervolgens door voorzichtig (geen kracht gebruiken!) het aanslagprofiel in het wandprofiel "naar beneden te drukken".

Montage

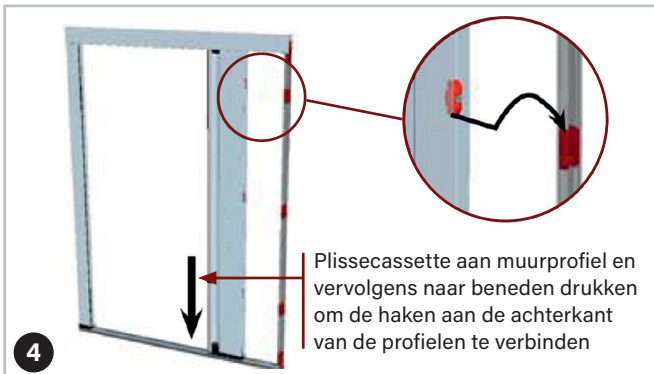

Hang de plissécassette in het muurprofiel ③

Ga nu op dezelfde manier te werk met de plissécassette ⑤b als beschreven in montagesap ③ met het aanslagprofiel ⑤a.

Hang de plissécassette natuurlijk in het andere muurprofiel ③.



Trek de plissekoorden (1/2) licht aan.

Binnen het aanslagprofiel ⑤a bevinden zich achter de magneten twee verstelblokken waaraan de plisse netkoorden zijn bevestigd. De stelblokken zijn voor de spanningsregeling en moeten stevig worden vastgeschroefd.

Mogelijk moet u de spanning van de koorden aanpassen met behulp van de afstelblokken.

U moet dit doen als ...

... de lijnen erg doorzakken en grote lussen vormen, of

... wanneer de lijnen te sterk gespannen en extreem strak zijn.



Trek de plissekoorden een beetje aan (2/2)

Het basisprincipe voor de plissé koordspanning is:

De koorden moeten licht doorhangen en tegelijkertijd goed strak staan. Ze mogen in geen geval in grote lussen hangen of strak staan als staalkabels!

Trek de magneet voorzichtig van het aanslagprofiel ⑤a. Maak de afstelblokken los met behulp van de inbussleutel en verander hun positie. Hierdoor worden de lijnen min of meer gespannen (meer gedetailleerde informatie over koordspanning vindt u op de volgende pagina).

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluiz) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm!


Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Probleemoplossing: wat te doen als ...

A. Handvatrail kantelt of is moeilijk te trekken: Snoeren te strak of doorgezakt

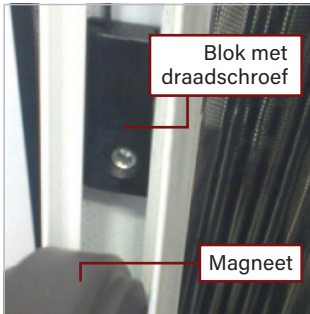


1 – Stel aanpassingsblokken aan, pas de snoerspanning aan

De koorden moeten heel licht doorzakken en tegelijkertijd goed worden gespannen. Maar in geen geval mogen ze in grote lussen hangen, of worden uitgerekt als staalkabels! Stel de instelblokken achter het stopprofiel (5a) bloot door de magneet voorzichtig te verwijderen. Welke snoeren zakken een beetje door?

- voor de bovenste 4 snoeren, pas het bovenste instelblok aan*
- voor de onderste 2 snoeren, pas het onderste instelblok aan*

Schroef het juiste verstelblok vast met de zeshoekige moersleutel. Om de koorden te spannen, schuift u het bovenste instelblok naar beneden of het onderste instelblok naar boven.

Om de koorden los te maken, gaat u precies het tegenovergestelde te werk. Schroef vervolgens het instelblok weer vast.

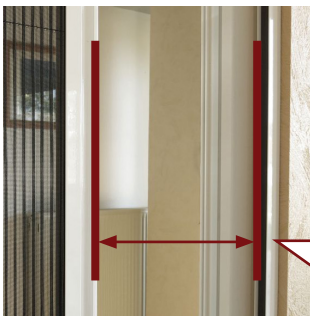

2 – Test de uittrekbaarheid van het plisségordijn

Test vervolgens het uittrekken van het plisségordijn.

Zorg ervoor dat de handgrieprail van het plisségordijn parallel loopt aan het stopprofiel (5a) wanneer deze wordt uitgeschoven. Als de handgrieprail soepel loopt, corrigeert u de instelblokken dienovereenkomstig totdat de spanning van de koorden in evenwicht is.


B. Handgreep is moeilijk of haperend: koorden zijn gedraaid, gekruist, lopen scheef



1 – Controleer het verloop van de snoeren en corrigeer ze in geval van nodig

De koorden mogen niet gedraaid, gekruist of scheef lopen (zie rechter afbeelding)!

De koorden moeten lopen zoals op de afbeelding hiernaast om een goede werking van de plissé te garanderen.

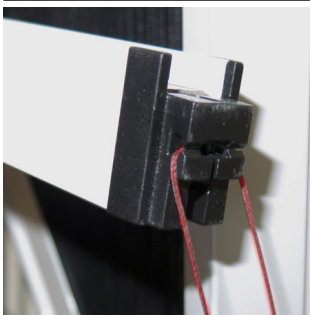

2 – Controleer ook de koorden op de onderste kunststof schoen van het aanslagprofiel (5a)

Op onderstaande foto kunt u zien hoe de koorden op de onderste kunststof schoen van het aanslagprofiel (5a) eruit moeten komen. De ene snaar zit aan de ene kant en een andere snaar aan de andere kant.

Mogelijk moet u de positie van de koorden corrigeren zodat ze parallel aan elkaar lopen!

C. Magneten stoten elkaar af: De magneet in het aanslagprofiel (5a) was verkeerd bevestigd

Om ervoor te zorgen dat twee magneten bij elkaar blijven, moeten hun verschillende positieve polen (+) en negatieve polen (-) elkaar ontmoeten. Eventueel moet u de magneet van het aanslagprofiel voorzichtig losmaken, 180° verticaal draaien en andersom weer in het aanslagprofiel plaatsen.

AANDACHT De magneet mag nergens oneffenheden vertonen en moet volledig gelijkmatig en vlak worden ingedrukt!!

Belangrijke informatie over uw gekochte plissé

... zodat je er lang van kunt genieten!

Houd rekening met de volgende informatie naast de montage-instructies:

1. De plissekoorden, die het plissenet uitrekken, mogen niet te veel worden uitgerekt, noch in grote lussen doorzakken. Het is goed als de koorden minimaal doorzakken, omdat dit de enige manier is om te garanderen dat het plisségordijn gemakkelijk te bedienen is en de koorden daardoor niet schuren en breken.
Aan het einde van de montage kunt u indien nodig de spanning van de snoeren aanpassen door de zogenaamde instelblokken achter de magneet in hun positie te bewegen. Verdere belangrijke informatie vindt u aan het einde van de montage-instructies!
2. Controleer regelmatig de reinheid van de onderste geleiderail. Stenen of andere scherpgerande voorwerpen kunnen het koord en het net beschadigen.

U heeft een **garantie van 2 jaar** vanaf de **datum van levering** op de Slimline22 & Slimline18 systemen. Mochten zich binnen deze termijn gebreken voordoen, die zich voordoen ondanks correcte montage, bediening en verzorging/onderhoud, dan heeft u recht op de garantieservice.

Bewaar de factuur daarom zorgvuldig.

Uitgesloten van de garantieclaim zijn de volgende gebreken:

- *Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, bediening of verzorging/onderhoud.*
Bijvoorbeeld:
... Schade aan het geplooid net veroorzaakt door verkeerd gemonteerde en dus uitstekende schroefkoppen in de bevestigingsprofielen.
... koorden die scheuren doordat ze niet goed zijn gespannen (dit geldt ook voor te strak aangespannen netkoorden en gekruiste koorden in de rails)).
... Schade aan de stof of profielen door agressieve reinigingsmiddelen.
... Schade aan de stof of profielen veroorzaakt door extreme blootstelling aan kou of hitte buiten het normale klimatologische bereik of door hagelbuien.
- *Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf.*
Bijvoorbeeld:
... als de koorden of plooien door een dier of mens zijn gebroken.
... als metalen of kunststof onderdelen (looprails, wand- en stopprofielen, schroeven) door een dier of mens zijn beschadigd.
- Als er garantieclaims ontstaan binnen de garantieperiode van 2 jaar, vraag dan het reparatiecertificaat bij ons aan.

voor systemen Slimline22 & Slimline18

Gebruik van de 2 jaar garantie

Klant

Klantnummer (indien bekend):

Factuuradres

Organisatie:
Naam:
Straat:
Postcode/Plaats:

Contactpersoon:
Telefoon (overdag):

Ander afleveradres

Organisatie:
Naam:
Straat:
Postcode/Plaats:

E-Mail:
Fax:

Beschrijving van de schade

Vink het juiste vakje aan:

- ☐ Koorden gebroken aan het net
- ☐ Koorden gebroken in de bovenste of onderste looprail
- ☐ Het net zelf is ingescheurd
- ☐ De metalen profielen zijn gebogen
- ☐ _____

Ruimte voor meer informatie (indien noodzakelijk):

Stuur ons het ingevulde formulier met **een kopie van de factuur** per **e-mail** of fax. Wij nemen dan binnen korte tijd per e-mail of telefoon contact met u op en bespreken de verdere procedure voor het afhandelen van claims.

Contactgegevens voor het insturen van het reparatiecertificaat (de meest recente gegevens zijn te vinden op www.insetto.eu in het impressum):

E-mail: kontakt@insetto.eu

fax: 09802 / 25497-0

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0