


Systeme NeoScenica

Store moustiquaire pour portes

Instructions de montage pour le type D-L-NS



Image similaire à l'original

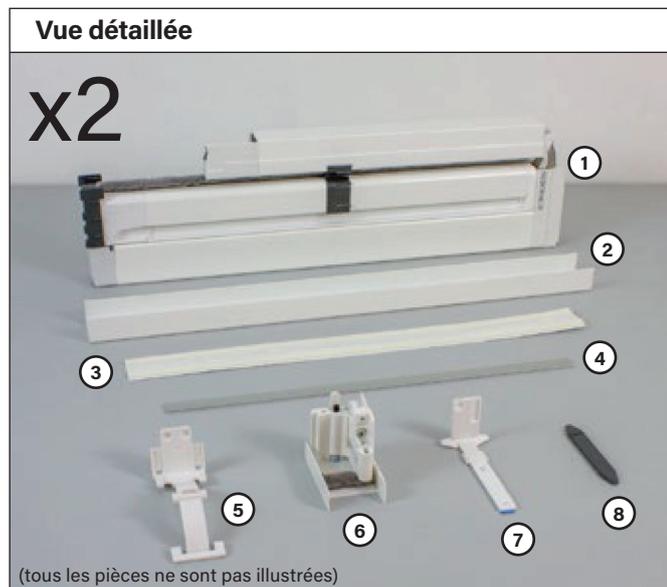

Liste des accessoires (quantité)

①	Cassette à enrouleur	2 pièces
②	Rail de guidage	2 pièces
③	Ruban adhésif double-face	2 pièces
④	Rail de sol (en option)	2 pièces
⑤	Tige en ressort	2 pièces
⑥	Cache pour rail de guidage	2 pièces
⑦	Support de boîtier	2 pièces
⑧	Butée pour rail de poignée	1 pièces
⑨	Vis et chevilles :	
	- Vis 4 x 40	8 pièces
	- Chevilles Ø 6 mm	8 pièces
⑩	Clé hexagonale Ø 3 mm	1 pièce
⑪	Embout de tournevis PZ2	1 pièce



Veillez respecter les instructions suivantes ! En cas de non-respect, la garantie sera annulée !

Ne percez que si et uniquement aux endroits expressément indiqués dans les instructions !

Ne modifiez en aucun cas la cassette à enrouleur ni les autres pièces en plastique ou en aluminium du système !


Ne retirez pas l'autocollant contenant les dimensions et les informations sur le store !

Liste des accessoires (Images)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
⑧	⑨	⑩	⑪			




Outils nécessaires

Visseuse sans fil et perceuse	Mèche murale : Pierre : Ø 6 mm, Bois : Ø 2 mm (selon les conditions de construction)	Niveau à bulle	Crayon	Tournevis cruciforme

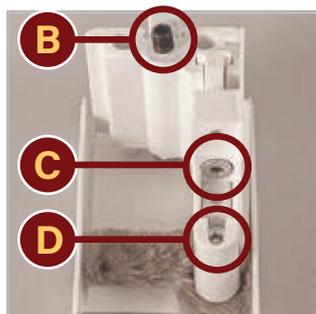


Vis de montage et de réglage

A B C D = Clé hexagonale Ø 3 mm ⑩

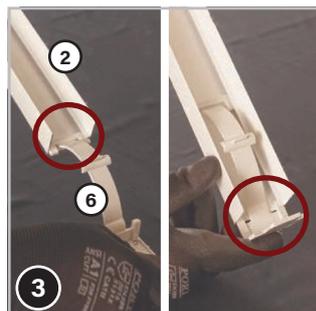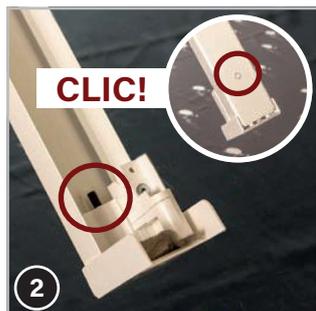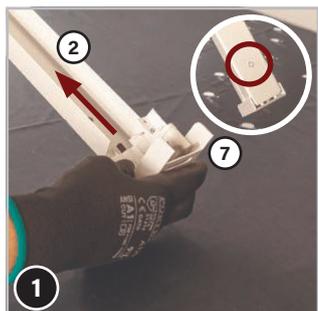

Pour les deux stores Fixez d'abord le cache ⑦ sur le rail de guidage ②.

Fixez la tige à ressort ⑥ sur le côté opposé des rails de guidage supérieurs ②.

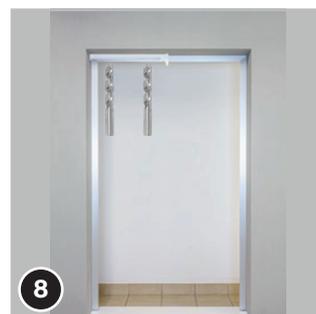

Fixez maintenant le rail de guidage ② au linteau de la porte à l'emplacement prévu pour le store moustiquaire. **ATTENTION** La cassette à enrouleur ① doit être montée du côté de la tige à ressort ⑤ ! Ensuite, serrez la vis « B » dans le cache ⑥ dans le sens des aiguilles d'une montre.



Exécution variable selon le type de surface !

Marquez les points de perçage sur le linteau de la porte à travers les trous du rail de guidage ② à l'aide d'un marqueur. Retirez le rail.

a) **Pierre/maçonnerie** : Pré-percez avec une mèche pour pierre Ø 6 mm

b) **Bois** : Pré-percez avec une mèche pour bois plus petite Ø 2 mm

ATTENTION ITE : Procurez-vous des fixations spéciales dans un magasin de matériaux de construction !

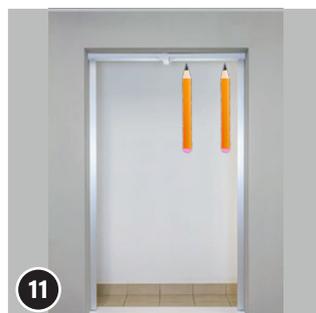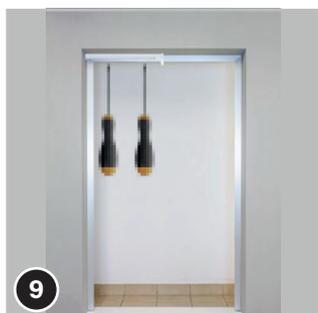

a) **Pierre/maçonnerie** : Insérez maintenant les chevilles.
b) **Bois** : Ne pas insérer de chevilles.
Fixez ensuite le rail de guidage ② au linteau de la porte avec des vis 4 x 40.

Procédez de la même manière de l'autre côté du linteau de la porte avec le rail de guidage ② du deuxième store moustiquaire, comme décrit dans les étapes de montage #5 à #9.

Voir l'étape de montage #7.


Voir l'étape de montage #8.



Voir l'étape de montage #9.



Ensuite, comme illustré sur l'image ci-dessus, serrez les vis des caches (6). Utilisez la clé hexagonale (10) fournie à cet effet.

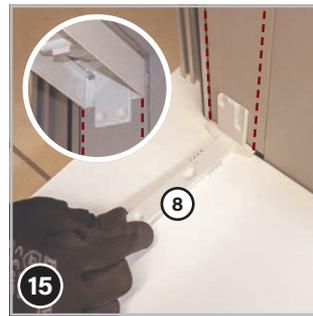


Fixez les supports de boîtier (7) au sol parallèlement au rail de guidage (2) (voir les lignes rouges sur l'image ci-dessus). Commencez par déterminer leur position (tracez si nécessaire).




ATTENTION Il existe deux options de fixation :

a) Soit le coller au sol avec le ruban adhésif (3)...

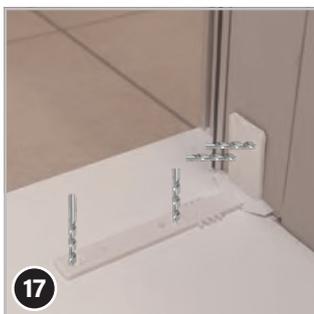


b) ... ou le fixer au sol avec des vis. Selon la surface, percez d'abord et insérez des chevilles si nécessaire.

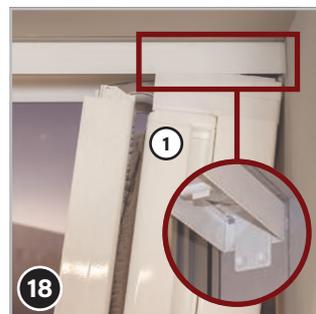

Insérez maintenant les cassettes à enrouleur (1) dans le haut des rails de guidage (2) en effectuant un léger mouvement d'inclinaison.



Appuyez les cassettes à enrouleur (1) contre le mur et placez-les sur les supports de boîtier (7).

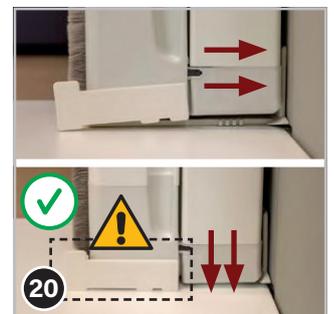


ATTENTION Les cassettes à enrouleur doivent être fermement fixées dans leurs supports respectifs ! Sinon, elles risquent de se détacher ou de bouger lors de l'utilisation du store.




Ensuite, relevez délicatement les rails de compensation et insérez-les dans les cassettes à enrouleur sans exercer de pression.

Laissez les supports des rails de compensation fixés aux cassettes !

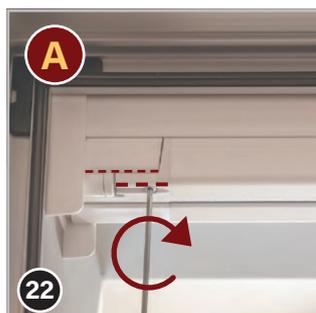

Serrez la vis « A » dans le sens des aiguilles d'une montre (respectez l'étape de montage suivante !).

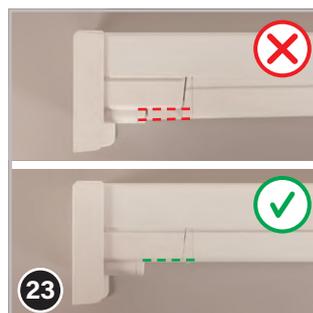


ATTENTION Consultez l'image ci-dessus ! Le rail de compensation et le rail de guidage adjacent (2) doivent être alignés l'un avec l'autre !




Retirez maintenant complètement les supports des rails de compensation des cassettes.

Veillez conserver les supports avec soin !

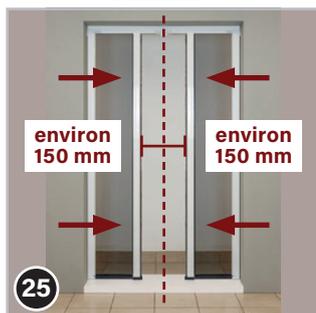

Ouvrez les deux stores moustiquaires de manière à ce qu'il reste un espace d'environ 15 cm (150 mm) entre leurs rails de poignée.

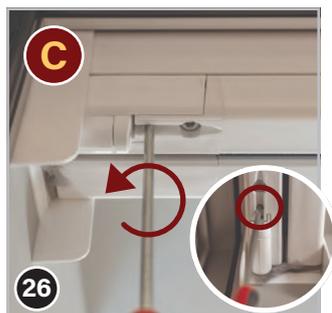


Ajustez la hauteur des rails de poignée ouverts à l'aide de la vis de réglage « C ». Il ne doit y avoir aucun espace entre les rails de poignée et le sol.



Dans la partie inférieure, retirez l'entretoise du rail de poignée (elle garantissait que le store était guidé à la bonne distance du sol).



Félicitations ! Votre store moustiquaire NeoScenica est maintenant monté avec succès !

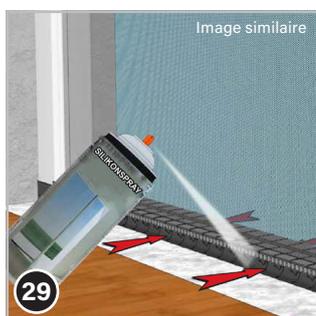

ASTUCE Pulvérisez les maillons de la chaîne avec un spray silicone (pas d'huile !) après l'installation pour faciliter l'utilisation. Répétez cette opération tous les 3 à 6 mois.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C !



Accessoires optionnels

ACHTUNG Si vous souhaitez installer l'un des accessoires optionnels à l'aide de ruban adhésif, veuillez d'abord nettoyer soigneusement les surfaces de montage et les laisser sécher complètement ! Ce n'est qu'après cela que vous pourrez fixer l'accessoire. **L'adhésif atteindra sa pleine adhérence après 24 heures !**

BUTÉE POUR RAIL DE POIGNÉE



Avec une pince, coupez une extrémité saillante en forme de flèche de la butée pour rail de poignée (8).



Collez-le ensuite au sol entre les cassettes à enrouleur. La position doit être choisie de manière à ce que le rail de poignée soit parfaitement vertical en position finale.

RAIL DE SOL



Nous recommandons le rail de sol (4) pour les sols très inclinés. Il doit être installé avec précision afin que le rail de poignée ne bascule pas latéralement lors de l'utilisation.

Dépannage: Que faire si... ?


A. La moustiquaire forme des plis en bas

PROBLÈME




A Cela indique que la cassette à enrouleur (1) et le rail de compensation ne sont pas à un angle de 90°.

SOLUTION

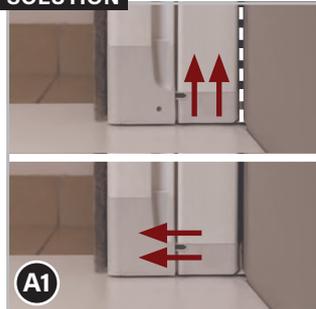


Commencez par fermer complètement le store. Soulevez ensuite la cassette à enrouleur (1) vers le haut et ajustez légèrement sa position latéralement de quelques

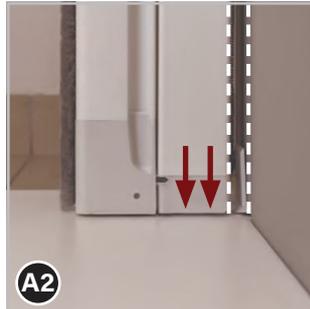

millimètres. Fixez ensuite la cassette à enrouleur (1) à nouveau dans le support de boîtier (7) en bas. Testez à nouveau le fonctionnement du store.

B. La moustiquaire forme des plis en haut

PROBLÈME

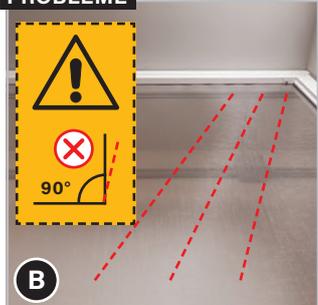

Cela indique que la cassette à enrouleur (1) et le rail de compensation ne sont pas à un angle de 90°.

SOLUTION



Commencez par fermer complètement le store. Ajustez ensuite la vis « D » dans le cache (6). Testez ensuite à nouveau le fonctionnement du store.

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0