Système NeoScenica

Store moustiquaire pour portes

Instructions de montage pour le type H-L-NE

Image similaire à l'original

Vue détaillée (tous les pièces ne sont pas illustrées)

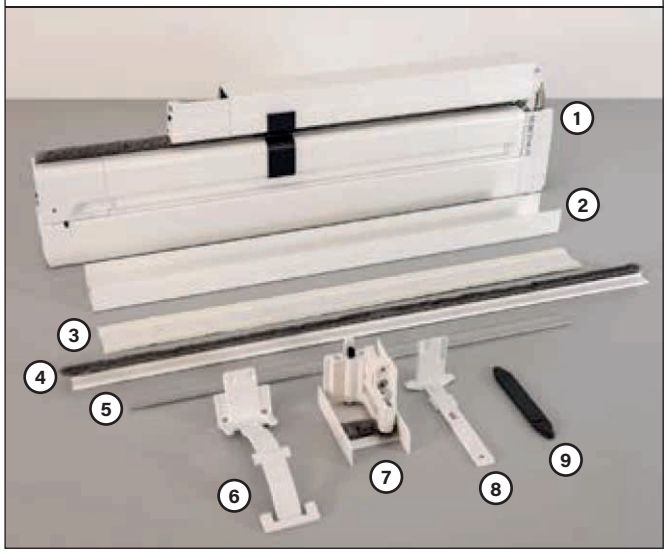

Liste des accessoires (quantité)

1	Boîte à enrouleur	1 pièce
2	Rail de guidage	1 pièce
3	Ruban adhésif double-face	1 pièce
4	Profil à brosse (en option)	1 pièce
5	Rail de sol (en option)	1 pièce
6	Tige à ressort	1 pièce
7	Cache pour rail de guidage	1 pièce
8	Support de boîtier	1 pièce
9	Butée pour rail de poignée	1 pièce
10	Vis & chevilles:	
	– Vis 4 x 40 – 4 pièces	4 pièces
	– Chevilles (6 mm)	4 pièces
11	Clé hexagonale (Ø 3 mm)	1 pièce
12	Embout de tournevis PZ2	1 pièce

Veuillez respecter les instructions suivantes ! En cas de non-respect, la garantie sera annulée !

Ne percez que si et uniquement aux endroits expressément indiqués dans les instructions !

Ne modifiez en aucun cas la cassette à enrouleur ni les autres pièces en plastique ou en aluminium du système !

Ne retirez pas l'autocollant contenant les dimensions et les informations sur le store !

Liste des accessoires (Images)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12		

Outils nécessaires

Visseuse sans fil et perceuse

Mèche murale :
Pierre : Ø 6 mm,
Bois : Ø 2 mm (selon les conditions de construction)

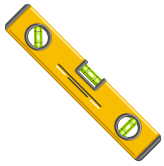

Niveau à bulle

Crayon

Tournevis cruciforme

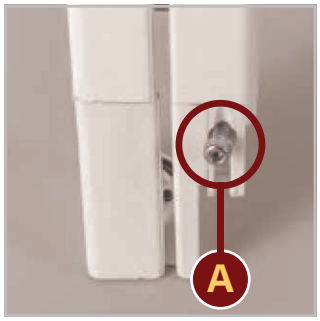

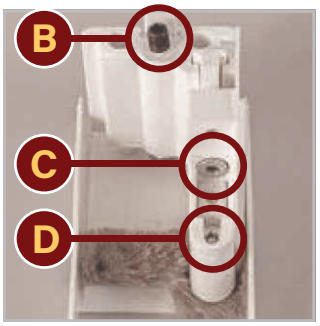

Vis de montage et de réglage

A B C D = Clé hexagonale Ø 3 mm (11)

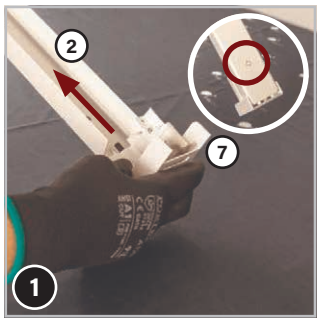

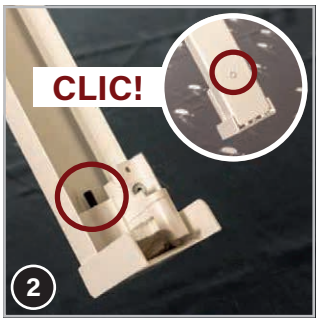

Pour les deux stores : Fixez d'abord le cache (7) sur le rail de guidage (2).

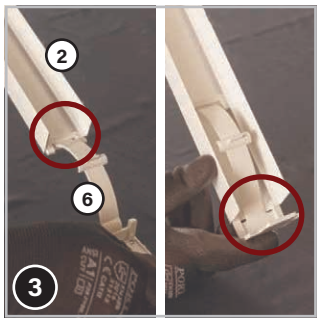

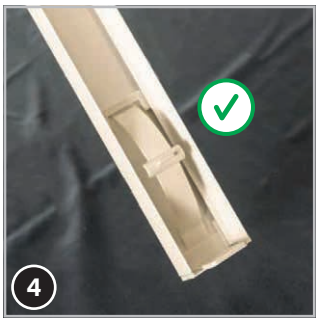

Fixez la tige à ressort (6) sur le côté opposé des rails de guidage supérieurs (2).

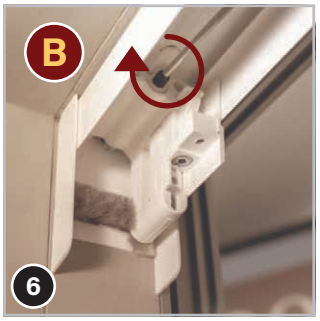

Fixez maintenant le rail de guidage (2) au linteau de la porte à l'emplacement prévu pour le store moustiquaire. **ATTENTION La cassette à enrouleur (1) doit être montée du côté de la tige à ressort (6) ! Ensuite, serrez la vis >B< dans le cache (7) dans le sens des aiguilles d'une montre.**

Exécution variable selon le type de surface !
Marquez les points de perçage sur le linteau de la porte à travers les trous du rail de guidage (2) à l'aide d'un marqueur. Retirez le rail.
a) **Pierre/maçonnerie :** Pré-percez avec une mèche pour pierre Ø 6 mm
b) **Bois :** Pré-percez avec une mèche pour bois plus petite Ø 2 mm.
ATTENTION Procurez-vous des fixations spéciales dans un magasin de matériaux de construction!

a) **Pierre/maçonnerie :** Insérez maintenant les chevilles.
b) **Bois :** Ne pas insérer de chevilles. Fixez ensuite le rail de guidage (2) au linteau de la porte avec des vis 4x40.

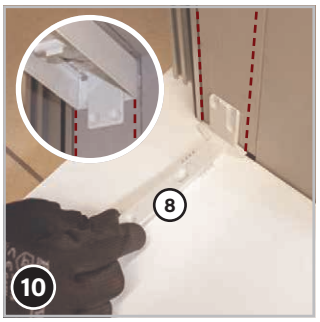

Installez le support de boîtier (8) au sol, parallèlement au rail de guidage (2) (voir les lignes rouges sur l'image ci-dessus). Commencez par déterminer sa position (tracez si nécessaire).

ATTENTION Il existe deux options de fixation : a) Soit le coller au sol **avec le ruban adhésif** (3) ...

b) ... ou le fixer au sol **avec des vis**. Selon la surface, percez d'abord et insérez des chevilles si nécessaire.

Insérez maintenant la cassette à enrouleur (1) dans le haut du rail de guidage (2) en effectuant un léger mouvement d'inclinaison.

Appuyez la cassette à enrouleur (1) contre le mur et placez-la sur le support de boîtier (8).

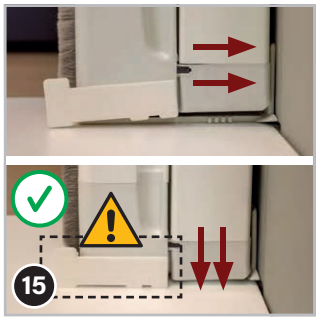

ATTENTION La cassette à enrouleur doit être fermement fixée dans le support ! Sinon, elle risque de se détacher ou de bouger lors de l'utilisation du store.

Ensuite, relevez délicatement le rail de compensation et insérez-le dans la cassette à enrouleur sans exercer de pression.

Laissez les supports du rail de compensation fixés à la cassette !

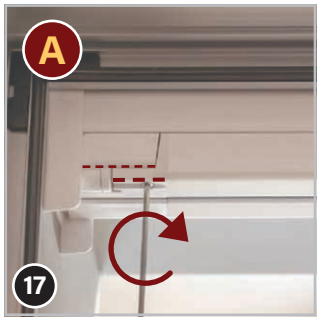

Serrez la vis >A< dans le sens des aiguilles d'une montre (respectez l'étape de montage suivante !).

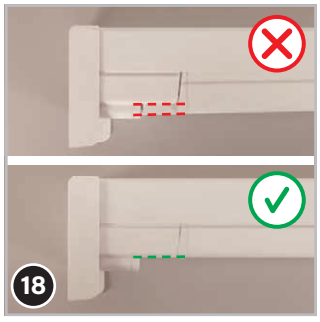

ATTENTION Consultez l'image ci-dessus ! Le rail de compensation et le rail de guidage adjacent (2) doivent être alignés l'un avec l'autre !

Retirez maintenant complètement les supports du rail de compensation de la cassette.

Veuillez conserver les supports avec soin !

Ouvrez maintenant le rail de poignée jusqu'à ce qu'il se trouve à environ 150 mm (15 cm) du mur opposé.

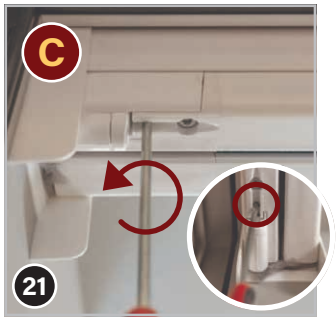

Ajustez la hauteur des rails de poignée ouverts à l'aide de la vis de réglage >C<. Il ne doit y avoir aucun espace entre les rails de poignée et le sol.

Dans la partie inférieure, retirez l'entretoise du rail de poignée (elle garantissait que le store était guidé à la bonne distance du sol).

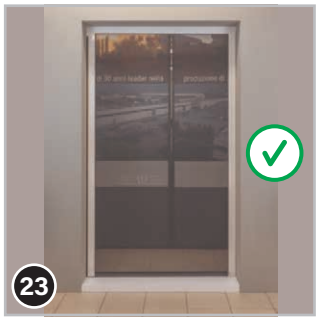

Félicitations ! Votre store moustiquaire NeoScenica est maintenant monté avec succès !

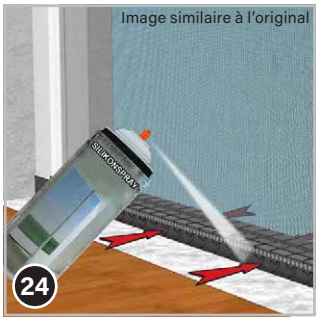

ASTUCE Pulvérisez les maillons de la chaîne avec un spray silicone (pas d'huile !) après l'installation pour faciliter l'utilisation. Répétez cette opération tous les 3 à 6 mois.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.
En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire!
Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie!).
Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C!

Accessoires optionnels

ATTENTION Si vous souhaitez installer l'un des accessoires optionnels à l'aide de ruban adhésif, veuillez d'abord nettoyer soigneusement les surfaces de montage et les laisser sécher complètement ! Ce n'est qu'après cela que vous pourrez fixer l'accessoire. **L'adhésif atteindra sa pleine adhérence après 24 heures !**

BUTÉE POUR RAIL DE POIGNÉE

Avec une pince, coupez une extrémité saillante en forme de flèche de la butée pour rail de poignée (9).

Collez-la ensuite au sol. La position doit être choisie de manière à ce que le rail de poignée soit parfaitement vertical en position finale.

PROFIL À BROSSE

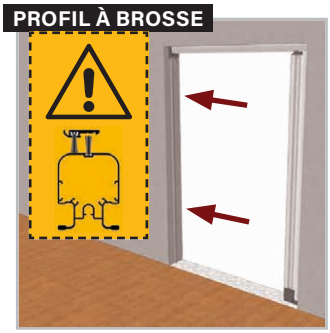

Fixez le profil à brosse (5) en face du rail de poignée, de manière à ce que la brosse du profil soit légèrement décalée par rapport à celle du rail de poignée pour assurer l'étanchéité (voir l'image ci-dessus !).

RAIL DE SOL

Nous recommandons le rail de sol (4) pour les sols très inclinés. Il doit être installé avec précision afin que le rail de poignée ne bascule pas latéralement lors de l'utilisation.

Dépannage : Que faire si ...?

A. La moustiquaire forme des plis en bas

PROBLÈME

Cela indique que la cassette à enrouleur (1) et le guide inférieur (maillons de chaîne) ne sont pas à un angle de 90° lorsqu'ils sont ouverts.

SOLUTION

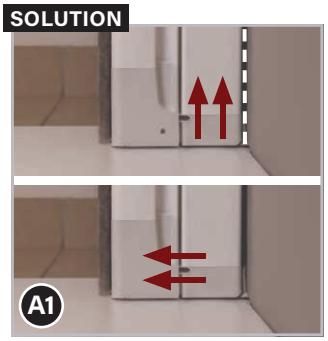

Commencez par fermer complètement le store. Soulevez ensuite la cassette à enrouleur (1) vers le haut et ajustez légèrement sa position latéralement de quelques millimètres.

Fixez ensuite la cassette à enrouleur (1) à nouveau dans le support de boîtier (8) en bas. Testez à nouveau le fonctionnement du store.

B. La moustiquaire forme des plis en haut

PROBLÈME

Cela indique que la cassette à enrouleur (1) et le rail de compensation ne sont pas à un angle de 90°.

SOLUTION

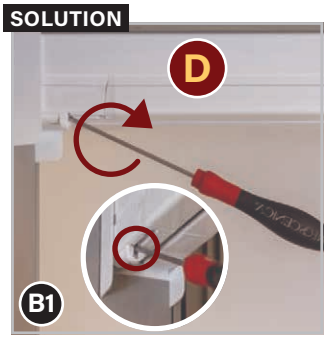

Commencez par fermer complètement le store. Ajustez ensuite la vis >D< dans le cache (7). Testez ensuite à nouveau le fonctionnement du store.

© Insetto GmbH · V01-052025

Déclaration de conformité:
Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihenzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Moustiquaire Résistance aux charges de vent: Classe 0