




Materialliste Kleinteile

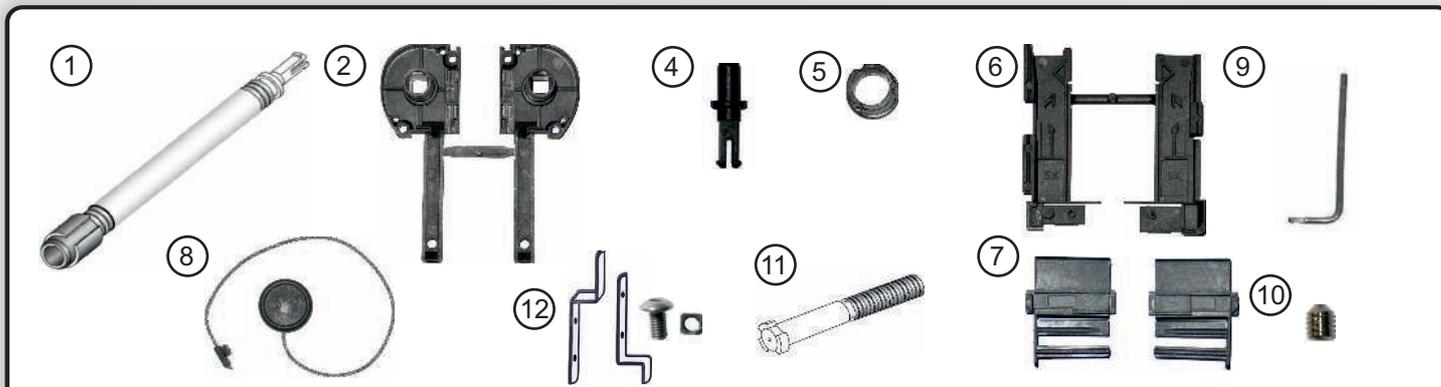

#	Bezeichnung	Stück OVF*	Stück VF*	#	Bezeichnung	Stück OVF*	Stück VF*
1)	Zugfeder	1x		10)	Madenschrauben für Kopfteile&Sockel	4x	4x
2)	Paar Kopfteile	1x		11)	Rücklaufbremse (optional, falls bestellt)	1x	
4)	Buchsenkappe für rechtes Kopfteil	1x		12)	Winkellaschen mit Schrauben/Muttern	4x	4x
5)	Lager für Kopfteile	2x					
6)	Paar Sockel	1x	1x				
7)	Paar Führungsschuhe	1x					
8)	Zugschnur	1x					
9)	Sechskantschlüssel	1x	1x				

*OVF bedeutet Ohne Vorfertigung / *VF bedeutet Vorfertigung

Ersatzteile und Zubehör finden Sie auf www.insetto.de

Benötigte Werkzeuge (alle Werkzeuge mit einem „*“ werden nur benötigt, falls das Rollo ohne Vorfertigung bestellt wurde!)

<p>Schraubenzieher (oder Akkuschauber) ... zum Befestigen der Schrauben der Kopfteile und Winkellaschen.</p>		<p>*Zange ... um den Bürstenkanal der Automatikverschluss-Schienen zusammenzudrücken.</p>	
<p>Hammer ... zum Anbringen der Führungsschuhe und Sockel.</p>			

Auf der nächsten Seite beginnt die eigentliche Montageanleitung. Bitte gehen Sie alle Schritte sorgfältig durch, damit Ihnen der Sinn der jeweiligen nachfolgenden Montageschritte erschließt!

Jeder in der Montageanleitung aufgeführte Montageschritt ist wichtig, damit Ihr hochwertiges Produkt am Ende einwandfrei funktioniert.



Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter Vorfertigung also nur die mit dem Hammer gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.

Montage (zur besseren Verdeutlichung einiger Montageschritte wurden teils weiße, teils anthrazitfarbene Kleinteile eingesetzt)


1 **Abschlussprofil zusammenwickeln**

Zwicken Sie mit einer Zange zuerst den Bürstenkanal im Automatikverschluss-Profil (befindet sich eingeschoben in der Griffschiene) ca. 1 cm von außen gesehen ein wenig zusammen. Dies dient dazu das die Bürste im Automatikverschluss-Profil nicht mehr hin und her rutschen kann. Druckstellen sind an dieser Stelle des Profils später nicht mehr sichtbar, da die Griffschiene im eingebauten Zustand von der Führungsschiene verdeckt wird.



2 **Zugschnur (8) einschieben (optional)**

Falls Sie eine Zugschnur (8) an Ihrem Rollo benötigen (z. B. wenn das Rollo schwer erreichbar ist oder von kleineren Personen bedient wird), dann schieben Sie die beiliegende Zugschnur jetzt in die innenliegende Nut der Griffschiene von der Seite aus ein. Positionieren Sie die Zugschnur mittig an der Griffschiene. Die breite Nut in der Griffschiene muss sich später auf der dem Raum zugewandten Seite befinden, da Sie diese dort zum Bedienen des Rollos anfassen. Eventuell muss die Griffschiene also noch gedreht werden. **Bitte jetzt prüfen!** Diese dazu vom Netz abziehen und anders herum wieder aufschieben.

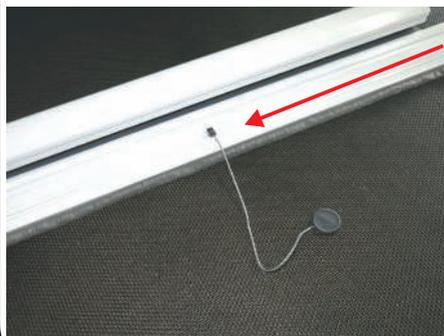

3 **Führungsschuhe (7) anbringen**

a) Sorgen Sie dafür dass das Insektenschutzgewebe bündig mit dem Rollokasten und das Abschlussprofil bündig mit der Griffschiene ist. Stecken Sie dann einen Führungsschuh (7) auf einer Seite der Griffschiene seitlich auf.
b) Klopfen Sie den Führungsschuh anschließend mit einem Hammer auf der Griffschiene auf, wobei Sie mit dem Hammer bitte nur auf das untere Drittel des Führungsschuhs klopfen!

Tipp: Die Führungsschuhe sind auf der Außenseite mit der Bezeichnung DX und SX gekennzeichnet. **DX** ist für die von innen gesehen rechte Seite der Griffschiene vorgesehen, **SX** für die von innen gesehen linke Seite.





4 **Kopfteil rechts (2) zusammenbauen**

Die Kopfteile werden paarweise geliefert. Auf der **Außenseite** des rechten Kopfteils (2) sind die Buchstaben „**DX/R**“ eingelassen.


Nehmen Sie dieses Teil zur Hand und bauen Sie es wie folgt zusammen:

- a) Nehmen Sie eines der Lager (5) für die Kopfteile und stecken Sie es mit der wulstigen Seite zuerst auf die Buchse am Kopfteil DX/R auf.
- b) Stecken Sie anschließend die Buchsenkappe (4) mit dem „Krokodilsmaul“ voran in das Loch des Kopfteils DX/R. Das „Krokodilsmaul“ der Buchsenkappe schnappt bei richtiger Anbringung ein.
- c) Falls Sie eine Rücklaufbremse (11) bestellt haben (optional), dann bringen Sie diese mit einer Linksdrehung der Feder an der Buchsenkappe (4) an. Drehen Sie die Rücklaufbremse so lange gegen den Uhrzeigersinn auf, bis die Feder derselben am Ende der Wulst der Buchsenkappe angekommen ist.

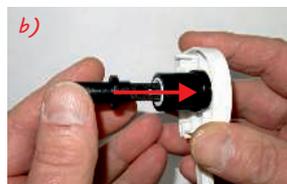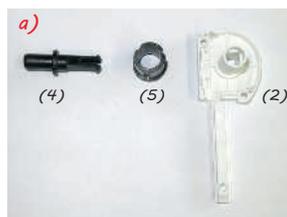

5 **Muttern für Winkellaschen in Rollokasten einschieben**

Schieben Sie vier Muttern (12) des Winkellaschen-Päckchens in die hintere Nut des Rollokastens ein. Sie benötigen für jede Winkellaschen zur Anbringung später zwei Muttern. Achten Sie bis zum nächsten Montageschritt darauf, dass die Muttern nicht aus dem Kasten herausfallen.

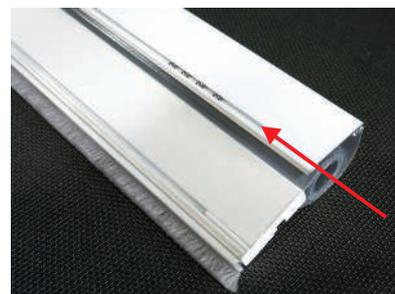



Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter Vorfertigung also nur die mit dem Hammer gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.

6 **Kopfteil links (2) zusammenbauen**

Die Kopfteile werden paarweise geliefert. Auf der **Außenseite** des linken Kopfteils (2) sind die Buchstaben „**SX/L**“ eingelassen.

Nehmen Sie dieses Teil zur Hand und bauen Sie es wie folgt zusammen:

- Nehmen Sie das übrige Lager (5) für die Kopfteile und stecken Sie es mit der wulstigen Seite zuerst auf die Buchse am Kopfteil SX/L auf (wie bei Montageschritt 4).


- Stecken Sie anschließend die Feder (1) mit dem „Krokodilmaul“ zuerst in das Loch des Kopfteils SX/L. Das „Krokodilmaul“ der Feder schnappt bei richtiger Anbringung automatisch ein.



7 **Kopfteil rechts (2) und Kopfteil links mit Feder (2) am Rollokasten anbringen**

a) Nehmen Sie das Kopfteil rechts (2) und stecken Sie dieses auf der entsprechenden Seite am Rollokasten auf. Achten Sie dabei darauf, dass die drei Auskerbungen am Lager (5) beim Aufstecken mit der Netzswelle zusammenpassen! Stecken Sie das Kopfteil ganz auf den Rollokasten und schrauben Sie es mit den zwei mitgelieferten Schrauben 3,5x30 mm an.

b) Nehmen Sie nun das Kopfteil links mit Feder (2) zur Hand. Schieben Sie die Feder auf die andere Seite des Rollokastens soweit ein, dass diese noch ungefähr eine handbreit aus dem Rollokasten hinaussteht. Machen Sie den nachfolgenden Schritt am besten an einer Tischkante und **tragen Sie Handschuhe (Verletzungsgefahr!)**. Legen Sie Ihre Hand nun mit dem Handballen auf den Rollokasten und halten Sie die Feder mit zwei Fingern an der Stelle zwischen Kopfteil und Rollokasten fest. Spannen Sie nun mit der noch freien Hand die Feder im Uhrzeigersinn lt. unten stehender Tabelle. Schrauben Sie das linke Kopfteil anschließend mit zwei Schrauben 3,5x30 an.

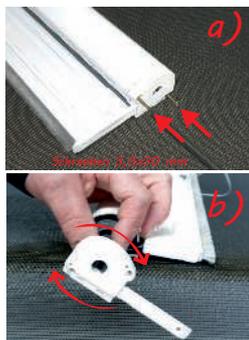

Achtung Verletzungsgefahr:

Beim Spannen der Feder ist ein Abrutschen und somit ein „Zurückschnellen“ möglich. Verwenden Sie für diesen Arbeitsgang Handschuhe!




Breite	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe 1650	4	6	7	9	9	10	11	12
Höhe 2450	6	7	8	11	12	12	13	14

mit Bremse + 3 Umdrehungen


8 **Madenschrauben (10) an Kopfteile (2) anbringen**

Beide Kopfteile (2) „DX/R“ und „SX/L“ besitzen eine Zunge, in welcher sich ein Loch befindet. In dieses Loch drehen Sie nun bitte von innen jeweils eine Madenschraube (10) mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel (9) ein und zwar nur soweit, bis die Spitze der Madenschraube auf der anderen Seite fast übersteht. Die Madenschraube wird später ganz angeschraubt, wenn die Profile zusammengesteckt wurden.

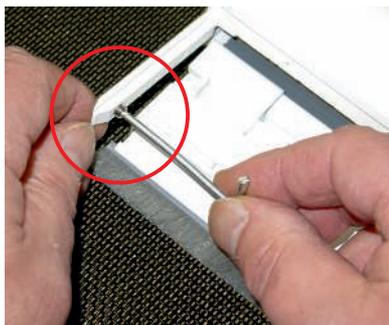

9 **Arretierungssockel (6) zusammenbauen**

Die Sockel (6) dienen der Arretierung der Griffschiene und sind - ebenso wie die Kopfteile (2) und Führungsschuhe (7) - mit den Bezeichnungen „SX“ (Sockel links) und „DX“ (Sockel rechts) auf der Innenseite versehen. Stecken Sie die Sockelpaare zusammen und drehen Sie, wie im vorherigen Montageschritt, jeweils eine Madenschraube (10) mit dem Sechskantschlüssel (9) in das Loch der Sockel ein.

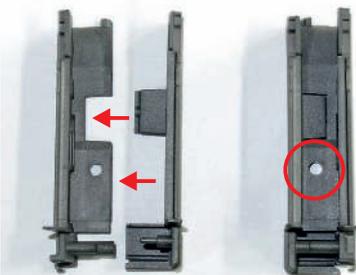


10 **Sockel (6) mit Abschlussprofil und Führungsschienen verbinden**

Nun werden die Profile miteinander verbunden. Dazu nehmen Sie zuerst die Sockel (6) und stecken diese seitlich in das untere Abschlussprofil ein. Jeder Sockel passt nur auf eine Seite des Abschlussprofils. Nehmen Sie zur Not einen Hammer zur Hand, falls Sie die Sockel in das Abschlussprofil klopfen müssen.

Stecken Sie nun die Führungsschienen auf die Sockel auf. Nachdem Sie das getan haben, können Sie die Madenschrauben (9) in den Sockeln fester anziehen, damit das Abschlussprofil über die Sockel fest mit den seitlichen Führungsschienen verbunden bleibt.

Als nächstes nehmen Sie die restlichen Muttern für die Winkellaschen (12) aus dem Winkellaschen-Päckchen und schieben jeweils zwei Stück von oben in jede der seitlichen Führungsschienen ein. Auf der Rückseite der Führungsschienen befindet sich dazu eine vorgesehene Nut.

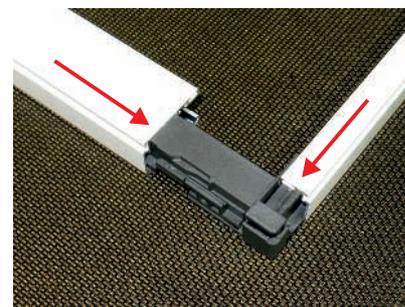



Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter Vorfertigung also nur die mit dem Hammer gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.


11 **Rollokasten mit Führungsschienen verbinden**

Um Rollokasten und Führungsschienen miteinander zu verbinden, stecken Sie einfach die Zungen der Kopfteile (2) am Rollokasten in die vorgesehene Nut, welche sich in den seitlichen Führungsschienen befindet. Nehmen Sie nun den Sechskantschlüssel (9) und drehen Sie die Madenschrauben (10) in der Zunge der Kopfteile so fest an, das sich die Kegelspitze der Madenschraube in die seitlichen Führungsschienen ganz leicht eindrückt. Man spürt beim Eindrehen den Widerstand des Metalls und sieht ggf. eine kleine Erhebung auf der Führungsschienen-Rückseite, dann ist es genug.



12 **Rollo am Fenster einhängen**

Nehmen Sie nun die Winkellaschen und dazugehörigen Schrauben aus dem Winkellaschen-Päckchen (12) und bringen Sie diese am Rollo an, drehen Sie die Schrauben aber noch nicht ganz fest! Sie müssen die Winkellaschen erst noch ausrichten. Heben Sie das komplette Rollo an die vorgesehene Position, lassen Sie das Abschlussprofil am Fensterbrett aufstehen. Positionieren Sie nun die Winkellaschen oben am Rollokasten und seitlich in den Führungsschienen so, das diese über die Fensterfalz Ihres Fensters greifen. Schrauben Sie anschließend die Schrauben der Winkellaschen an. Fertig!

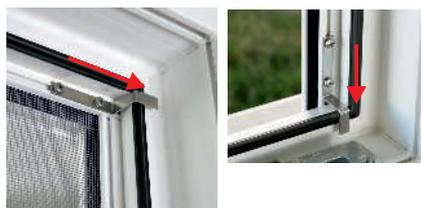

13 **Pflegetipps**

Damit Ihr Produkt über lange Zeit hinweg einwandfrei funktioniert und gut aussieht, empfehlen wir das Rollo alle drei Monate mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (pH-Wert 7) und einem weichen Schwamm zu reinigen.

Reinigen Sie damit das Gewebe und die Metallprofile. Spülen Sie beides anschließend mit einem klaren Wasser ohne Reinigungsmittel nochmals ab und trocknen Sie das Rollo sorgfältig. Lassen Sie das Rollo zum Schluss geöffnet, damit die restliche Feuchtigkeit entweichen kann.



- pH-neutrales Wasser (pH-Wert 7)
(Wasser ohne Zusatzmittel !)
- feuchter und sanfter Schwamm
- gründlich abtrocknen mit sanftem Tuch und Rollo im geöffneten Zustand trocknen lassen