


System Florida

Pendeltür mit Montagerahmen

Montageanleitung für Typ H-Z-KS, H-Z-HO



Detailansicht (nicht alle Teile abgebildet)

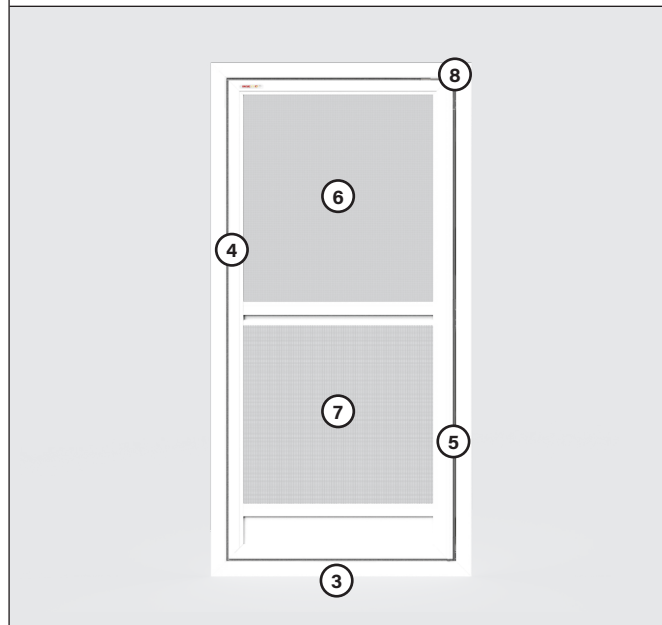

Zubehörliste (Stückzahl)

①	Schrauben 3,5 x 13	8 Stück
②	Spezialschlüssel	1 Stück
③	Klebebürste 6,7 x 8 mm (nur bei Typ H-Z-HO)	1 Stück
④	Bürstendichtung Pendeltür 6,9 x 7 mm	1 Stück
⑤	Bürstendichtung Montagerahmen 6,9 x 9 mm	1 Stück
⑥	Netz oben	1 Stück
⑦	Netz unten	1 Stück
⑧	Torsionsstäbe	2 Stück

Zubehörliste (Bilder)

①  Artikelnummer WUE011935 13	②  Artikelnummer 8153.0	③  Artikelnummer I5SA 005 116	④  Artikelnummer I11136	⑤  Artikelnummer F5221	⑥ 	⑦ 	⑧  Artikelnummer FL345X
---	---	---	---	--	---	--	---


Benötigtes Werkzeug

 Akkuschrauber	 Bit PH2	 Metall-Bohrer Ø 3,5 mm	 Bleistift	 Wasserwaage
--	--	--	--	--

Montage




Bei Holztüren mit zurückgesetzter Regenschiene:
Die beiliegende Klebbürste ^③ (nur bei Typ H-Z-HO enthalten) kann den Spalt unten ausgleichen. Kleben Sie die Bürste bei Bedarf auf die Innenseite des unteren Montagerahmen-Profiles auf. Hierfür an der Darstellung orientieren.


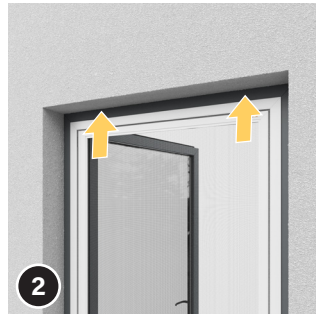


TIPP Arbeiten Sie bei der Montage am besten zu zweit.


Drücken Sie den Montagerahmen in den Falz und schieben Sie ihn ganz nach oben. Positionieren Sie den Montagerahmen mittig in der Tür.

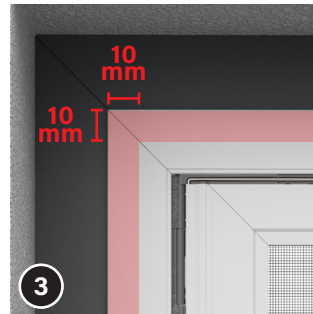


Überprüfen Sie, ob der Montagerahmen von vorne gesehen auf jeder Seite ca. 10 mm am Türrahmen aufliegt. Dies ist wichtig, damit Sie mit den Schrauben später einen guten Halt bekommen.

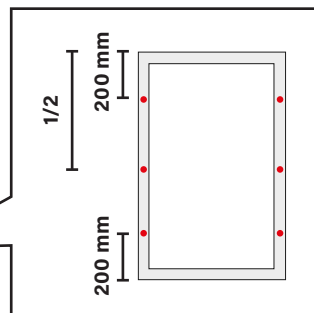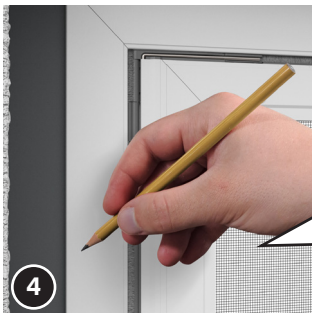


Markieren Sie als nächstes die Bohrlöcher mit einem Stift. Sie benötigen 3 Bohrungen pro Seite mit einem Durchmesser von jeweils 3,5 mm (zur Not geht auch ein 3 / 4 mm Bohrer). Die Bohrungen sollten vom Montagerahmen aus gemessen von oben und unten bei ca. 200 mm Abstand und mittig gemacht werden.

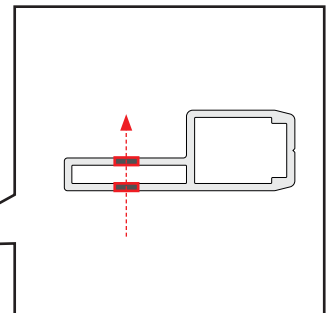

Dann die Löcher mit einem Ø 3,5 mm Metall-Bohrer vorbohren. Dabei komplett durch beide Wandungen des Montagerahmens hindurchbohren.

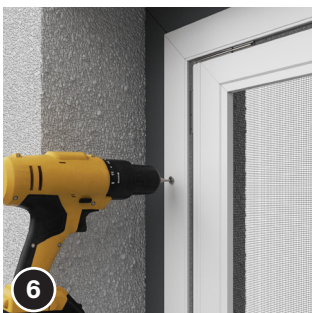

Nun den Montagerahmen der Türe anschrauben.
(a) Schrauben Sie die erste Schraube ^① oben links auf der Scharnierseite an.
(b) Schrauben Sie die zweite Schraube unten rechts auf der gegenüberliegenden Seite der Scharnierseite an.
(c) Richten Sie den Türrahmen zum Türflügel aus und prüfen Sie, ob die Türe einwandfrei nach innen und außen pendeln kann.
(d) Nun die rechte, obere Schraube anbringen. Dann die linke untere.

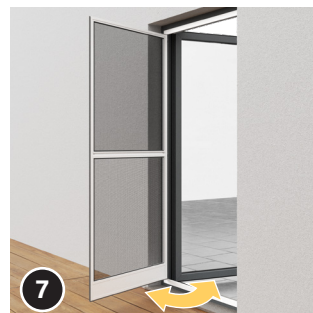

Den Schwung der Pendeltür noch einmal final testen und ggf. die Montage nachjustieren.

 **FERTIG**

Viel Spaß mit der neuen Florida Pendeltür wünscht Ihnen das Team von Insetto.


Montage

PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel.
Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden – diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

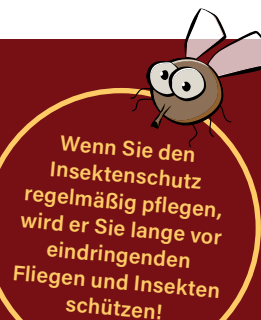

© Insetto GmbH · V02-072026

Konformitätserklärung:





Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weiherzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0




Ein- und Ausbau Türflügel

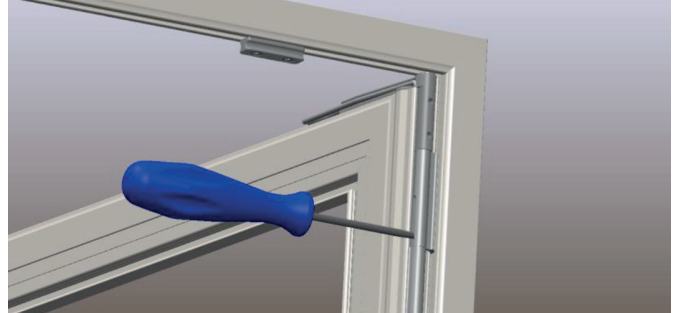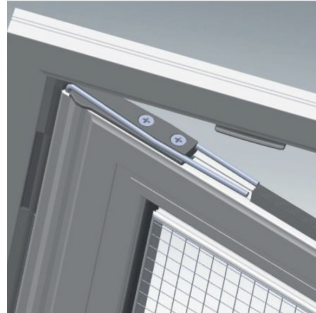

Bei der Pendeltür lassen sich die Türflügel bei Bedarf sehr leicht ein- und ausbauen.

Zur Demontage des Türflügels muss zunächst der Torsionsstab ausgehängt werden. Dazu den Türflügel um ca 20° öffnen und den gespannten Torsionsstab über den Anschlagblock heben.

Den Türflügel um 90° öffnen. In dieser Position ist das obere und mittlere Scharnier für das Entriegeln frei zugänglich. Zum Ver- oder Entriegeln des oberen und mittleren Scharniers sollte generell der mitgelieferte Spezialschlüssel verwendet werden. Alternativ kann auch ein Innensechskantschlüssel SW 2 oder Innensechsrund Gr 8 verwendet werden.

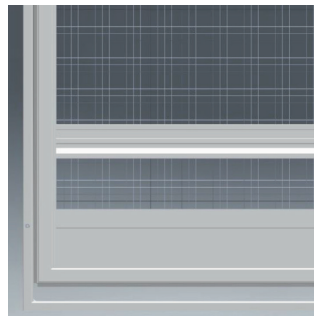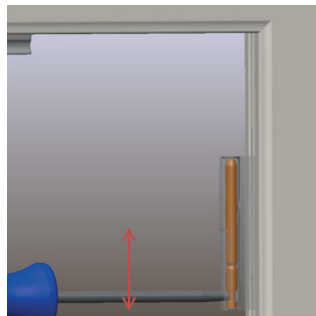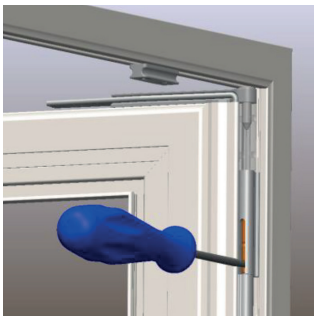

Der Scharnierstift verbleibt immer im Scharnierkörper. Zum Ver- oder Entriegeln wird der Scharnierstift axial vom unteren zum oberen Anschlag und umgekehrt bewegt. Dazu den Schlüssel senkrecht zum Scharnier in der Nut des Scharnierstiftes ansetzen. Die innenliegende Drahtfeder sorgt dabei für den unteren Anschlag und für das Einrasten in der oberen Position.

Nach dem Entriegeln des oberen Scharniers in gleicher Weise das mittlere Scharnier entriegeln. Der Türflügel kann nun leicht schräg angesetzt nach oben aus dem Einbaurahmen gezogen werden. Achtung! Tür nicht zu schräg ansetzen damit keine Scharnierteile beschädigt werden.

Der Einbau des Türflügels erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge:

Türflügel in leicht schräg angesetzter Position mit dem unteren Scharnier voran in den Einbaurahmen einsetzen.

Türflügel in Position bringen und mittleres Scharnier verriegeln.

Oberes Scharnier verriegeln.

Türflügel bis ca 20° Öffnungswinkel schließen und Torsionsstab einhängen.

Funktion der Pendeltür prüfen.