


Systeme Adria pour fenêtres et portes

Instructions de montage pour les types V-L-NS, V-IL-NS



Vue détaillée

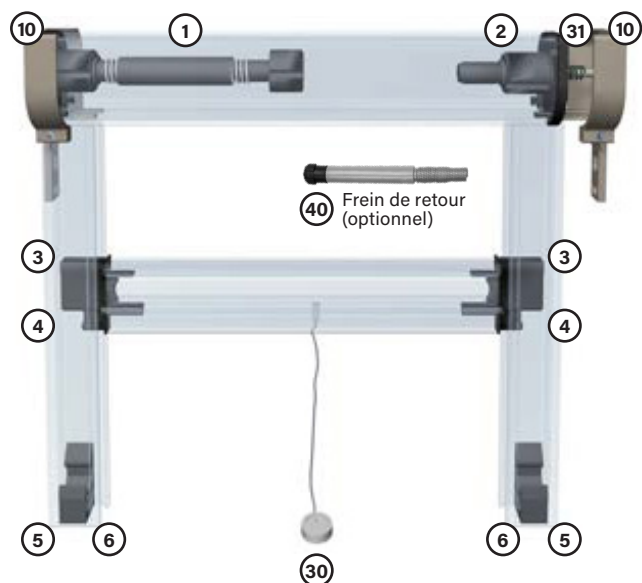

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

	Sans pré-montage	Avec pré-montage
① Palier gauche avec ressort	1 pièce	
② Palier droit	1 pièce	
③ Paire de protections d'angle	1 paire	
④ Patins de guidage	2 pièces	
⑤ Paire de socles réglables	1 paire	1 paire
⑥ Plaquettes de montage (à partir d'une hauteur de 150 cm, 4x)	2 pièces jusqu'à 4 pièces à partir de 150 cm de hauteur	2 pièces jusqu'à 4 pièces à partir de 150 cm de hauteur
⑦ Vis sans tête	4 pièces	4 pièces
⑩ Paire d'embouts	1 paire	1 paire
⑫ Vis et Chevilles :	1 paquet	1 paquet
- Vis 4x40 (Rails de guidage)	6 pièces	6 pièces
- Vis 3,5x40 (Embouts)	2 pièces	2 pièces
- Vis 4x16 (Ressort et palier à droite)	4 pièces	4 pièces
- Chevilles (Ø 6 mm)	6 pièces	6 pièces
③① Cordon de traction	1 pièce	1 pièce
③① Ressort de fixation	1 pièce	1 pièce
④① Frein de retour (optionnel)	1 pièce	
⑤① Clé hexagonale	1 pièce	1 pièce

Liste des accessoires (avec des images)

① Réf I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Réf A5SA 002 442	③ Réf A5SA 002 506	④ Réf A5SA 002 417	⑤ Réf A5SA 002 418	⑥ Réf A5SA 002 501	⑦ Réf I5SA 000 636
⑩ Réf A5SA 002 419X	⑫ Réf A5SA 002 433	③① Réf A5SA 002 433	③① Réf A5SA 002 448	④① Réf I5SR 002 439	⑤① Réf I5SA 000 635	

Outils nécessaires



Visseuse sans fil



Bit PZ2



Forets :
• Pierre Ø 6 mm (maçonnerie)
• Métal Ø 4 mm & 10 mm (Rails de guidage)



Niveau à bulle



Ruban à mesurer ou mètre pliant




Gants

i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.


1. Monter la poignée sur le rail




Insérez un sabot de guidage (4) sur un côté de la barre de poignée. La brosse qui dépasse doit être insérée dans l'encoche inférieure du sabot de guidage.

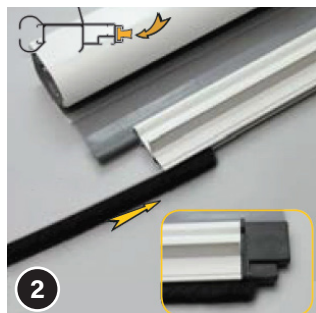

Retirez la brosse du canal latéral de la barre de poignée. Ensuite, insérez la brosse jusqu'à butée contre le sabot de guidage (4) préalablement installé, dans le canal inférieur de la brosse.

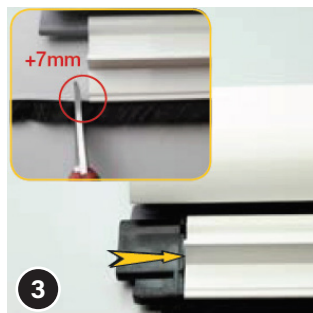

Coupez la brosse dépassante avec des ciseaux de manière à ce qu'elle dépasse encore d'environ 7 mm. Ensuite, fixez le deuxième sabot de guidage (4). Veillez à ne pas coincer l'extrémité de la brosse lors de cette étape.

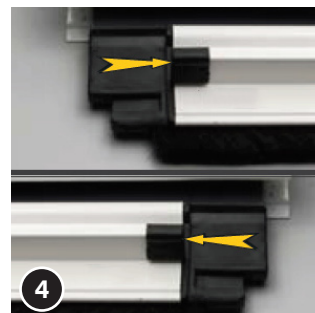

Fixez la protection d'angle (3) sur les extrémités de la barre de poignée dépassante.


2. Fixez palier avec le ressort et le frein de retour (si commandé), attachez le cordon de traction



Si commandé : Fixez le frein de retour (40) en effectuant une rotation vers la gauche (c'est-à-dire dans le sens antihoraire) sur le « bouton » rond du palier droit (2). Le frein est simplement fixé, sans être tendu.



Insérez le palier droit (2), comme illustré, dans l'axe du filet situé dans le caisson du store (veillez à respecter les encoches sur le palier ou sur le frein de retour!). Maintenez l'autre côté pour éviter que l'axe du filet ne soit poussé hors du caisson.

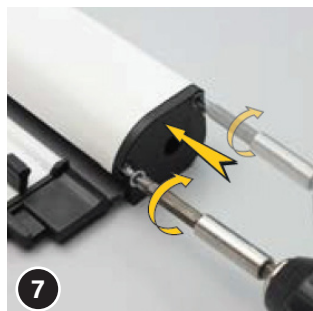

Le palier (2) doit sceller le caisson du store sur tous les côtés. Fixez-le ensuite à l'aide de deux vis 4x16.

ATTENTION Vissez bien droit et ne serrez pas excessivement, au risque d'endommager le filet !



Insérez le palier gauche avec le ressort (1) de l'autre côté du caisson du store jusqu'à ce que le ressort dépasse encore d'environ une largeur de main du caisson. **ASTUCE** Effectuez l'étape suivante de préférence sur le bord d'une table.




Attention : Risque de blessure Lors de la tension du ressort, il est possible que le palier « revienne brusquement » en cas de glissement des doigts. Pour plus de sécurité, utilisez des gants adaptés pour cette étape.

Tendez maintenant le ressort (1) conformément au tableau ci-contre, en tournant le palier dans le sens des aiguilles d'une montre.

		Largeur du store en mm							
Rail de guidage		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hauteur jusqu'à 1650 mm	Standard	6	7	8	10	10	12	15	17
	Anti-vent	7	8	9	11	11	13	16	18
Hauteur jusqu'à 2450 mm	Standard	8	9	11	14	14	15	17	18
	Anti-vent	9	10	12	15	15	16	18	19

avec frein de retour + 3 tours

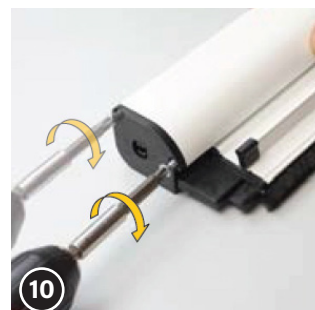

Insérez ensuite le ressort tendu (1) complètement dans le caisson et fixez-le avec deux vis 4 x 16.


ATTENTION Vissez les vis bien droites et ne les serrez pas excessivement, afin d'éviter d'endommager le filet.




En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

3. Percez les rails de guidage et insérez les socles

Le perçage des rails de guidage n'est pas nécessaire si l'option « Pré-percé » a été sélectionnée lors de la commande !


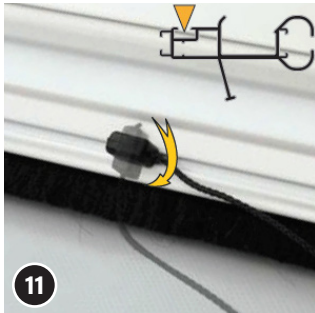


Si souhaité:
Insérez le cordon de traction (30) dans la rainure latérale libre de la barre de poignée, puis fixez-le par une rotation de 90°.

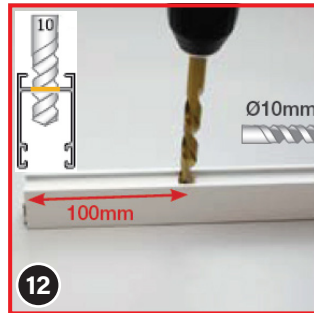

Placez les **rails de guidage avec les brosses anti-vent** en miroir l'un par rapport à l'autre (voir illustration) – avec des brosses standard, cela n'a pas d'importance.


Percez ensuite un trou centré de Ø 10 mm à environ 10 cm du bas, sur le côté court (arrière) de chaque rail. Pour des rails de guidage de plus de 150 cm de longueur, réalisez un deuxième trou de Ø 10 mm au centre. Un seul trou par rail suffit, ou deux au maximum pour une longueur supérieure à 150 cm.

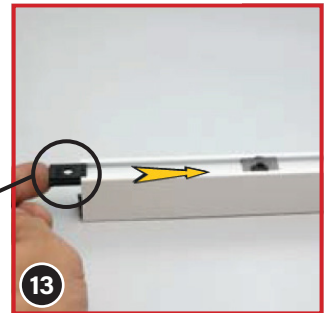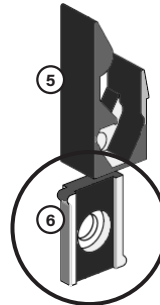

Séparez les plaquettes de montage (6) des socles (5). Insérez ensuite une plaquette de montage à l'arrière du rail, à chaque emplacement où vous avez percé un trou. La tête de vis sera maintenue dans l'encoche de la plaquette.



Vissez une vis sans tête (7) à l'intérieur des socles (5) à l'aide de la clé hexagonale (50). Serrez uniquement jusqu'à ce que la pointe de la tête de la vis sans tête soit presque visible sur la face lisse du socle (5).

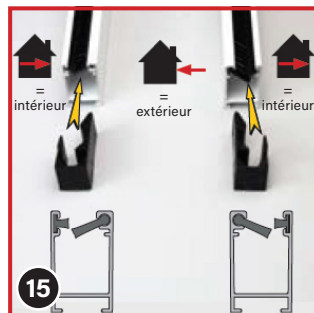

Disposez les rails et les socles (5) comme indiqué sur l'image. Le côté le plus long du socle doit être orienté vers l'extérieur (jardin). Si des brosses anti-vent ont été choisies, placez-les du côté de la brosse longue et rigide.



Insérez les socles (5) dans les rails de guidage.
ATTENTION pour le type « V-IL-NS » : Ici, la brosse anti-vent sera ultérieurement orientée vers l'intérieur, car le caisson est installé à l'inverse par rapport au type « V-L-NS ».




Positionnez les socles de manière à ce que leur bord inférieur soit aligné avec celui des rails de guidage. Ensuite, fixez les socles (5) en les vissant.




En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

4. Marquer les trous de perçage

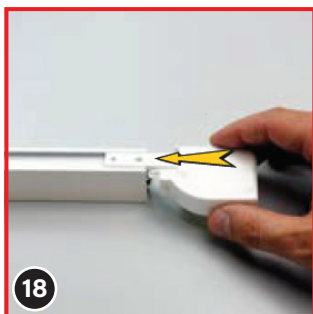

Fixez le capuchon de terminaison SX/L (10) (marqué à l'intérieur) sur le rail de guidage qui sera installé à droite lorsqu'il est vu de l'intérieur. Orientez-le de manière à ce que la brosse anti-vent du rail de guidage soit dirigée vers le côté arrondi du caisson.

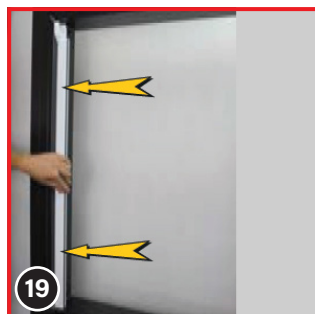

Positionnez le rail avec le capuchon de terminaison SX/L (10) à l'endroit où le store sera installé, en veillant à ce qu'il soit parfaitement vertical contre le mur. La courbure du capuchon doit être orientée : vers l'extérieur (jardin) lorsqu'il est vu depuis l'intérieur, vers l'intérieur (pièce) pour le type « V-IL-NS ».




ASTUCE À partir de cette étape, une deuxième personne peut être utile.

Avec un crayon, tracez le contour du capuchon de terminaison (10) sur le mur (au niveau du tableau), afin de savoir précisément où le fixer après le perçage.




Marquez les emplacements des trous de perçage pour la fixation du rail de guidage et du capuchon de terminaison (10). Pour le capuchon, il suffit de le fixer dans le trou central (oblong) dans sa partie supérieure. **Assurez-vous que les rails soient parfaitement verticaux !**

5. Percez les trous puis fixez la première capuchon de terminaison et le rail de guidage

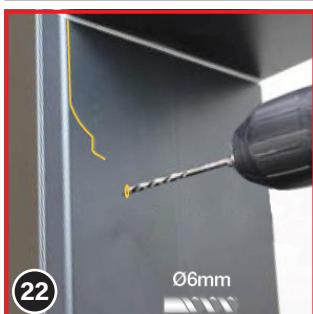

Retirez le rail de guidage et le capuchon de terminaison (10), puis percez des trous de Ø 6 mm pour fixer le capuchon et le rail de guidage.

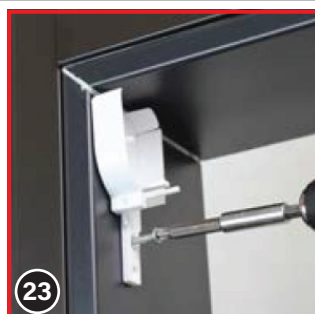

Insérez les chevilles dans les trous percés et fixez d'abord le capuchon de terminaison (10) avec une vis 3,5 x 40.



Insérez le rail de guidage légèrement en biais par le bas dans la languette du capuchon de terminaison (10).

Le rail de guidage doit être poussé complètement vers le haut jusqu'à ce qu'il s'insère entièrement dans l'encoche du capuchon.



Une fois le rail de guidage positionné avec précision, fixez-le à l'aide des vis 4 x 40.

REMARQUE Un diamètre de Ø 6 mm est nécessaire si vous utilisez des chevilles. Pour du bois, un pré-perçage avec un foret plus petit peut suffire, puisque les chevilles ne sont pas nécessaires dans ce cas.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.


6. Fixez le caisson du store en position et marquez les emplacements de perçage pour le deuxième côté



Placez le ressort de serrage (31) entre le capuchon de terminaison DX/R 10 et le caisson du store, puis fixez le capuchon sur le caisson.




Insérez le caisson du store avec le capuchon DX/R 10 (10) fixé dans le capuchon de terminaison déjà vissé. Ajustez le caisson à sa position exacte.
Assurez-vous qu'il soit parfaitement de niveau pour garantir un fonctionnement optimal du store !

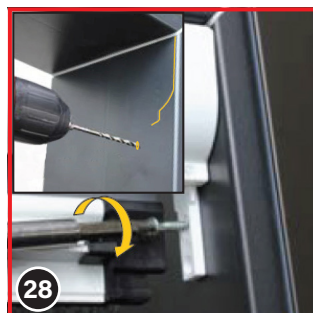

Comme précédemment, insérez le rail de guidage par le bas dans le capuchon de terminaison (10).
Vérifiez que le caisson du store et les rails de guidage forment un angle de 90°. Marquez les trous de perçage (ainsi que la position du capuchon). Percez des trous de Ø 6 mm (sauf pour le bois), puis insérez les chevilles, remplacez le caisson et fixez le capuchon avec des vis 3,5 x 40 et le rail de guidage avec des vis 4 x 40.



Pour un maintien supplémentaire, vous pouvez fixer les capuchons de terminaison à l'avant du caisson du store à l'aide d'une vis sans tête (7) et de la clé hexagonale (50). Cette étape est facultative si le caisson repose fermement contre le linteau de la fenêtre.

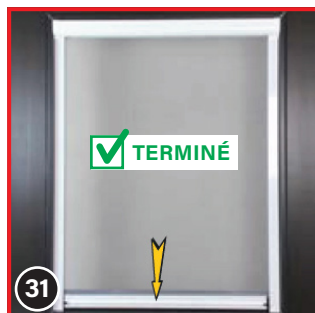

Tirez le store vers le bas à l'aide de la barre de poignée et fixez-le en bas en l'insérant dans les socles avec un mouvement d'inclinaison de la barre de poignée. C'est terminé!
Si le store est sans frein de retour, ne lâchez pas la barre de poignée, mais guidez-la manuellement !

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C !



En entretenant régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera longtemps contre les mouches et les insectes !

Déclaration de conformité :

Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weiherzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0