Système Boxline

Kit de montage pour fenêtre avec moustiquaire

Notice de montage pour le type T-F-KS

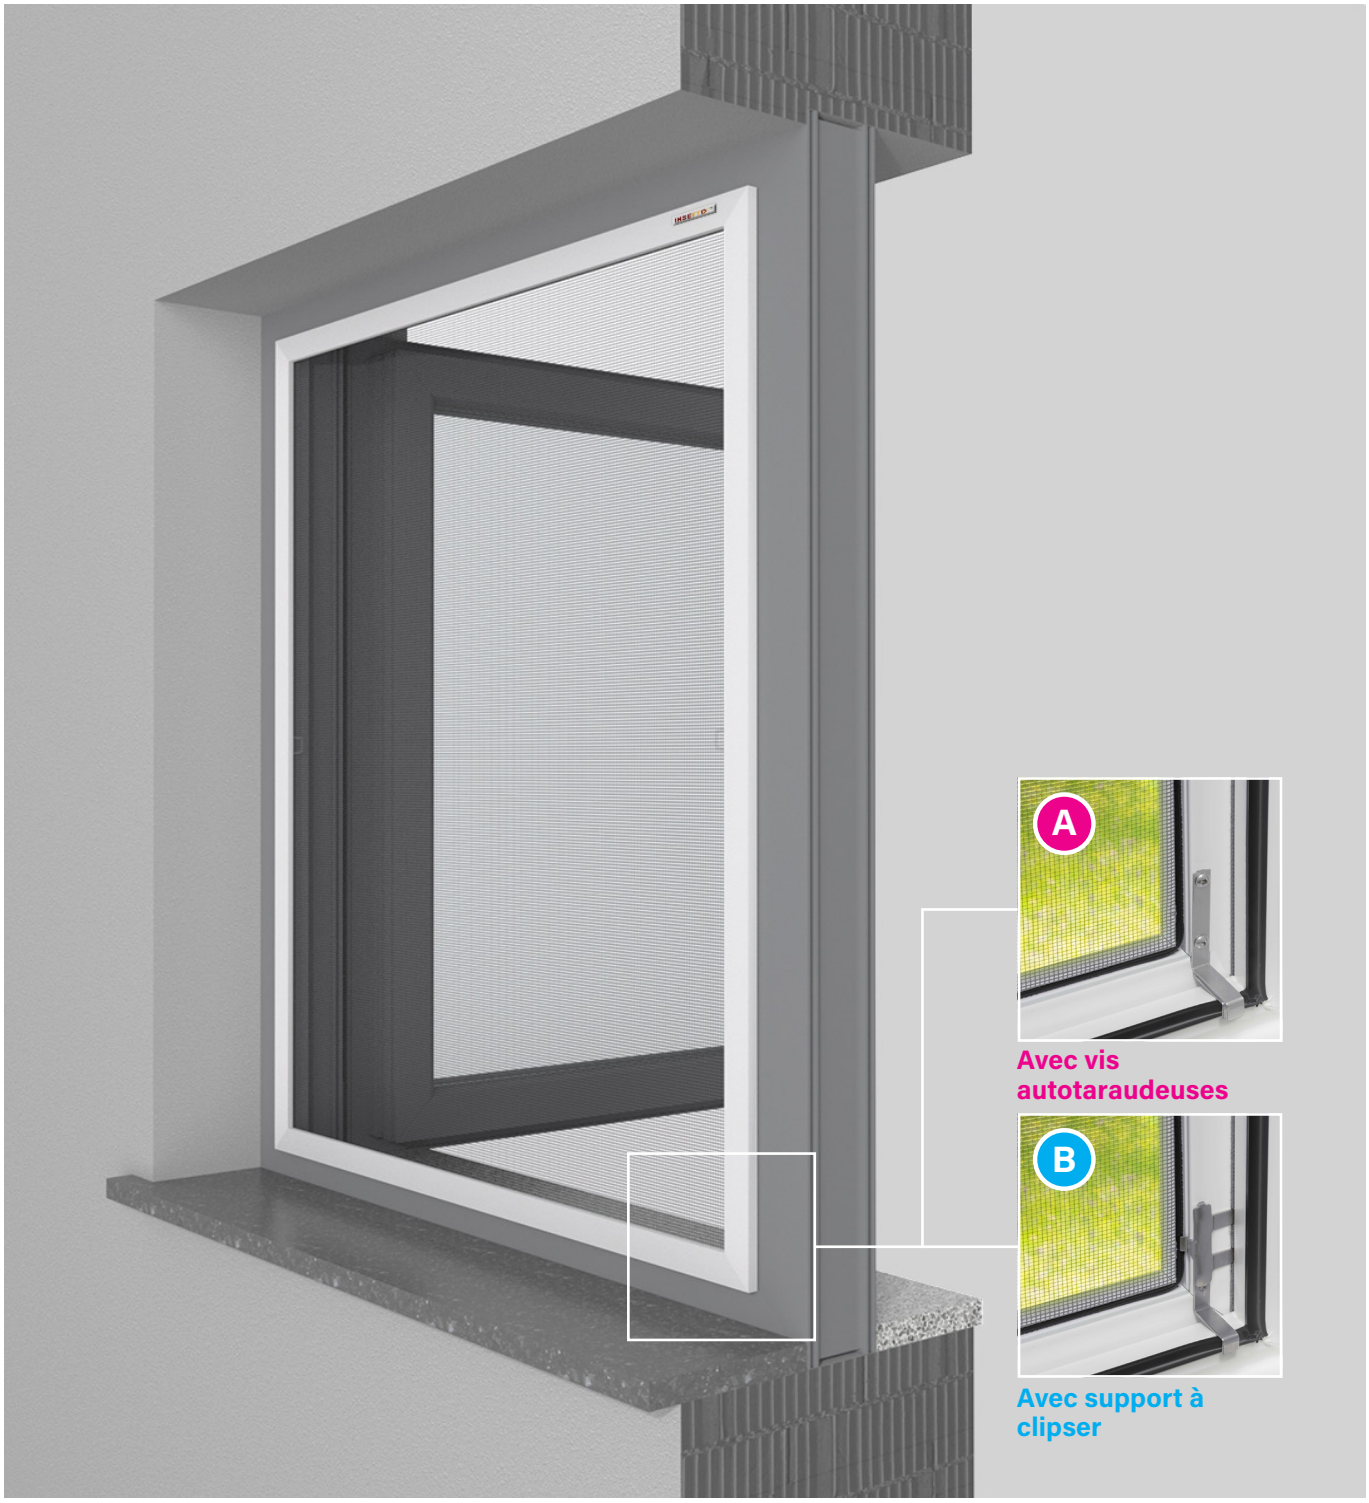

Profils fournis

(1) Profil de cadre, 4 pièces

Liste des accessoires (Quantité)

(1) Profilé de cadre	4 pièces
(2) Joint en caoutchouc 4,8 mm	1 pièce
(3) Joint brosse 6,7 x 5 mm	1 pièce
(4) Outil de pose pour joint	1 pièce
(5) Poignée	2 pièces
(6) Support à clipser (en option - si commandé)	4 pièces
(7a) Équerres d'angle pour le haut (longues)	2 pièces
(7b) Équerres d'angle pour le bas (courtes)	2 pièces
(15) Vis pour équerres d'angle V2A 2,9 x 6,5	8 pièces
(8) Moustiquaire	8 pièces
(9) Connecteurs d'angle	4 pièces

Liste des accessoires (Images)

(2) Réf. B7SA 005 110	(3) Réf. I5SA 005 115	(4) Réf. I5SA 005 302	(5) Réf. B7SA 005 500	(6) Réf. B7SA 005 240	(7a) Réf. S510 542 0XX	(7b) Réf. S510 543 0XX
(15) Réf. WUE0119052965	(8) 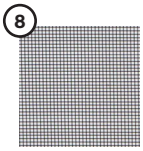	(9) 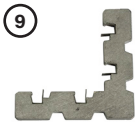 Réf. B7SA 005 010				

Outils nécessaires

* Non requis pour les supports à clipser ** Non requis pour la fixation par vis

Visseuse sans fil *

Tournevis cruciforme *

Marteau **

Lime à métaux

Tournevis à tête plate

Pince coupante ou ciseaux

Cutter

LES PROFILS ONT UN CÔTÉ INTÉRIEUR ET UN CÔTÉ EXTÉRIEUR !
Le côté intérieur est celui avec la rainure (pour le filet et le jonc).
Le côté extérieur est la face lisse du profil.

Veuillez en tenir compte lors de l'assemblage des profils !
Une fois les coins connectés avec les connecteurs d'angle, il ne sera plus possible de séparer les profils.

1. Assemblage du cadre

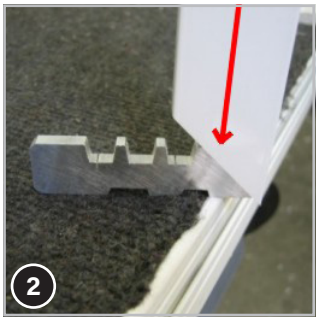

ATTENTION **Les profils ont un côté intérieur et un côté extérieur :**

- Le côté intérieur est celui avec des rainures.
- Le côté extérieur est la face lisse.

Veuillez en tenir compte lors de la prochaine étape de montage.

IMPORTANT **Graissez légèrement les connecteurs d'angle (9) avec de la graisse multifonction ou un lubrifiant avant le montage, afin qu'ils glissent plus facilement dans les profils !**

Insérez d'abord un connecteur d'angle dans le profil supérieur ou inférieur du cadre de protection contre les insectes. Procédez lentement. L'idéal est de réaliser cette étape sur le bord d'une table, car cela permet d'insérer le profil correctement et suffisamment loin dans le connecteur d'angle (voir illustration 2). Répétez cette étape avec le profil opposé (voir illustration 3).

Protégez votre plateau de table avec une couverture épaisse ou un matériau similaire pour éviter tout dommage ! Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

IMPORTANT **Lors du montage des connecteurs d'angle : Veillez à ce que les clips ressort, insérés dans les rainures spécialement prévues à cet effet sur les connecteurs, ne soient pas déplacés et s'ajustent précisément dans les rainures correspondantes sans dépasser latéralement. Assurez-vous également d'insérer les connecteurs d'angle bien droit dans les profils afin que les clips ressort ne se bloquent pas ou ne se déforment pas pendant l'insertion.**

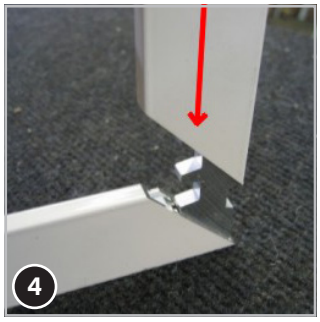

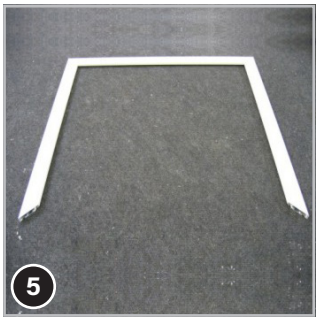

Insérez maintenant les deux profils restants (sans connecteurs d'angle !) dans l'un des profils déjà équipés de connecteurs d'angle (9).

ATTENTION **Ne connectez surtout pas d'abord les deux profils avec les connecteurs d'angle (9) à un profil sans connecteurs d'angle ! Sinon, vous ne pourrez plus insérer le dernier profil.**

Insérez maintenant lentement et avec précaution le profil restant dans le cadre partiellement assemblé.

Poussez les connecteurs d'angle (9) progressivement et uniformément des deux côtés dans les profils.

Pour finir, vous pouvez ajuster parfaitement les angles avec un maillet en caoutchouc.

2. Insertion de la toile à l'aide du jonc et de l'outil d'insertion du jonc

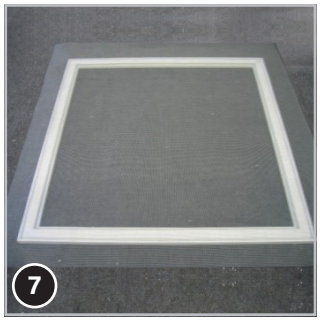

Placez le cadre de tension avec le côté intérieur vers le haut (rainure pour le jonc et canal pour la brosse visibles) sur la table de travail.

Disposez le filet anti-insectes (8) de manière lâche sur le cadre. Veillez à laisser un débord d'environ 20 mm de chaque côté du cadre.

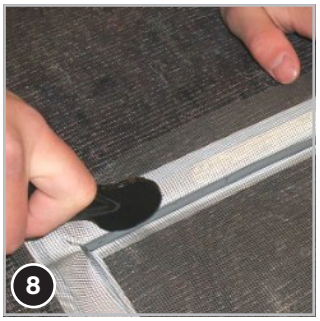

Placez le joint en caoutchouc (2) dans de l'eau chaude à environ 50 °C (non bouillante). Une fois chauffé, il sera plus facile à manipuler.

Retirez-le de l'eau en utilisant une pince pour éviter de vous brûler. Commencez ensuite à insérer le joint dans un coin du cadre de tension à l'aide de l'outil d'insertion du jonc (4).

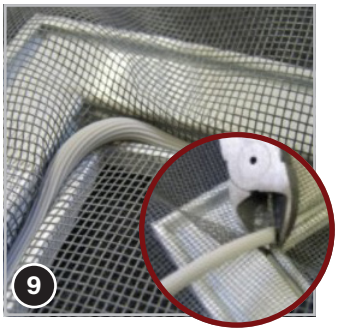

Faites simplement passer le joint (2) autour des coins, mais ne l'insérez pas complètement à ces endroits pour le moment. Une fois que le joint est inséré tout autour, coupez l'excédent à l'aide d'une pince ou d'une paire de ciseaux.

Vous pouvez ensuite l'enfoncer complètement partout.

Enfoncez maintenant complètement le joint (2) dans les coins.
Utilisez pour cela l'outil d'insertion du jonc (4) ou un tournevis à tête plate.

ATTENTION avec le tournevis: veillez à ce que la pointe du tournevis ne déchire pas le filet – procédez avec précaution !

3. Installation des poignées

ATTENTION Les poignées 5 doivent impérativement être installées avant l'étape suivante, « 4. Retrait de l'excédent de toile » !

Si une poignée est installée (fortement recommandé), le joint (2) doit être retiré du canal à jonc à l'emplacement prévu. Pour ce faire, soulevez légèrement la toile (8) avec une main.
Fixez la poignée (5) approximativement au centre du cadre (mesurez pour être précis).

Placez la poignée entre la toile (8) et le joint (2) dans le canal à jonc.
Ensuite, réinsérez le joint à l'aide de l'outil d'insertion du jonc (4).

4. Retrait de l'excédent de toile

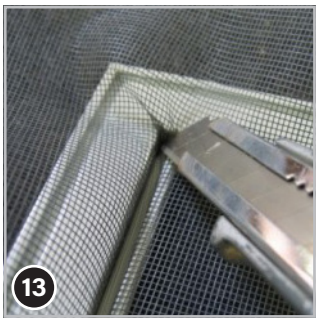

Utilisez toujours un cutter avec une lame bien affûtée et coupez en vous éloignant du corps !

Comme pour l'insertion du joint (2), commencez dans un coin du cadre de tension.
Avec la plus grande précaution, coupez la toile (8) tout autour du cadre, au ras du joint (2), à l'aide d'un cutter.

ATTENTION Utilisez une lame bien affûtée et appliquez une légère pression pour retirer la toile en une seule coupe.

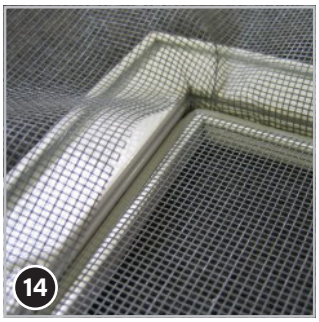

Si vous avez utilisé une lame bien affûtée, aucun bord effiloché de la toile (8) ne devrait être visible au niveau de la ligne de coupe.

Installez maintenant les équerres selon l'option de fixation que vous avez choisie :

A **Installation des équerres à l'aide de vis autotaraudeuses**

B **Installation des équerres avec des supports à clipser**

A 5. Installation des équerres à l'aide de vis autotaraudeuses

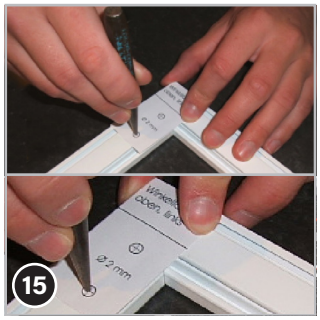

ASTUCE **Nous recommandons d'utiliser les gabarits de perçage (sur cette page) comme aide pour le perçage. Veillez à ne pas confondre le gabarit de perçage pour le haut et celui pour le bas !**

ATTENTION **: La distance entre le bord du cadre et le trou de perçage diffère pour l'équerre supérieure et l'équerre inférieure :**

- **Distance bord du cadre - trou supérieur: 32 mm**
- **Distance bord du cadre - trou inférieur: 25 mm**

Marquez ensuite les emplacements des trous avec un stylo ou un pointeau.

Percez uniquement la paroi supérieure du profil (**ne percez pas complètement le profil !**) pour les trous des équerres (7), en utilisant un foret de Ø 2 mm.

Détails des perçages :

Pour l'équerre inférieure	**Pour l'équerre supérieure**
25mm | 25 mm mesurés depuis le bas et et 20 mm depuis le côté	32mm | 25 mm mesurés depuis le haut et 20 mm depuis le côté.

Les connecteurs d'angle (9) seront partiellement percés lors de cette étape, ce qui est tout à fait normal.

Après avoir pré-percé les trous, fixez les équerres (7) à l'aide des vis autotaraudeuses fournies (2,9 x 6,5).

ATTENTION
... Les équerres avec le bras le plus long doivent être positionnées en haut.
... Les équerres avec le bras le plus court doivent être positionnées en bas.

Cela est nécessaire pour permettre l'installation correcte du cadre par la suite.

Gabarits de perçage pour l'installation des équerres avec des vis autotaraudeuses (imprimer à 100 %)

	Plier ici		
Plier ici	Équerres En haut, à gauche		
	⊕ Foret Ø 2 mm ⊕		

	Plier ici	
Plier ici	Équerres En bas, à droite	
	⊕ Foret Ø 2 mm ⊕	

Plier ici		
Équerres En bas, à gauche		Plier ici
⊕ Foret Ø 2 mm ⊕		

Plier ici		
Équerres En haut, à droite		Plier ici
⊕ Foret Ø 2 mm ⊕		

Installez maintenant les équerres selon l'option de fixation que vous avez choisie :

A **Installation des équerres à l'aide de vis autotaraudeuses**

B **Installation des équerres avec des supports à clipser**

B 5. Installation des équerres avec des supports à clipser

Prenez le support à clipser (6). Déterminez ensuite la position du support à clipser (voir image) :

Pour l'équerre inférieure :
La distance mesurée entre le bas du cadre et le support à clipser est de 31 mm.

Pour l'équerre supérieure :
La distance mesurée entre le haut du cadre et le support à clipser est de 38 mm.

Fixez le support à clipser en tapotant doucement avec un marteau, en utilisant l'arrière du support uniquement. Servez-vous d'une baguette ou d'un bloc en bois pour protéger le profil des rayures.

ATTENTION L'avant du support doit encore rester relevé!

ATTENTION Ne confondez pas les équerres supérieures (7a) (bras long) avec les équerres inférieures (7b) (bras court)! Préparez d'abord les équerres en les disposant correctement.

Prenez ensuite une équerre et glissez-la sous le support à clipser (6).

Assurez-vous que le petit „ergot" à l'avant du support à clipser s'insère dans le trou avant de l'équerre.

Tapotez ensuite également sur l'avant du support à clipser 6 pour le fixer solidement sur le profil.
Répétez cette opération pour les trois autres coins (en tenant compte de la différence de mesure pour les clips supérieurs – voir l'étape de montage 18).

ATTENTION Assurez-vous que les deux équerres supérieures (7a) et les deux équerres inférieures (7b) soient correctement montées en haut et en bas du cadre, respectivement. Sinon, l'installation du cadre sera impossible!

Profil entièrement assemblé avec support à clipser et équerre.

6. Installation du joint-brosse

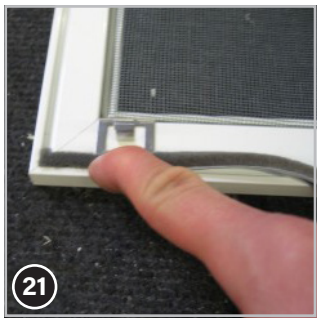

Positionnez le joint-brosse (3) dans un coin et poussez-le dans le canal prévu à l'aide de votre doigt.
Alternativement, vous pouvez également utiliser un côté de l'outil d'insertion du jonc (4) pour faciliter l'installation.

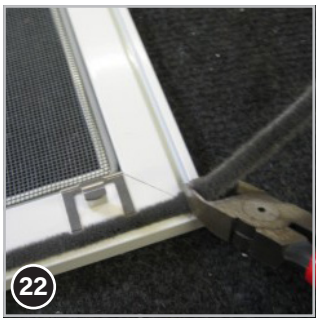

Aux coins, le joint-brosse (3) doit être coupé à l'aide d'une pince ou d'une paire de ciseaux.

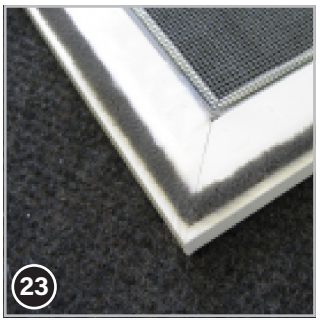

Joint-brosse (3) entièrement installé.

7. Ébavurez les bords et installez la moustiquaire sur la fenêtre.

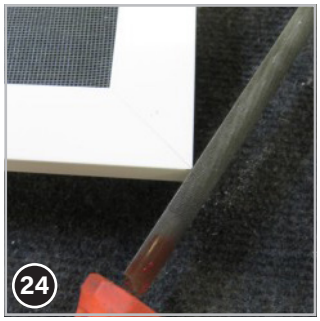

Pour finir, ébavurez légèrement les bords extérieurs du cadre de tension avec une lime.
Procédez avec précaution pour ne pas retirer trop de matière ! L'objectif est simplement d'éliminer les petites bavures en effectuant 2 à 3 mouvements légers avec la lime.

Félicitations ! Le cadre de tension pour la protection contre les insectes est maintenant entièrement monté et prêt à être installé sur le cadre de la fenêtre.

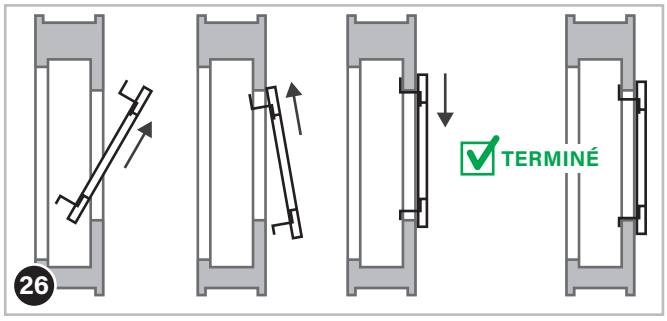

Pour cela, saisissez le cadre par les poignées et soulevez-le entièrement de la fenêtre. Accrochez d'abord la moustiquaire en haut, en plaçant les équerres dans le rebord de la fenêtre.

Tirez ensuite la moustiquaire vers le bas jusqu'au cadre de la fenêtre et accrochez-la à l'aide des équerres inférieures.

TERMINÉ

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré.
N'utilisez jamais de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire !

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie !).

© Insetto GmbH · V01-062025

Déclaration de conformité :
Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihenzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Moustiquaire Résistance aux charges de vent : Classe 0