

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtres Type **V-RF-VS**

Merci...

... d'avoir acheté ce système de protection contre les insectes !

Nous vous prions de lire attentivement le contenu de ce document et de le conserver. Ce manuel contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation et l'entretien de la protection contre les insectes.

Les instructions, dessins et documents fournis sont la propriété exclusive de INSETTO et ne peuvent être copiés ou reproduits, en tout ou en partie.

Attention !

Le produit de protection contre les insectes est conçu pour protéger contre les insectes, les rampants et les petits reptiles, mais il ne garantit ni une protection contre les effractions, ni la prévention des chutes d'un enfant ou d'objets par la fenêtre.

Ce système est un store moustiquaire enroulable qui fonctionne verticalement grâce à un ressort de traction et est destiné à être utilisé par une personne adulte. Veuillez ne pas laisser de jeunes enfants manipuler le store, car un relâchement brusque et le retour

rapide de la barre de préhension vers le caisson pourraient effrayer ou blesser l'enfant (exception : stores équipés d'un frein de retour).

Par temps de vent fort ou en hiver, il est conseillé de laisser le filet enroulé dans le caisson.

INSETTO se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'informations inexactes.

Instructions d'utilisation

Appuyez sur la barre de préhension avec les deux mains vers le bas. La barre de préhension se verrouille automatiquement en position finale grâce au mécanisme de fermeture automatique.

Lors de l'ouverture, veillez à ce que la barre de préhension ne vous échappe pas des mains et ne remonte pas brusquement (exception : stores équipés d'un frein de retour). Appuyez légèrement sur la barre de préhension vers le bas pour déverrouiller le mécanisme automatique. Remontez la barre avec les deux mains.

Si vous avez commandé un modèle avec frein de retour, le store remonte automatiquement et très lentement dans le caisson.

Entretien

Effectuez uniquement les étapes d'entretien décrites dans ce manuel !

Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau savonneuse ou un autre détergent pH-neutre (pH 7) et nettoyez le système avec une brosse douce ou une éponge (pour le filet et les profils métalliques).

Après le nettoyage, rincez bien la protection contre les insectes à l'eau claire et laissez-la sécher en position ouverte.

Évitez les produits suivants : huiles, graisses, lessives et détergents pour vaisselle.


Nous recommandons de nettoyer le produit au moins une fois tous les trois mois pour garantir son bon fonctionnement à long terme.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, elles peuvent être commandées sur notre site internet.

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtresType **V-RF-VS**


Vue détaillée

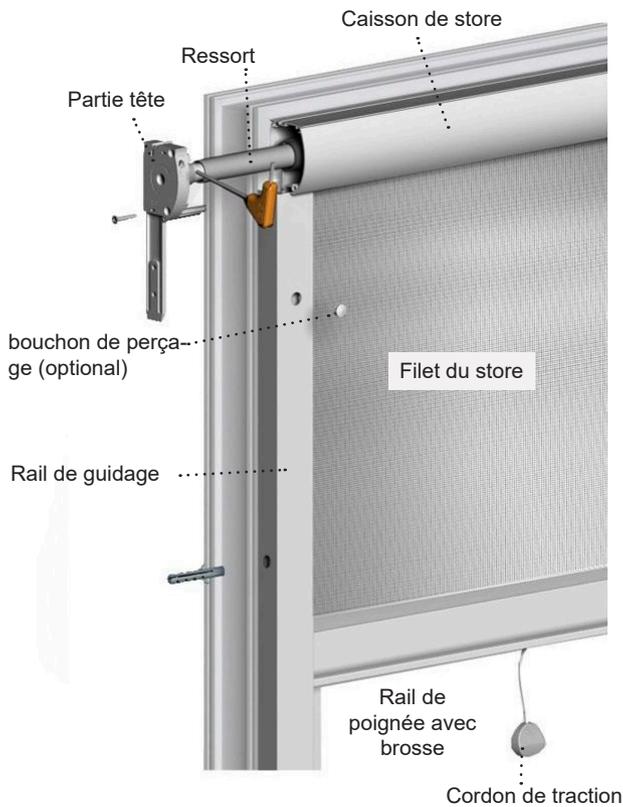

Liste des accessoires (Quantités)

		sans pré-montage	avec pré-montage
①	Tête gauche avec ressort	1 pièce	
②	Tête droite avec palier, anneau, vis	1 pièce	
⑦⑤	Patin de guidage automatique	2 pièces	
⑦⑥	Socles ajustables avec vis	2 pièces	2 pièces
⑫	<u>Ensemble de vis inclut :</u>	1 paquet	1 paquet
	- vis 4x40 pour rails de guidage	6 pièces	6 pièces
	- chevilles Ø 6 mm	6 pièces	6 pièces
③①	Cordon de traction	1 pièce	
④①	Frein (optional, si commandé)	1 pièce	
⑨①	<u>Ensemble de clés hexagonales inclut :</u>	1 paquet	1 paquet
	- Clé de réglage pour tête	1 pièce	1 pièce
	- Vis de réglage pour tête	2 pièces	2 pièces
	- Clé hexagonale en métal	1 pièce	1 pièce
③②	Bouchon de perçage (optional) <i>(nécessaire uniquement pour le montage frontal „A“)</i>	6 pièces	6 pièces

Liste des accessoires (Images)

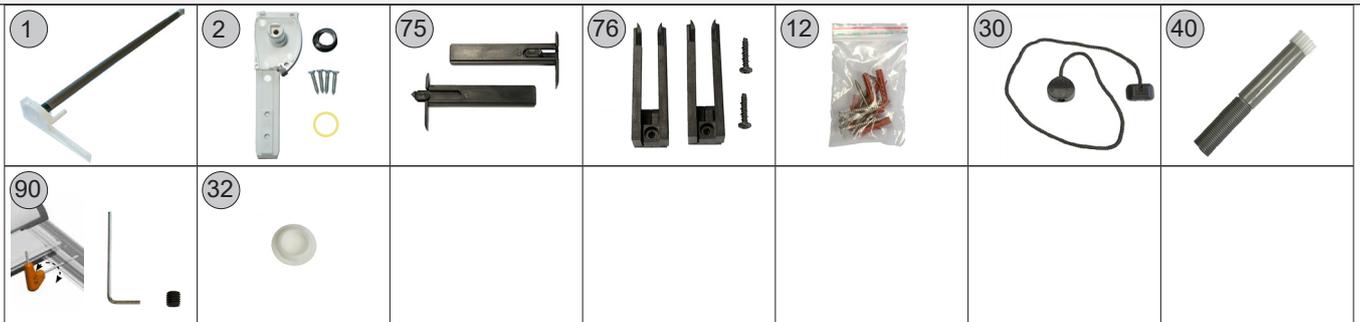

Outils nécessaires



Lisez la description de chaque étape de montage entièrement avant de commencer !

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtresType **V-RF-VS****Veillez noter :**


Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

1  Préparer les rails de guidage


Disposez les rails de guidage en miroir sur une surface douce, avec la brosse anti-vent (brosse plus longue et rigide - si commandée) positionnée sur la face supérieure.

Important : Assurez-vous que les rails de guidage seront montés ultérieurement de manière à ce que les brosses anti-vent soient orientées vers le jardin ou la rue. Cela garantit un fonctionnement optimal de la protection contre le vent.

Brosse anti-vent sur la face supérieure
(côté visible ultérieurement)

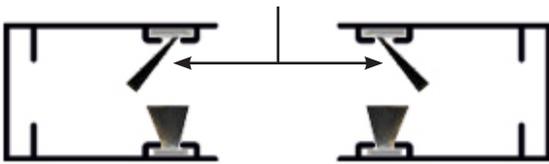

À l'aide d'une pince plate, pincez légèrement les canaux des brosses à l'extrémité inférieure des rails pour éviter que les brosses ne glissent hors de leur emplacement.

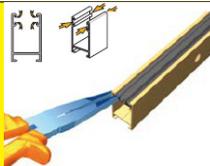**2**  Préparer les socles (76)

(a) Prenez les socles (76) et vissez les vis à l'intérieur.

Important : Les pointes des vis ne doivent pas dépasser à l'arrière des socles avant leur insertion dans les rails de guidage.

(b) Insérez ensuite un socle dans chaque rail de guidage par le bas. Serrez légèrement les vis (juste assez pour qu'elles ne tombent pas).

Les socles ne doivent être solidement fixés que plus tard, une fois la position finale du rail de poignée déterminée, car celui-ci doit s'enclencher dans les socles. Par conséquent, ne vissez pas complètement les socles pour l'instant.

(a) Vissez les vis noires dans les bases



(b) Insérez les bases dans les rails de guidage par le bas

**3**   Percer les rails de guidage (uniquement si l'option « Non percé » a été choisie – sinon déjà effectué) **Veillez choisir si vous souhaitez fixer les rails de guidage par l'avant (A) ou par le côté (B).**

A) Fixation par vis sur la face avant, directement sur le cadre de la fenêtre (montage sur le cadre)


Important : Posez d'abord les rails, par exemple, sur une table de travail et laissez-les légèrement dépasser pour ne pas endommager la surface.

Percer un trou à environ 15 cm des extrémités avec un foret Ø 4 mm sur le côté large des deux rails de guidage (face visible et côté extérieur). Vous pouvez ajuster la position des trous de 2 à 3 cm si vous souhaitez fixer les rails à un endroit précis.


Attention : Face visible des rails = face avant ou côté extérieur ! Percer ensuite la paroi extérieure de la face visible avec un foret Ø 10 mm (mais jamais la paroi arrière). Si une brosse anti-vent est présente : la face visible est celle avec la brosse (voir étape de montage #1).

Le cache-trou (32) sera inséré plus tard dans le trou large, afin de dissimuler la vis.

Rails de guidage < 150 cm = 2 trous de perçage
Rails de guidage > 150 cm = Ajouter un 3^e trou au centre

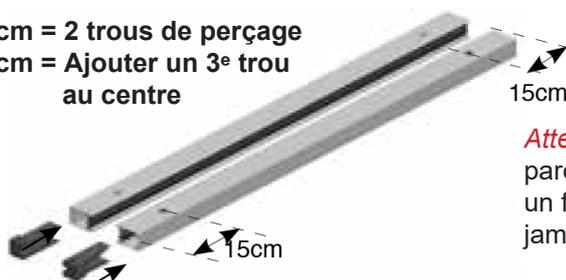

Attention ! Ne percez la paroi extérieure qu'avec un foret Ø 10 mm, jamais la face arrière !

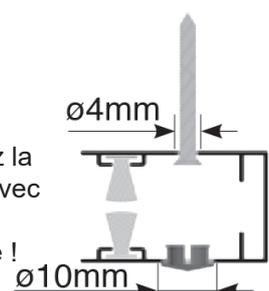

Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtresType **V-RF-VS****Veillez noter :**

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.



3 Percer les rails de guidage (uniquement si l'option « Non percé » a été choisie – sinon déjà effectué)
 Veuillez choisir si vous souhaitez fixer les rails de guidage par l'avant (A) ou par le côté (B).

B) Fixation par vis sur le côté, dans le tableau ou le mur (montage en tableau)


Important : Placez d'abord les rails, par exemple, sur une table de travail en les laissant légèrement dépasser pour ne pas endommager le support.

Percer un trou latéral sur le côté étroit des deux rails de guidage, à environ 15 cm des extrémités (mesurés depuis le haut et le bas). Utilisez un foret de Ø 4 mm.


Vous pouvez ajuster l'emplacement des trous de 2 à 3 cm si vous souhaitez fixer les rails à un endroit précis.

Rails de guidage < 150 cm = 2 trous de perçage

Rails de guidage > 150 cm = Ajouter un 3^e trou au centre

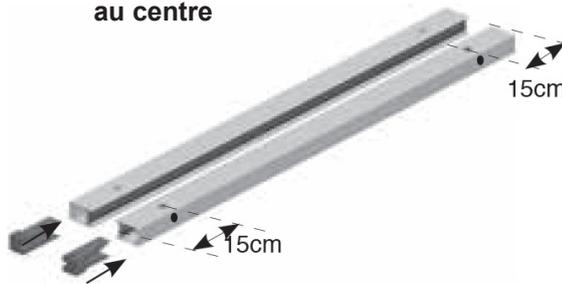

Perçage latéral (côté étroit des rails)



4 Installer le rail de poignée - Fixation de la cordelette (30) et des patins de guidage (75)

Important : Retirez d'abord la brosse d'étanchéité du rail de poignée et insérez-la dans la rainure côté poignée. Pour les systèmes V-RF-VS, cette position est dans la plupart des cas optimale, car elle permet à la brosse d'étanchéité de sceller directement contre le cadre de la fenêtre.

Si, pour une quelconque raison, le rail de poignée du store n'est pas en contact direct avec le cadre de la fenêtre, la brosse d'étanchéité doit être orientée vers le bas, en direction du rebord de la fenêtre. Dans ce cas, le rail de poignée doit être abaissé jusqu'au rebord de la fenêtre, avec la brosse d'étanchéité orientée vers la fenêtre.

Veillez vérifier attentivement et ajuster la position avant de poursuivre les étapes suivantes.

Fixez ensuite les patins de guidage (75) sur les deux extrémités du rail de poignée. Optionnellement, insérez la cordelette de traction (30) au centre dans la large rainure de la poignée avant de poursuivre.


Insérez la brosse dans la rainure correspondante du rail de poignée:

(a) Si le rail de poignée est monté directement contre le cadre de la fenêtre : Orientez la brosse vers le cadre de la fenêtre.

(b) Si le rail de poignée est légèrement éloigné du cadre : Orientez la brosse vers le rebord de la fenêtre.



Insérer la cordelette de traction (30) (si souhaité), et fixer les patins de guidage (75).

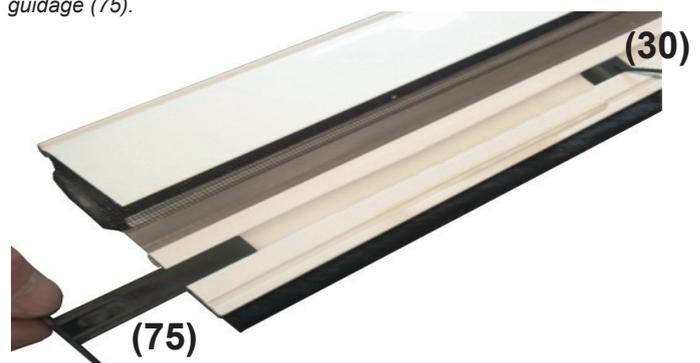


Instructions de montage pour le système...

Topline Store moustiquaire pour fenêtresType **V-RF-VS****Veillez noter :**

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

5  Fixer les têtes (1) et (2) au boîtier d'enroulement

- (a) • Insérez l'anneau de palier fourni avec la tête dans le logement, puis fixez le palier rond à la tête droite (2) (voir photo « a »).
- Si un frein de retour (40) a été commandé, placez celui-ci avec une légère pression contre le sens horaire sur le « téton » de la tête.
 - Ensuite, insérez complètement la tête équipée dans la toile et fixez-la au boîtier d'enroulement avec deux vis 3,5 x 22.
- (b) De l'autre côté, insérez le long ressort avec la tête gauche (1) de manière à ce qu'il ressorte légèrement du boîtier. Tendez ensuite le ressort selon le tableau ci-dessous en tournant dans le sens horaire (Attention : risque de blessure, voir l'avertissement ci-dessous !). Une fois le ressort tendu, insérez-le dans la toile et fixez la tête gauche avec deux vis 3,5 x 22 au boîtier d'enroulement.

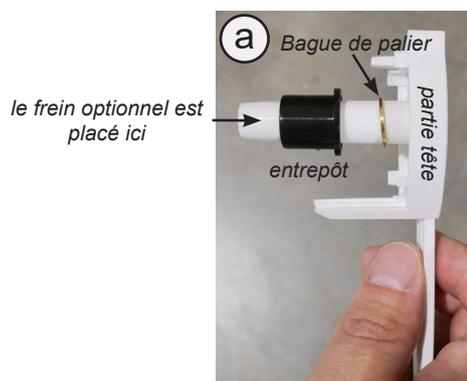

(b) mm	Guidage-Longueur	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hauteur total max. 1650	Standard	7	8	9	11	12	13	14	15
	Anti-vent	8	9	10	12	13	14	15	16
Hauteur total max. 2450	Standard	9	10	11	13	14	15	16	17
	Anti-vent	10	11	12	14	15	16	17	18

Avec frein de retour + ajoutez 5 tours

Avertissement – Danger de blessure ! Lors de la tension du ressort, il existe un risque que celui-ci glisse et provoque un retour brusque de la tête. Portez des gants de protection adaptés pour assurer votre sécurité pendant cette étape.

**6**  Optimiser le fonctionnement du store

Attention ! Ne réalisez cette étape en aucun cas directement sur un sol en parquet, carrelage, ou autre surface délicate ! Placez le boîtier sur une planche en bois ou une autre surface dure, plate et lisse pour le protéger des dommages.

Tapotez doucement sur le côté du boîtier avec les têtes fixées, 2 à 3 fois. Assurez-vous de frapper juste en dessous de la toile. **Attention : Ne frappez pas sur les longues languettes flexibles des têtes – risque de casse !**


En tapotant, le fonctionnement du store est optimisé et les roulements s'insèrent mieux dans l'axe de la toile.

**7**  Connecter le boîtier d'enroulement aux rails de guidage

Insérez les longues languettes des têtes (1) et (2) du boîtier dans les rainures arrière à l'intérieur des rails de guidage. **Si vous utilisez une brosse anti-vent, celle-ci doit être positionnée du côté arrondi du boîtier.** Fixez ensuite les têtes à l'aide de la vis à métaux noire (90) dans le trou inférieur des languettes des têtes, en vissant dans les rails de guidage.

Important : Ne serrez pas trop la vis. Il suffit que la vis filetage dans les rails de guidage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Cela garantit une fixation sécurisée.

Fixation du boîtier aux rails de guidage uniquement à l'aide de la vis à métaux noire.

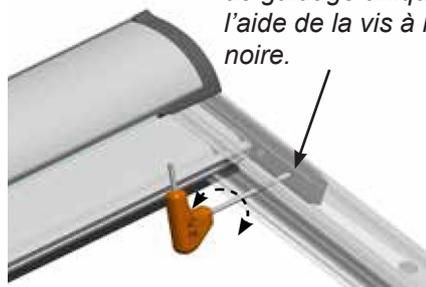

Veillez noter :

Si vous avez commandé une version pré-montée, toutes les étapes marquées d'une coche verte ont déjà été réalisées. Vous n'avez donc qu'à exécuter les étapes marquées avec un outil rouge.

8 Fixation du store moustiquaire dans le tableau

Pour monter le store, il est préférable de travailler à deux : l'un tient le store, l'autre le fixe.

Prenez le store et positionnez-le à l'endroit prévu pour l'installation (directement devant ou sur le cadre de fenêtre).

Important : Le côté arrondi du caisson et la large rainure de préhension doivent être orientés vers l'intérieur (côté pièce).

Assurez-vous que tout est parfaitement de niveau.

Marquez les emplacements des trous de fixation.


Ensuite, procédez en fonction de la méthode de fixation choisie :

Fixation frontale (A) :

Prépercez le cadre de la fenêtre avec un foret Ø 2 mm, puis fixez le store.

Fixation dans le tableau (B) :

Percez des trous Ø 6 mm dans le mur, insérez les chevilles, puis fixez le store.

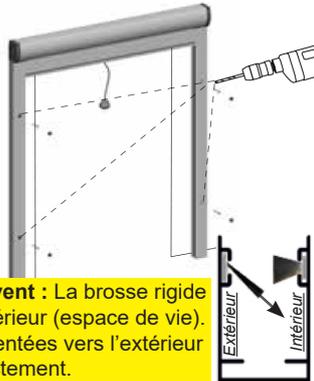

Attention pour les brosses anti-vent : La brosse rigide inclinée doit être orientée vers l'intérieur (espace de vie). Si les pointes des brosses sont orientées vers l'extérieur (côté ciel), repositionnez-les correctement.

10 Vérifier et ajuster la tension du ressort (si nécessaire)

Important : Testez d'abord le fonctionnement du store. N'ajustez la tension du ressort que si le store ne remonte pas correctement ou est trop tendu.


Attention : Avant d'ajuster, assurez-vous que le store est enroulé. Sinon, le ressort risque de se détendre complètement !

(a) Retirez le bouchon sur la tête avec ressort (1). Utilisez la clé de réglage hexagonale (90) fournie et insérez-la dans le trou de la tête.

(b) Ajuster la tension du ressort :

- Ressort trop peu tendu (le store remonte lentement) : Tournez la clé plusieurs fois dans le sens horaire.
- Ressort trop tendu (le store remonte trop rapidement ou difficilement) :

Tournez la clé plusieurs fois dans le sens antihoraire.

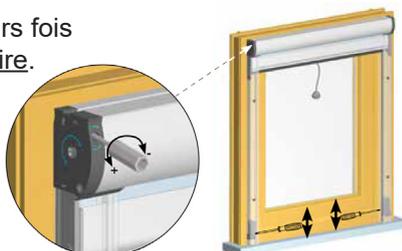

9 Ajuster la position du rail de poignée et fixer les bases (76)

Réglez maintenant la position finale du rail de poignée :

(a) Tirez le rail de poignée vers le bas jusqu'à ce que la brosse se trouve juste en dessous du bord supérieur du cadre de la fenêtre. Cela laisse suffisamment d'espace pour que vos doigts puissent saisir la rainure de la poignée et manoeuvrer le store. Notez approximativement la position du rail de poignée, puis laissez-le remonter.

(b) Desserrez légèrement les vis des bases. Positionnez ensuite les bases (76) à l'endroit que vous avez noté. Serrez ensuite les vis jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent dans le métal des rails de guidage. Attention: Ne percez pas complètement les rails avec les vis ! **Vous sentirez une résistance lorsque les vis s'ancreront dans le métal, cela suffit amplement.**

Important : Les deux bases doivent être exactement à la même distance de l'extrémité des rails de guidage. Sinon, le rail de poignée ne s'enclenchera pas correctement. Utilisez un mètre pour mesurer et vérifier leur position.


11 Remettre le bouchon en place et tester à nouveau le fonctionnement du store

Insérez maintenant le bouchon dans la tête.

Important : Ne testez jamais le store sans que le bouchon soit en place !

Testez ensuite à nouveau le fonctionnement du store en l'ouvrant et en le fermant via le rail de poignée.

Répétez les étapes de montage 8 et 9 jusqu'à ce que la tension du ressort soit correctement ajustée. Une fois tout réglé, votre store est prêt à l'emploi.

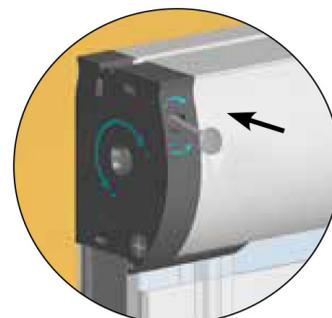

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0