


Systeem FlairlinePlus met hoekbeugels voor ramen

Montagehandleiding voor het type T-F-KS, T-F-HO


Op een kunststof raam

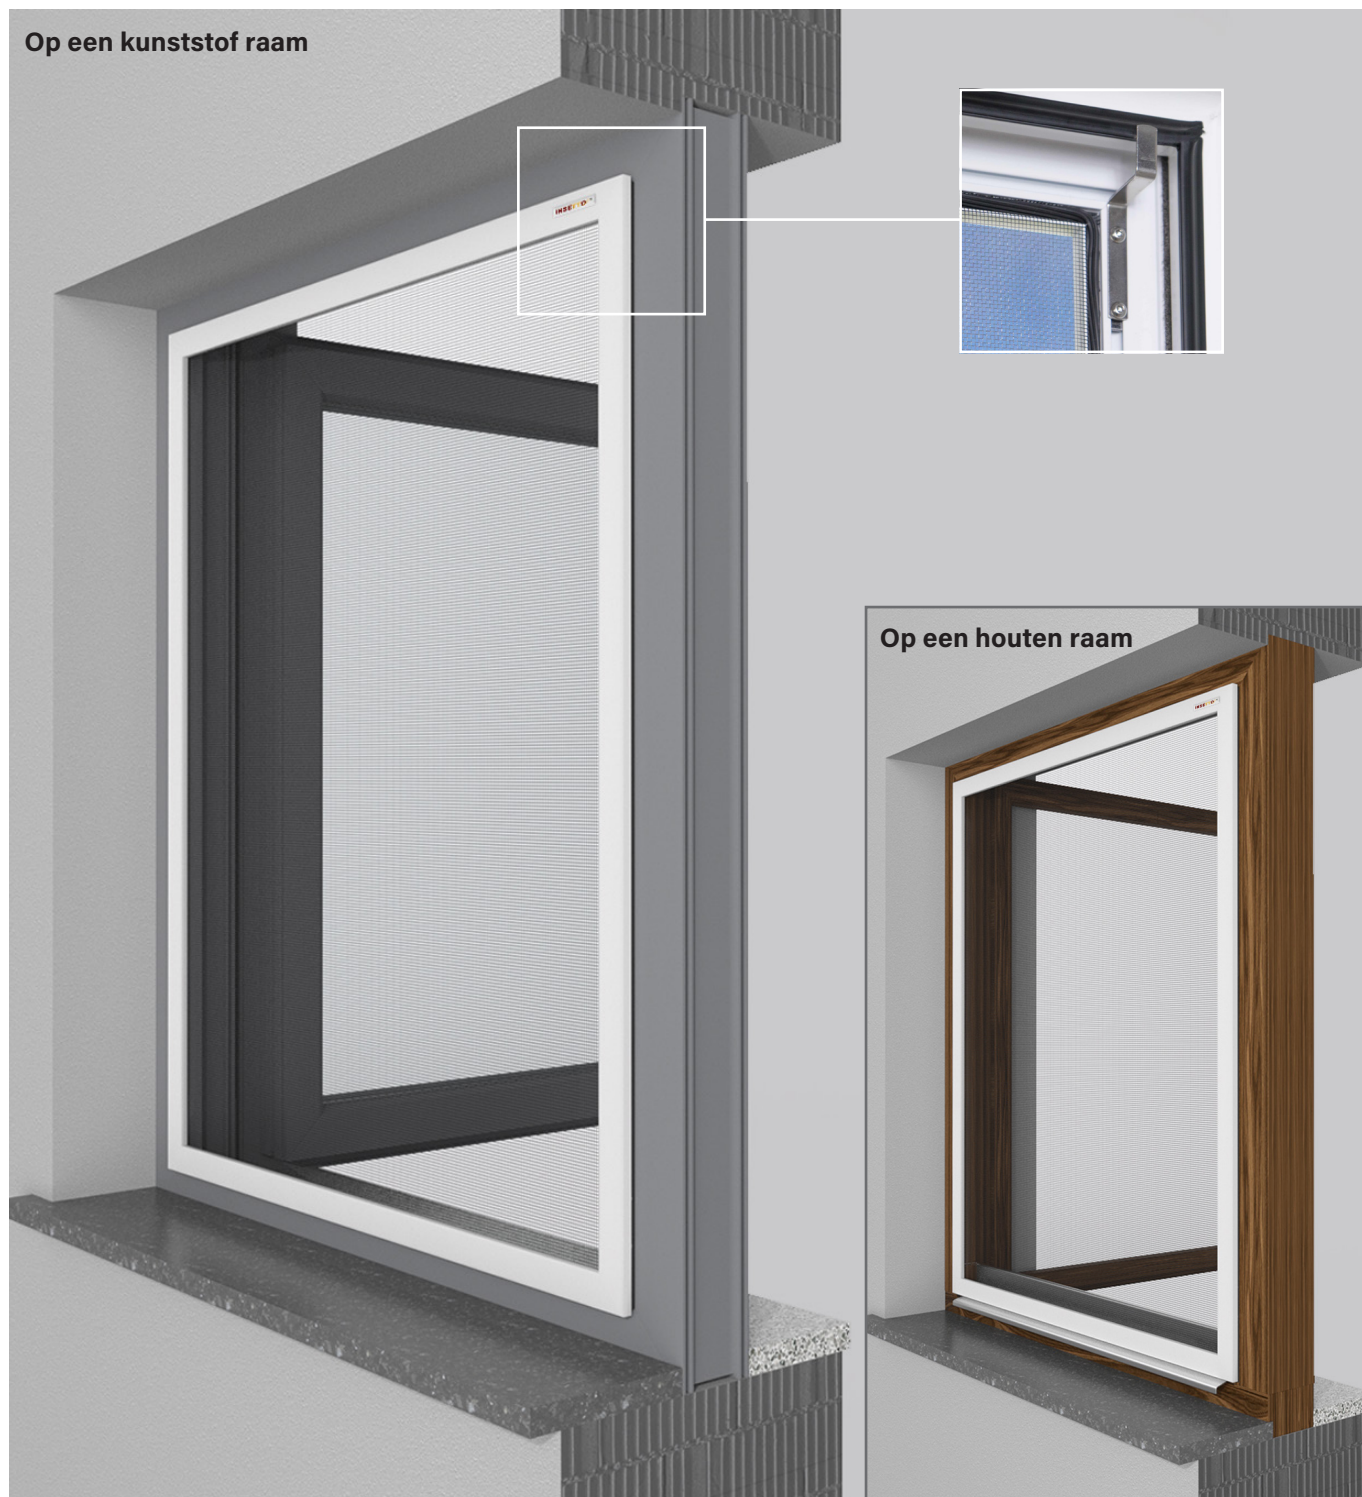

Op een houten raam



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

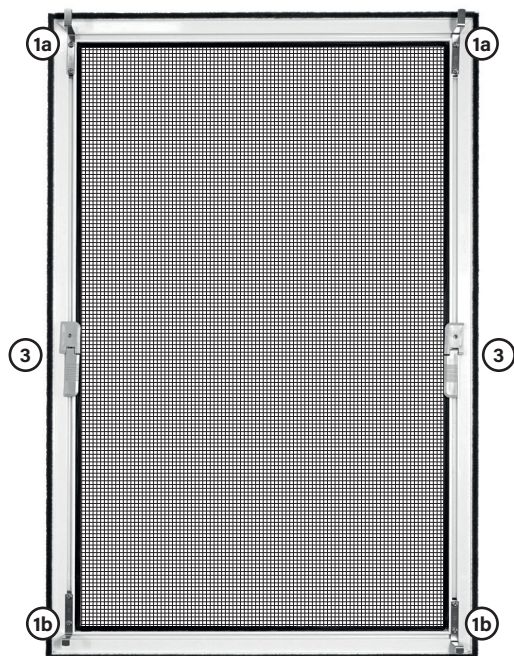

Lijst van accessoires (aantal)

1a	Hoekbeugels voor boven (lang)	2 stuks
1b	Hoekbeugels voor de onderkant (kort)	2 stuks
2	Schroeven voor hoekbeugels	8 stuks
3	Handgrepen met schroeven	2 stuks
15	Zeskantsleutel	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

1a Artikel S510 542 0X	1b Artikel S510 543 0X	2 Artikel WUE00980135	3 Artikel S520 616 000 12	15 Artikel T2SA 000 937	
--	--	---	---	---	--

ONDERHOUD



Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
 Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snabels (geen garantiegeval!).





Montage

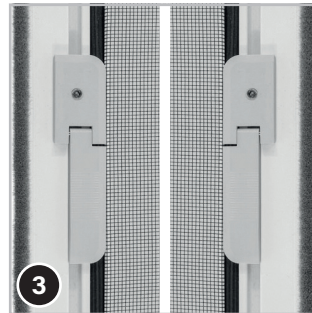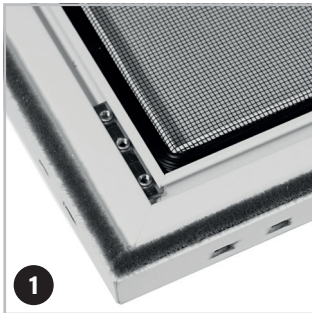


Schuif de zogenaamde sledes voor het bevestigen van de hoekbeugels in de hoeken van het frame. Er moet een slede in elke hoek van het frame zijn. Gebruik vervolgens een liniaal om de hoogte van het midden van je frame te bepalen. Markeer het midden van het frame in de hoogte met een pen (bijv. potlood).

Plaats de twee handgrepen ③ op het frame zoals aangegeven op de plek die u hebt gemarkeerd. Druk de handgrepen voorzichtig in de groef.

Draai nu de schroef in het handvat met de meegeleverde zeskantsleutel ⑮ "met gevoel" strak – draai alleen de schroef totdat deze bijna in het handvat verdwijnt. Hierdoor wordt de handgreep op zijn plaats vergrendeld.

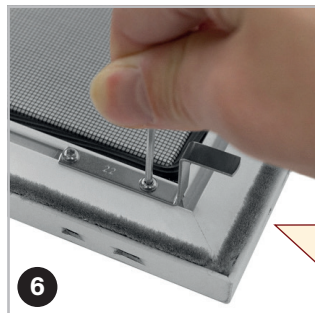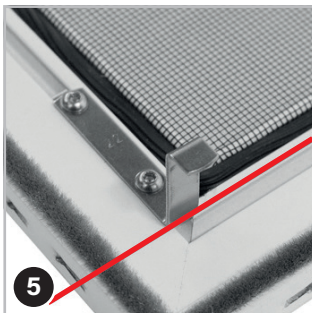

AANDACHT Zorg ervoor dat u de twee hoekbeugels met de langere poten ①a bovenaan bevestigt en de hoekbeugels met de kortere poten ①b onderaan het frame!

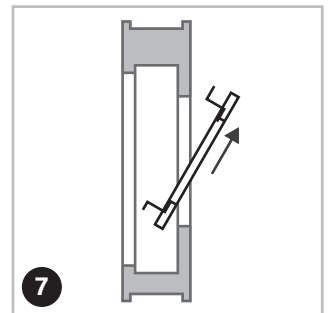


AANDACHT Duw de hoekbeugels niet helemaal aan het einde van de profielgroef, maar alleen naar de binnenrand! Bevestig nu hoekbeugels voor boven (langere poot) ①a en onderkant (kortere poot) ①b aan het frame.

Schroef de hoekbeugels met elk twee schroeven ② en de meegeleverde inbussleutel in de overeenkomstige gaten van de zogenaamde "wagen". Nu zitten de hoekbeugels stevig vast en kan het frame opgehangen worden.

TIP Laat bij ramen met regenrails de onderste hoekbeugels los en bevestig deze pas nadat ze zijn geplaatst. De schroeven moeten dan echter weer worden losgedraaid om het frame te verwijderen, anders kan het frame er niet uit worden getild.

Nadat u de hoekbeugels hebt bevestigd, tilt u het frame volledig uit het raam.

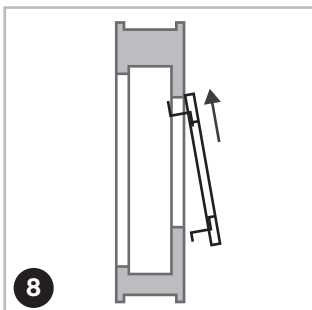

Duw deze vervolgens met de bovenste hoekbeugels eerst in de bovenste raamsponning.



Trek vervolgens de hor richting het raamkozijn en hang deze over de onderste raamsponning.



Nu kunt u het frame loslaten. Uw raam kan worden gesloten met de hor. De hoekbeugels drukken zachtjes in de rubberen afdichting van het kozijn / raamkozijn..

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0