

Montageanleitung für Sonnenschutz-System ...

Sunovum LightTyp **KR-WV/-WF/-DS/-DZ**

mitgeliefertes Zubehör



- 2x Schrauben für Kettensicherung
- 1x Kettensicherung

benötigtes Werkzeug



- Schrauben und Dübel (4x)
- Wasserwaage
- Schraubenzieher
- Bleistift
- Metermaß

Montage

Achtung! Manche Bilder stehen stellvertretend für mehrere Montagetypen (z. B. das Anschrauben der Seitenführung bei KR-WF am Fensterflügel - die Bilder gelten auch für die Montage von KR-WV in der Wand). Bitte behalten Sie das bei der Montage im Hinterkopf.

A



B



A1

KR-DS & KR-DZ

Den Träger entweder in Sturz (DS) oder der Zimmerdecke (DZ) befestigen.




B1


KR-WV & KR-WF

Den Träger entweder auf der Wand (WV) oder am Fensterflügel (WF) befestigen.

Auf gleichmäßigen Überstand auf jeder Seite achten!



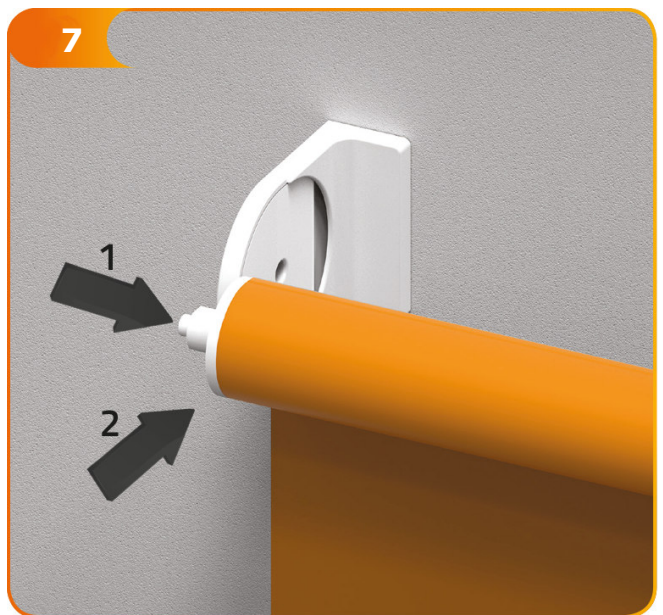

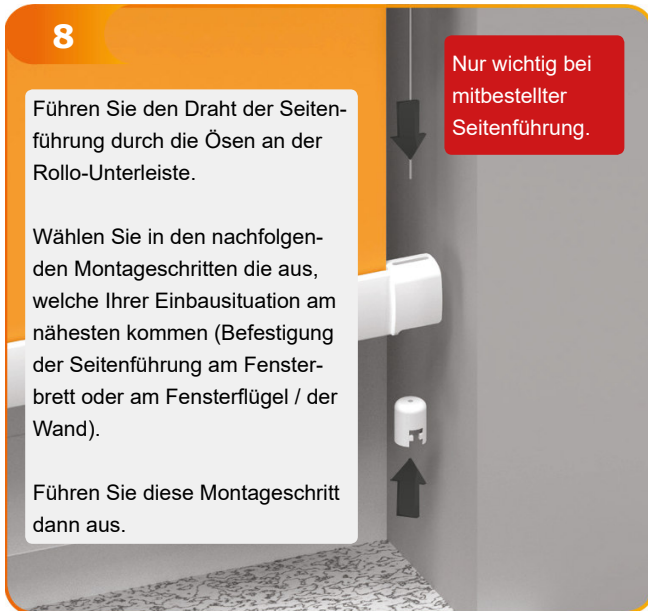




15

Befestigen Sie nun die Kettensicherung.

Beachten Sie dazu auch noch die Informationen am Schluss auf Seite 5!

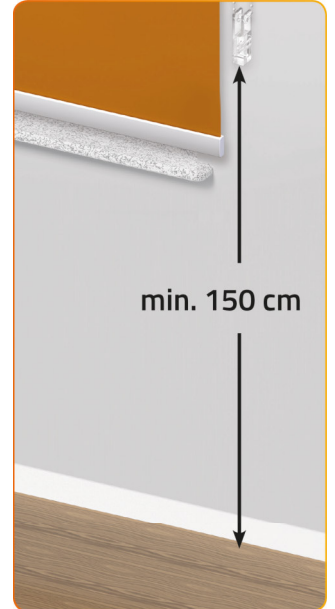

Wichtige Hinweise zur Kettensicherung



Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten zur Betätigung von Fensterabdeckungen verwickeln und strangulieren.

- Schnüre und Ketten sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulation und Verwicklung zu vermeiden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren und Ketten für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren, empfehlen wir die Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen, die zur Standardausrüstung unserer hergestellten Produkte gehören (z. B. die Kettensicherung).

