


Systeem StarlineFix voor dakramen met of zonder omlijsting

Montage-instructies voor type V-F-AD




Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

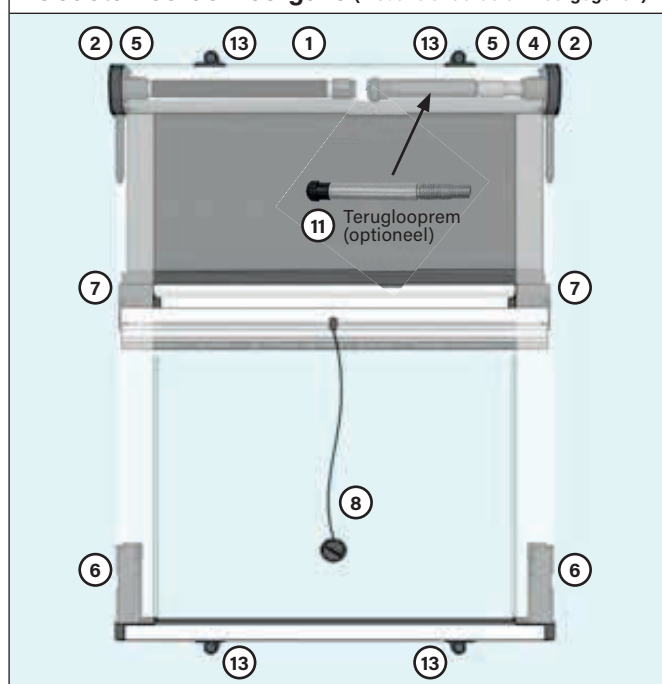

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Spanningsveer	1 stuk	
② Kopeinden	1 paar	
③ Paar afdekkappen voor kopeinden	1 paar	
④ Socketkap voor rechterkopeinde	1 stuk	
⑤ Lager voor kopdelen	2 stuks	2 stuks
⑥ Paar sokkels	1 paar	1 paar
⑦ Paar geleide rails	1 paar	
⑧ Treksnoer	1 stuks	1 stuk
⑨ Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk
⑩ Stelschroeven voor kopdelen en sokkels	4 stuks	4 stuks
⑪ Teruglooprem (optioneel)	1 stuk	
⑬ Bevestigingshaken, schroeven & deuvels	6 stuks	6 stuks



Accessoires lijst (foto's)

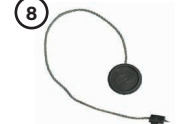①  Artikel I5SA 002 531	②  Artikel SLFA 002 931X	③  Artikel SLFA 002 930X	④  Artikel M5SA 002 4386	⑤  Artikel SLFA 002 3746	⑥  Artikel SLFA 002 922X	⑦  Artikel SLFA 002 929X + SLFA 003 475X
⑧  Artikel SLFA 002 96977	⑨  Artikel I5SA 000 635	⑩  Artikel I5SA 000 636	⑪  Artikel I5SR 002 439	⑬  Artikel Winkel SLFA 002 936X		

Benodigde gereedschappen

 Accuboer	 Bit PZ2	 Boren: • Steenboor Ø 5mm (muren)	 Tang	 Hammer
 Gumminhamer	 Handschoenen			

i In de montagehandleiding wordt de frontmontage op het dakraam zonder omliggend omlijsting getoond. Als u een omlijsting heeft, volg dan de montagehandleiding nauwkeurig op - de buitenkant van de omlijsting moet dan gezien worden als met de buitenrand van de dakraamopening.

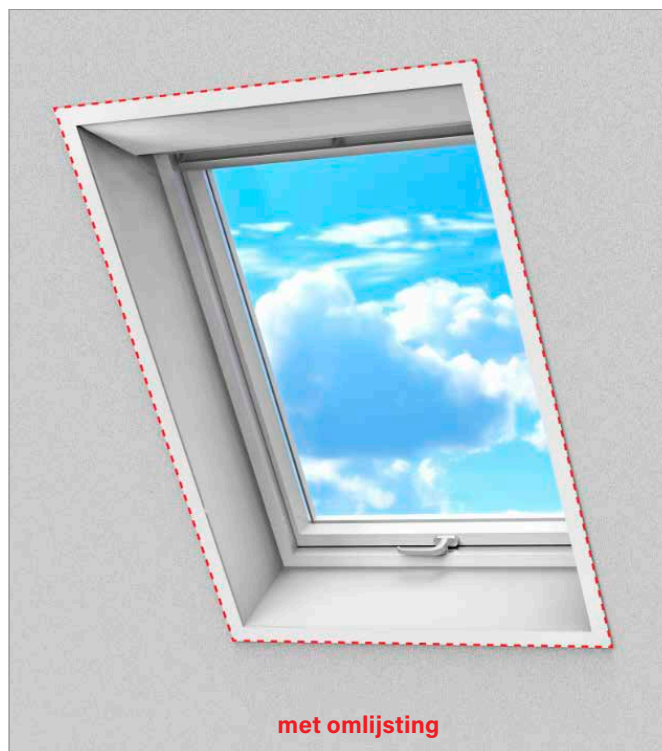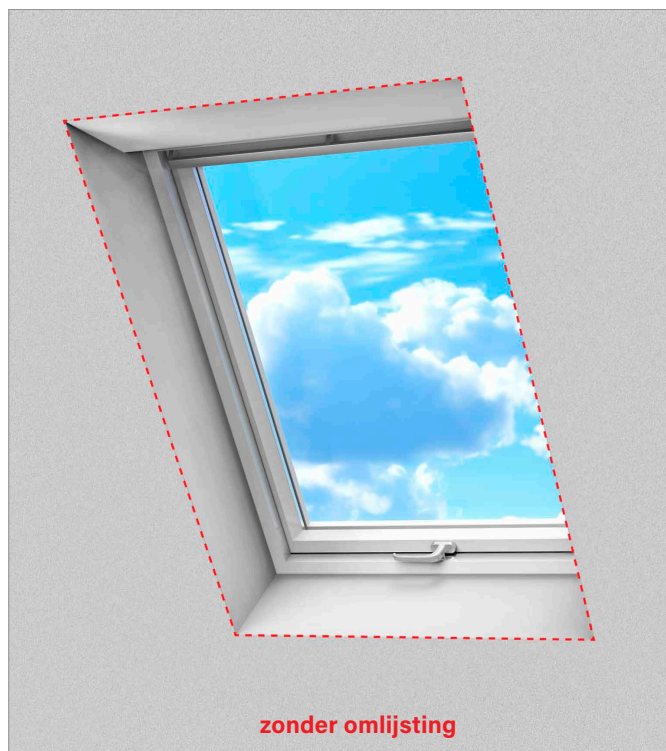


i Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


1. Bevestiging handgreep rail




Knijs aan het einde van de beweegbare rail het borstelkanaal een beetje samen met een (Knijs) tang zodat de borstel er niet uitglijdt.

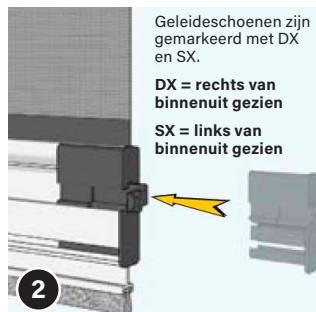

Plaats een geleideschoen ⑦ in de handgreep rail. Tik hem met een hamer in de handvatrail (alleen op het bovenste gedeelte kloppen!).

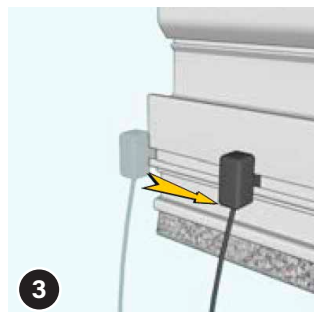

Indien gewenst: Als u het trekkoord ⑧ wilt gebruiken, schuift u het in de smalle groef. Deze bevindt zich ook aan de zijkant van de brede gripgroef van de handgreep rail.

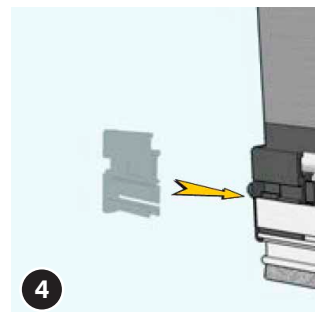


Bevestig nu de tweede geleideschoen ⑦ aan de andere kant van de handgreep rail (zoals beschreven in de montageschappen ②).




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

2. Bevestig lager met veer- en teruglooprem (indien besteld)

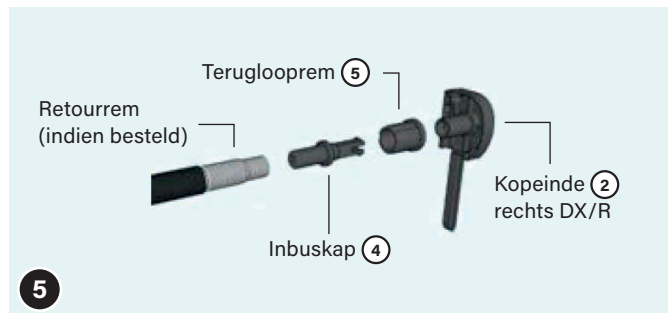

Inbuskap Plaats nu het rechter kopdeel (DX/R) (2) in elkaar:
a) Plaats het lager (5) met de kraal eerst op de sok op het kopdeel
b) Plaats de inbuskap (4) in het gat in het kopgedeelte totdat het "klikt"

c) Draai de achteruitrem (optioneel) op de inbusdop (4) door deze naar links te draaien - totdat de veer van de rem de hiel op de inbusdop heeft bereikt.

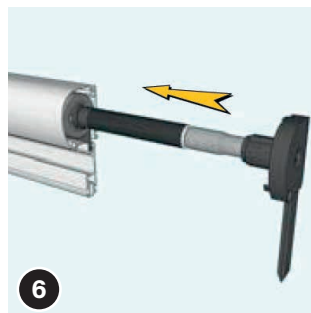


Duw het gemonteerde rechter kopdeel (2) in de netas in de rol Gordijn cassette zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager / teruglooprem!). Houd de andere kant vast zodat de netschacht niet naar buiten wordt geduwd.




Schroef vervolgens het rechter kopdeel vast aan de rol Gordijn cassette met twee 3,5x30 schroeven.

AANDACHT vastschroeven en niet te strak aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!

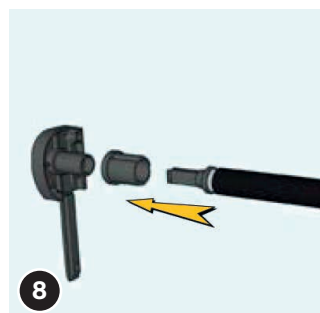

Nu het **linker hoofddeel** (SX/L) (2) monteren:

a) Plaats het lager (5) met de kraal eerst op de bus op het kopgedeelte
b) steek vervolgens de veer (1) met de "krokodilbek" eerst in het gat in het kopgedeelte totdat deze "klikt".

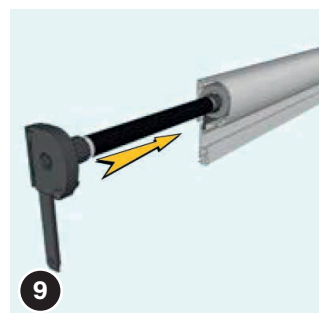

Steek de gemonteerde veer in de cassette totdat deze er nog een handbreedte uitkomt

TIP Het is het beste om de volgende stap op de rand van een tafel te doen.



Aandacht Risico op letsel

Bij het spannen van de veer is het mogelijk dat uw vingers wegglijden en het lager "terugspringt". Gebruik voor de zekerheid geschikte handschoenen voor deze werkstap.

Span nu de veer (1) volgens onderstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.

		Cassettebreedte in mm							
Geleiderail		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte tot 1650 mm	Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17
	Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18
Hoogte tot 2450 mm	Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18
	Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19

Met teruglooprem + 3 toeren


Met teruglooprem + 3 toeren

3. Bevestig stelschroeven aan kopeinden




Het gespannen kopeinde (2) op de cassette bevestigen Gebruik er twee schroeven 3.5x30 voor.


AANDACHT Schroef de schroeven er recht in en niet kantelen, anders het net kan beschadigd raken.

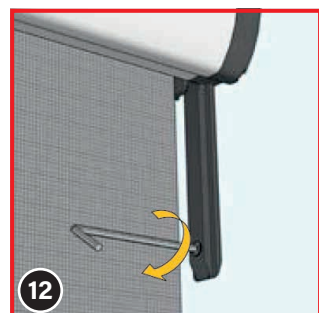

Beide hoofdeinden (2) hebben een tong waarin een gat zit. Draai nu een stelschroef (10) van binnenuit in dit gat met van meegeleverde zeshoekige sleutel (9).

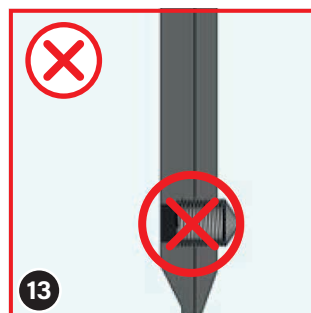

Draai de stelschroef niet zo ver (10) met de punt zodat deze aan de andere kant van de tong naar buiten steekt!

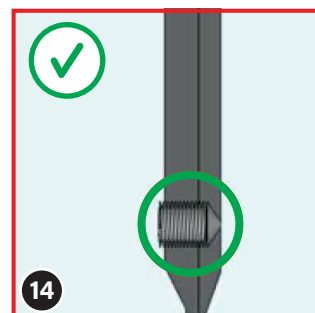


Schroef alleen zo ver in dat de punt van de stelschroef (10) gelijk is met de andere kant van de tong van het hoofdende.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


4. Monteer de basis en bevestig deze aan het eindprofiel

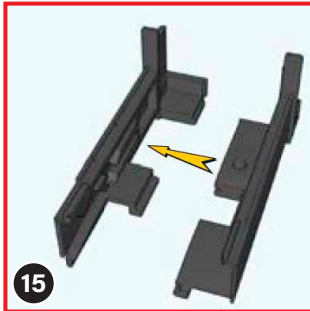

De bussen ⑥ zijn gemarkeerd met SX (links) en DX (rechts). Steek de bijpassende socketparen in elkaar.




Gebruik nu de meegeleverde inbussleutel ⑨ om een stelschroef ⑩ in het gat in elke basis te schroeven.

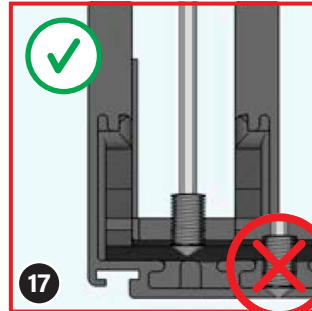

Draai de stifttap ⑩ slechts zover in de basis als op de afbeelding hierboven.

AANDACHT Schroef de stelschroef in geen geval te ver.

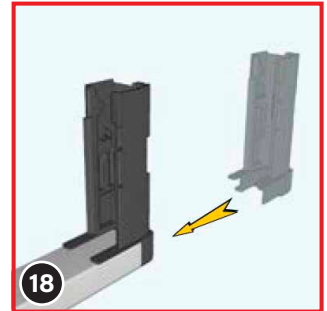


Steek de socket ⑥ aan de zijkant van het eindprofiel in. Als dit een beetje lastig is, kun je voorzichtig (!) hulp bij een (rubberen) hamer.

5. Monteer het rolgordijn




Monteer de rolgordijnkast en de zijdelingse geleiderails door: De Tongen van de kopeinden ② in de bedoelde groef van de geleiderails plaatsen.

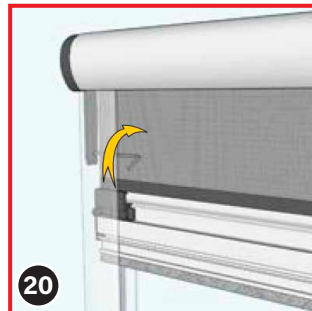

Draai vervolgens met de inbussleutel ⑨ de stelschroeven ⑩ van de tongen de hoofdeinden zo strak dat de punt van de stelschroef heel licht in de geleiderails duwt. Je voelt de weerstand van het metaal.



Steel vervolgens het afsluitingprofiel met de sokkels in de zijdelings geleide rails ⑥.

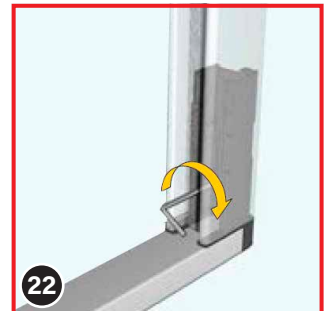

Draai vervolgens met de inbussleutel 9 de stiftappen ⑩ op de tongen van de kopdelen vast, zodat de punten van de stiftappen heel licht in de geleiderails drukken. Je voelt de weerstand van het metaal.




De bovenste rolgordijnkast, de zijdelingse geleiderails en het onderste eindprofiel zijn nu verbonden tot een frame.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

6. Duw / tik in de montagebeugel in het profiel – kies een van de twee opties

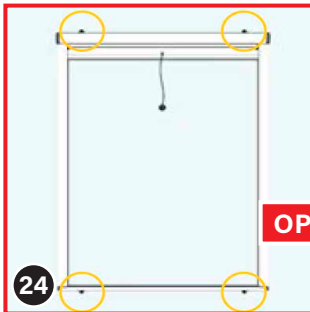


OPTION 1




25

Schuif twee montagebeugels (13) boven in de rolgordijn-cassette en onder in het afsluitprofiel. Schuif oor een brede cassette nog een extra montagebeugel in het midden.

Neem een rubberen hamer om daarmee de montagebeugels (13) gemakkelijker te bevestigen. Deze moeten vanaf elke kant ongeveer 10 cm worden ingeschoven / getikt.

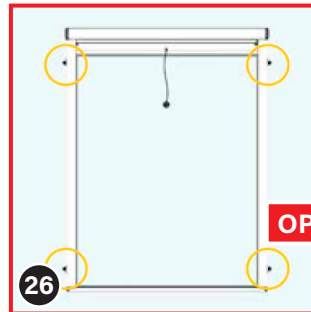

OPTION 2

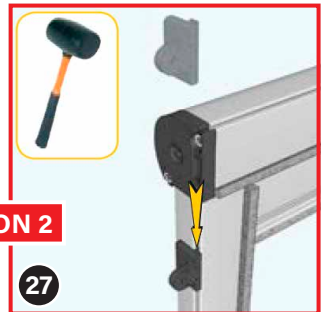


27

Schuif aan elke kant van de zij geleiderails een montagebeugel (13) ca. 10 cm van de boven – en onderkant. Bij zeer lange geleiderails een extra montagebeugel in het midden plaatsen.


Neem een rubberen hamer om daarmee de montagebeugels (13) gemakkelijker te bevestigen. Deze moeten vanaf elke kant ongeveer 10 cm worden ingeschoven / getikt.

7. Bevestig de afdekkappen voor de kopeinden en schroef de hor op het schuine dak

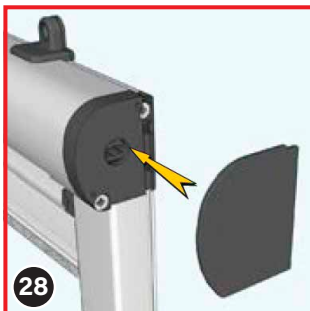

28

Nadat u de montagebeugels (13) heeft ingeslagen en gepositioneerd, bevestigt u de afdekkappen (28) aan de zijkant van de rolgordijnkast.

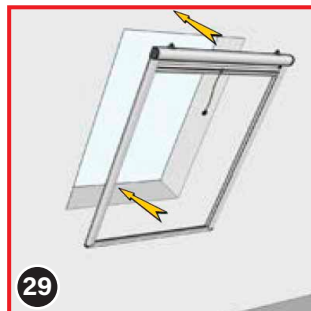

29

TIP Vanaf hier is het aan te raden om met een tweetal te werken. Houd het rolgordijnframe tegen de helling van het dak waar het later moet worden bevestigd.



30

AANDACHT Het rolgordijnframe en het eindprofiel moeten in een hoek van 90° met de zijgeleiderails worden verbonden – het frame niet vervormen!

Gebruik nu een pen om de boorpunten voor bevestiging te markeren die van het rolgordijnframe (indien u de montagebeugels (13) aan de zijkant bevestigt) geplaatst, markeer dan uiteraard de boorgaten aan de zijkant).



31

8. Insectenwerend middel in de sparring/sponning van het dakraam aanbrengen



32


Ø5mm

Verwijder het rolgordijnframe en boor de gaten met een boor van Ø5 mm. Plaats vervolgens de meegeleverde universele pluggen (het kan nodig zijn om speciale spouw- of gipskartondeuvels bij een bouwmarkt te halen).




33

Plaats het frame op zijn positie en schroef het met de schroef 4x40 door de Montagebeugel (15) op de gemarkeerde positie van het schuine dak.

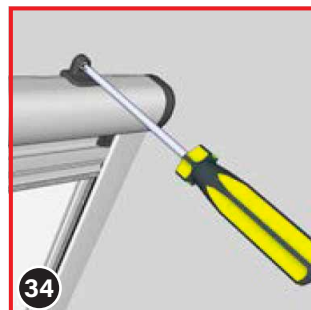

34

U kunt dit doen met een schroevendraaier of een accuschroevendraaier. Bij gebruik van een accuschroevendraaier raden wij aan om de schroeven met een laag vermogen vast te draaien, zodat de schroefkappen niet scheuren.

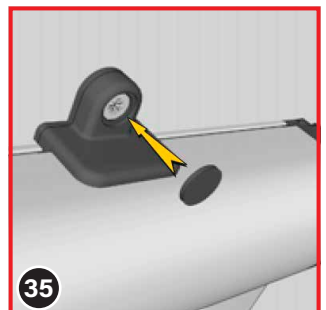

35

Bevestig tot slot de afdekkingen voor de montagebeugels (13) voor een mooiere uitstraling.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.



Trek uw geïnstalleerde insecten- scherm naar beneden totdat de automatische sluiters aan beide zijden met een "klik" op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK Voor een optimale opening en sluiting is het beter om het Handvat rail altijd met twee Handen te bedienen en met dezelfde druk!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.

Conformiteitsverklaring:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0