


Systeem Adria voor dakramen

Montagehandleiding voor type V-L-ND



Detailweergave (niet alle onderdelen getoond)

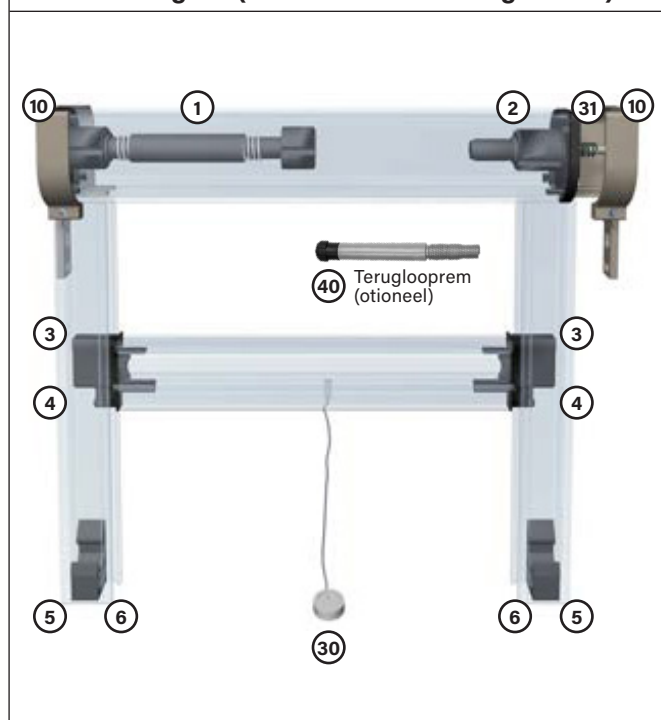

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Lager links met veer	1 stuk	
② Lager rechts	1 stuk	
③ Een paar hoekbeschermers	1 paar	
④ Geleideschoenen	2 stuks	
⑤ Een paar regelbare sokkels	1 paar	1 paar
⑥ Montageplaatjes (vanaf een hoogte 150 cm 4x)	2 uur tot, 4 uur vanaf 150 cm hoogte	2 stuks tot, 4 stuks van 150 cm hoogte
⑦ Stelschroeven	4 stuks	4 stuks
⑩ Een paar eindkappen	1 paar	1 paar
⑫ Schroeven & Deuvels:	1 verpakking	1 verpakking
– Schroeven 4x40 (geleiderails)	6 stuks	6 stuks
– Schroeven 3.5x40 (eindkappen)	2 stuks	2 stuks
– Schroeven 4x16 (veer & lager rechts)	4 stuks	4 stuks
– 6 mm deuvels	6 stuks	6 stuks
③⑩ Trekkoord	1 stuk	1 stuk
③① Klemveer	1 stuk	1 stuk
④⑩ Teruglooprem (Otioneel)	1 stuk	
⑤⑩ Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

①  Artikel I5SA 002 531 & A5SA 001 561	②  Artikel A5SA 002 442	③  Artikel A5SA 002 506	④  Artikel A5SA 002 417	⑤  Artikel A5SA 002 418	⑥  Artikel A5SA 002 501	⑦  Artikel I5SA 000 636
⑩  Artikel A5SA 002 419X	⑫  Artikel A5SA 002 433	③⑩  Artikel A5SA 002 433	③①  Artikel A5SA 002 448	④⑩  Artikel I5SR 002 439	⑤⑩  Artikel I5SA 000 635	


Benodigde gereedschappen

 Accuboor	 BIT PZ2	 Boren: • Steen Ø 6 mm (steen/muren) • Metaal Ø 4 mm en 10 mm (heleiderails)	 Waterpas	 Rolmaat
 Handschoenen				




Als u voormontage heeft besteld, zijn alleen de in rood aangegeven montageschappen voor u relevant! Voor de rest is alles al door ons geregeld.


1. Handgreep monteren

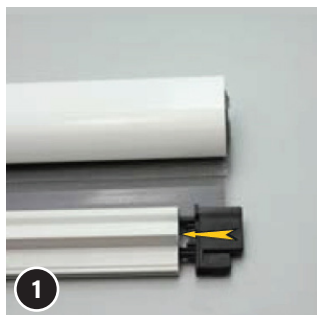


Steek een geleideschoen (4) op een kant van de handgreetrail.

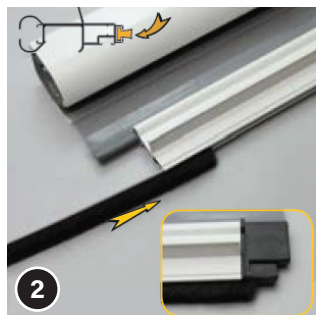

Trek de borstel uit het borstelkanaal aan de zijkant van de handgreep. Schuif vervolgens de borstel in het onderste borstelkanaal tot aan de aanslag van de eerder aangebrachte geleideschoen (4).

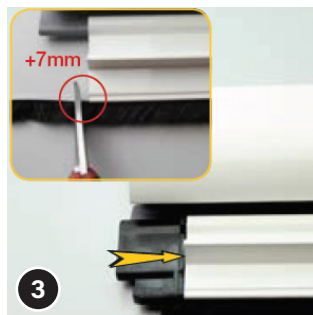

Gebruik een schaar om de uitstekende borstel in te korten, zodat de borstel ca. 7 mm uitsteekt. Bevestig vervolgens de tweede geleideschoen (4). Pas op dat u het uiteinde van de borstel niet bekneld raakt.

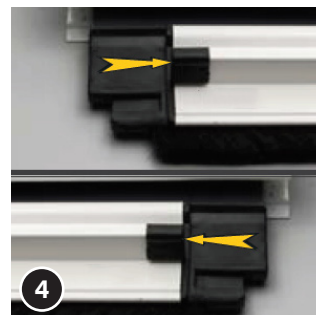

Schuif de hoekbescherming (3) op de uiteinden van de uitstekende greeplijst.


2. Bevestig het lager met veer-en retourrem (indien besteld), bevestig het spankoord




Indien besteld: Schroef de teruglooprem (40) op de ronde "nippel" van het rechter lager (2) door deze naar links te draaien (d.w.z. tegen de klok in). De rem is wordt er alleen opgedraaid maar niet gespannen.



Schuif het lager rechts (2) in de netas in de rolhorcassette zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager/teruglooprem!). Houd de andere kant vast als de netschacht naar buiten wordt geduwd.

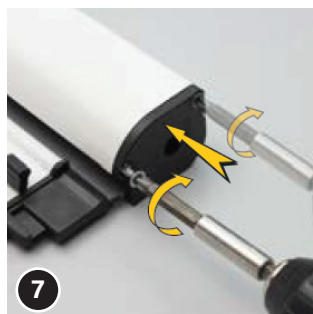

Lager (2) moet de rolgordijnkast rondom afdichten en vervolgens met twee schroeven 4x16 vastgeschroefd worden.
LET OP Schroeven recht indraaien en niet te vast aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!

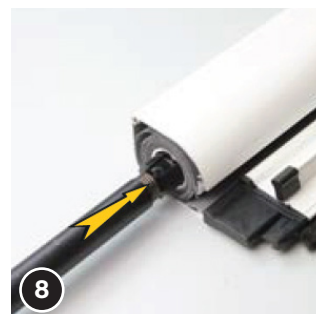

Duw het lager aan de linkerkant met veer (1) aan de andere kant naar binnen zodat het ongeveer een handbreedte uitsteekt.




Let op risico op letsel
Bij het spannen van de veer is het mogelijk dat uw vingers wegglijden en het lager "terugspringt". Gebruik voor de veiligheid geschikte handschoenen voor deze werkstap.

		Cassettebreedte in mm								
		Geleiderail	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte tot 1650 mm	Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17	
	Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18	
Hoogte tot 2450 mm	Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18	
	Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19	

Met teruglooprem + 3 toeren

Met teruglooprem + 3 toeren

Span nu veer (1) volgens bovenstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.

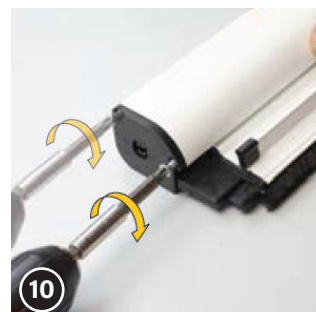


Steek vervolgens de spanveer (1) helemaal in de cassette en schroef deze vast met twee 4x16 schroeven.
LET OP Schroeven recht indraaien en niet te vast aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!




Als u voormontage heeft besteld, zijn alleen de in rood aangegeven montageschappen voor u relevant! Voor de rest is alles al door ons geregeld.

3. Boor geleiderails en insteekcontactdozen

Boren van de geleiderails is niet nodig als de optie "Geboord" bij het bestellen is geselecteerd!

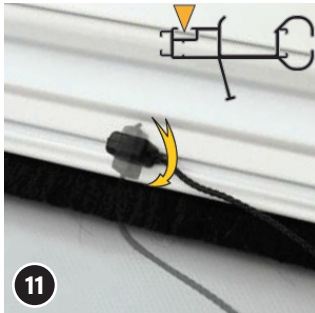



Indien gewenst: schuif het trekkoord (30) naar de vrije groef van de handgreep; en zet hem vast door het 90° te draaien.

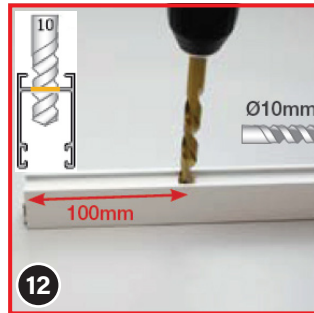

Geleiderails met anti-wind borstels

Gespiegeld tegenover elkaar leggen (zie foto) – met standaardborstels maakt het niet uit.


Boor vervolgens een gecentreerd gat van Ø 10 mm aan de korte (achter)zijde van beide rails ca. 10 cm vanaf de onderkant. Als de lengte van de geleiderail meer dan 150 cm is, maak dan nog een gat Ø 10 mm in het midden. Eén of maximaal twee gaten (> 150 cm) per rail is voldoende.

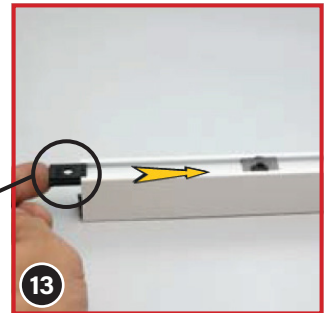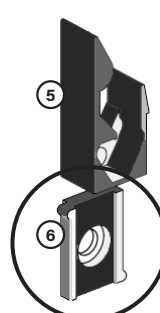


Scheid de montageplaten (6) van de sokkels (5). Schuif vervolgens een montageplaatje in de achterkant van de rail waar je een gat hebt geboord. De schroefkop wordt vastgehouden in de verdieping van het plaatje plaat.



Draai met de inbussleutel (50) een stelschroef (7) van binnen-uit in de sokkel. Net ver genoeg zodat de punt van de kop van de stelschroef bijna uitsteekt aan de gladde kant van de sokkel (5).

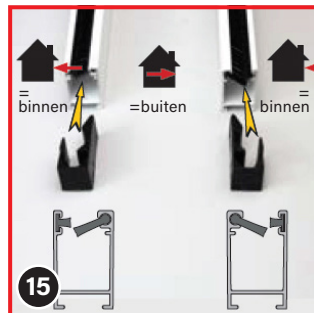

Plaats rails en sokkel (5) zoals op de afbeelding. De langere basiszijde moet aan de kant zijn die naar de kamer is gericht (binnen) (indien anti-windborstel is geselecteerd, aan de kant van de lange, stijve borstel).

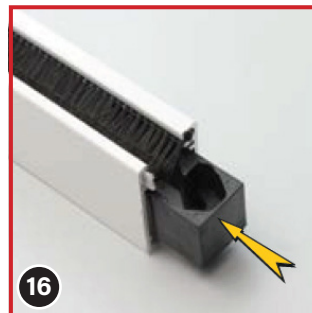


Schuif de sokkel (5) in de geleiderails.



Plaats de sokkel zo dat de onderkant gelijk is met de onderkant van de geleiderails. Schroef vervolgens de sokkels (5) vast.

4. Markeer boorgaten

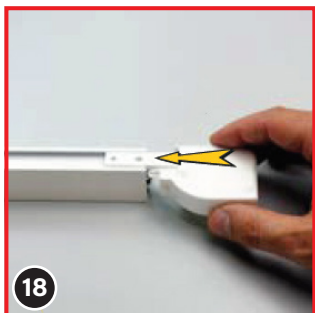

Schuif de eindkap SX/L (10) (aan de binnenzijde gemerkt) op de geleiderail, die later van binnenuit gezien links wordt gemonteerd. Zodanig dat de anti-wind borstel van de geleiderail in de richting van de ronde kant van de cassette wijst.



Positioneer de rail met eindkap SX/L (10) op de muur waar later het rolgordijn moet worden bevestigd. De ronding van de eindkap moet vanuit de ruimte (woonkamer) naar binnen wijzen.



TIP Vanaf hier is het handig om met een tweede persoon te werken. Trek met een potlood de rand van de eindkap (10) op de dagkant, zodat u na het boren precies weet waar u deze moet vastschroeven.




Markeer de boorlocaties voor het bevestigen van de geleiderail en eindkap (10). Met de eindkap in het bovenste gedeelte is het voldoende als u deze in het middelste (lange) gat vastschroeft.



Als u voormontage heeft besteld, zijn alleen de in rood aangegeven montageschappen voor u relevant! Voor de rest is alles al door ons geregeld.

5. Boor gaten en schroef op de eerste eindkap en geleiderail

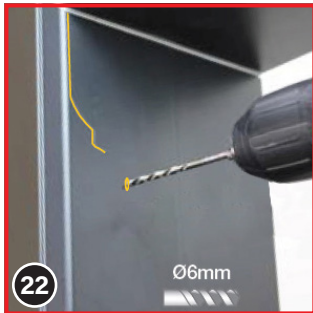

Geleiderail en eindkap ⑩ verwijderen, gaten Ø 6 mm boren voor bevestiging eindkap en geleiderail.



AANWIJZING Bij gipskartonwanden of een spouw achter de wand is het raadzaam om daarvoor geschikte pluggen te gebruiken.


23

Steek de pluggen in de geboorde gaten en schroef eerst de eindkap ⑩ vast met een 3,5x40 schroef.



24

Steek de geleiderail voorzichtig diagonaal van onderen in het lipje van de eindkap ⑩. De geleiderail moet helemaal naar boven in de uitsparing in de eindkap worden geschoven!

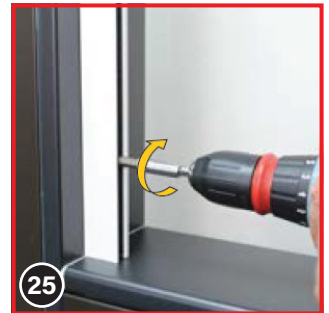

25

Wanneer de geleiderail exact gepositioneerd is, schroeft u deze vast met de 4x40 schroeven.

AANWIJZING Bij het plaatsen van pluggen geldt Ø 6 mm! Bij hout kan het voldoende zijn om met een kleinere boor voor te boren, omdat daar geen pluggen nodig zijn.


6. Klem de rol gordijncassette vast en markeer de boorpunten van de tweede zijde



Bevestig de klemveer ③1 tussen de eindkap DX/R ⑩ en de rolhorcassette en schuif vervolgens de eindkap op de cassette.




Plaats de rolhorcassette met aangehechte eindkap DX/R ⑩ in de reeds geschroefde eindkap. Breng de rolhorcassette naar de exacte positie.

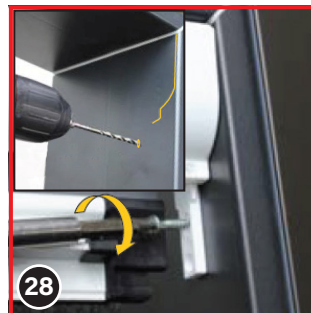


Schuif de geleiderail zoals hiervoor van onderaf in de eindkap ⑩. **Controleer of de rolhorcassette en de geleiderails exact evenwijdig aan elkaar en onder een hoek van 90° staan!** Markeer de boorgaten (en positie van de eindkap). Boor gaten van Ø 6 mm (behalve hout). Plaats vervolgens de pluggen, klem de rolhorcassette weer vast en schroef de eindkap vast met 3,5x40 schroeven en de geleiderail met 4x40 schroeven.



29

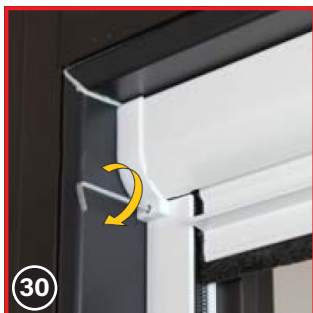

Voor extra bevestiging kunt u de eindkappen met een stelschroef ⑦ vanaf de voorzijde op de rolhorcassette vastzetten met een inbussleutel ⑤0. U kunt deze stap ook overslaan als de cassette zich bovenaan de latei bevindt.

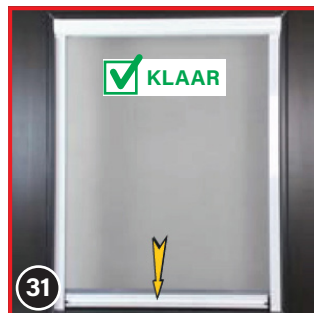

Trek het rolgordijn aan de greeplijst naar beneden en hang het met een kantelbeweging van de greeplijst in de houders. **KLAAR!** Indien zonder achteruitrem, Gelieve de handgreep niet los te laten, maar met de hand te geleiden!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een vochtige zachte (geen pluis) spons of doek. Wij raden dit aan midden in het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik bij zware vervuiling een pH neutraal reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het gaasnet!

Verwijder kleine resten van insecten, want vogels pikken er graag naar en beschadigen de hor met hun snavel (geen garantie!).

Houd het horrogordijn gesloten bij temperaturen onder de -20° C!

Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.



Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0