


Systeme Adria pour portes à un seul vantail

Instructions de montage pour le type H-L-NS



Vue détaillée

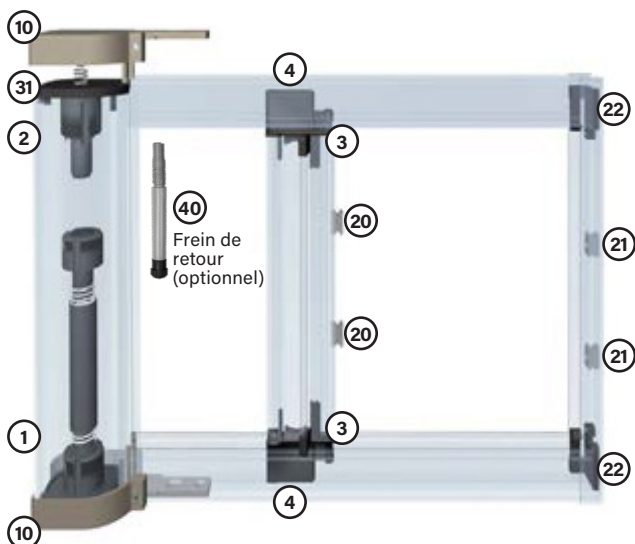

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

	Sans pré-montage	Avec pré-montage
① Palier gauche avec ressort	1 pièce	
② Palier droit	1 pièce	
③ Paire de protections d'angle	1 Paar	
④ Rails de guidage	2 pièces	
⑦ Vis sans tête	4 pièces	4 pièces
⑩ Paire de capuchons d'extrémité	1 paire	1 paire
⑫ Vis et Chevilles :	1 paquet	1 paquet
- Vis 4 x 40 (Rails de guidage)	6 pièces	6 pièces
- Vis 3,5 x 40 (Embouts)	2 pièces	2 pièces
- Vis 4 x 16 (Ressort et palier à droite)	4 pièces	4 pièces
- Chevilles (Ø 6 mm)	6 pièces	6 pièces
⑫ Crochets pour rail de poignée	2 pièces	
⑫ Crochets pour profilé en U	2 pièces	
⑫ Paire de butées de guidage	1 paire	1 paire
⑫ Vis 4 x 12 (pour les crochets)	4 pièces	
⑫ Ressort de serrage	1 pièce	1 pièce
⑫ Frein de retour (optionnel)	1 pièce	1 pièce
⑫ Clé hexagonale	1 pièce	1 pièce

Liste des accessoires (avec des images)

① Réf I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Réf A5SA 002 442	③ Réf A5SA 002 506	④ Réf A5SA 002 417	⑦ Réf I5SA 000 636	⑩ Réf A5SA 002 419X	⑫ Réf I5SA 000 635
⑫ Réf A5SA 002 043	⑫ Réf A5SA 002 427	⑫ Réf A5SA 002 428	⑫ Réf A5SA 002 448	⑫ Réf A5SA 002 448	⑫ Réf I5SR 002 439	⑫ Réf I5SA 000 635


Outils nécessaires

 Visseuse sans fil	 Bit PZ2	 Forets : • Pierre Ø 6 mm (maçonnerie) • Métal Ø 4 mm & 10 mm (Rails de guidage) • Éventuellement pour le pre-perçage : Ø 2-3 mm	 Niveau à bulle	 Ruban à mesurer ou mètre pliant
 Gants				




En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

1. Monter le rail de poignée

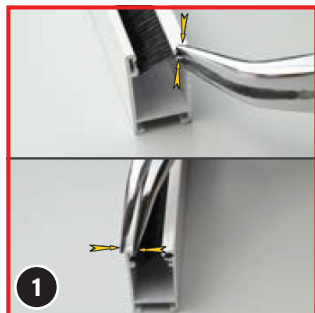


Pincez les extrémités des rails de guidage (canaux des brosses) à l'aide d'une pince. Cela empêche les brosses de glisser hors de leur emplacement.

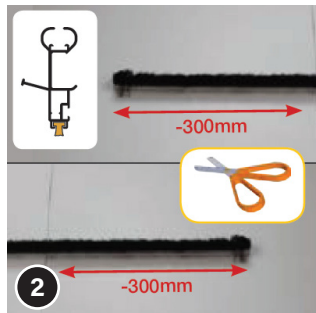


Retirez la brosse du rail de poignée et coupez 30 cm à droite et à gauche.

Mettez de côté les deux morceaux de 30 cm.

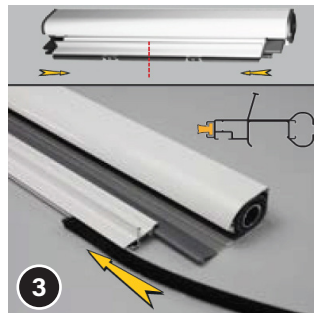


Insérez le long morceau de brosse dans le canal inférieur de la brosse.

Positionnez-le exactement au centre du rail de poignée.

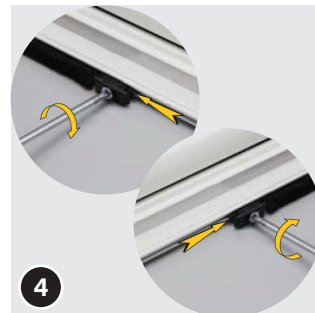


Insérez ensuite les deux crochets étroits pour le rail de poignée (20) à droite et à gauche du long morceau de brosse dans le rail de poignée, et fixez-les avec une vis 4 x 12 (23) chacun.

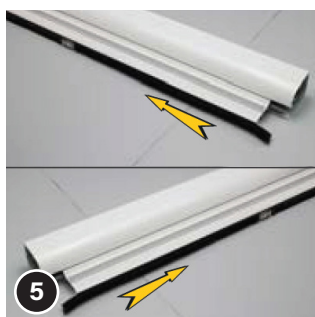


Insérez maintenant les morceaux de brosse restants de 30 cm. L'ordre des éléments insérés dans le rail de poignée est le suivant :

- 1x morceau de brosse de 30 cm
- 1x crochet pour rail de poignée (20)
- 1x long morceau de brosse
- 1x crochet pour rail de poignée (20)
- 1x morceau de brosse de 30 cm

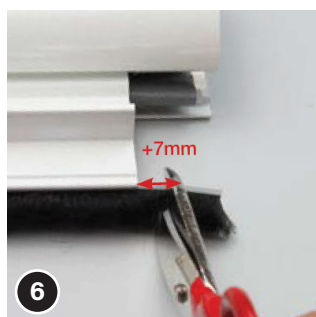


Les morceaux de brosse dépassent maintenant légèrement du rail de poignée. Coupez-les de manière à ce qu'ils dépassent de 7 mm de chaque côté.

ATTENTION Ne coupez en aucun cas la brosse directement au ras des extrémités du rail de poignée !

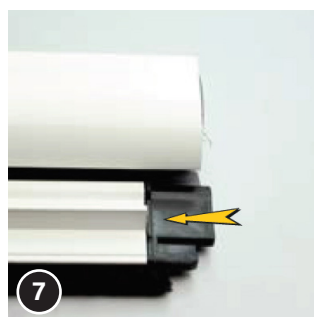

Enfilez un patin de guidage (4) sur chaque côté du rail de poignée ou fixez-les en les tapotant légèrement avec un marteau.

La brosse qui dépasse de 7 mm doit être insérée dans l'encoche inférieure du patin de guidage. werden.

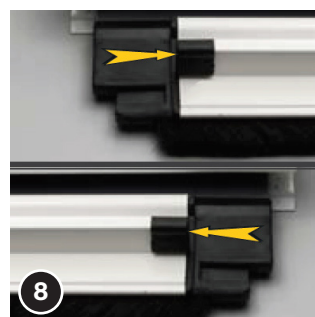

Fixez les protections d'angle (3) sur les extrémités du rail de poignée dépassant.

2. Fixez le palier droit et le frein de retour (si commandé).



Si commandé: vissez le frein de retour (40) sur le « téton » rond du palier droit (2) avec une rotation vers la gauche (c'est-à-dire dans le sens antihoraire).

Le frein est simplement vissé, sans être tendu.




Insérez le palier droit (2) comme illustré dans l'axe du filet du caisson du volet roulant (veillez aux encoches sur le palier/le frein de retour !).

Maintenez l'autre côté pour éviter que l'axe du filet ne soit poussé hors du caisson.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

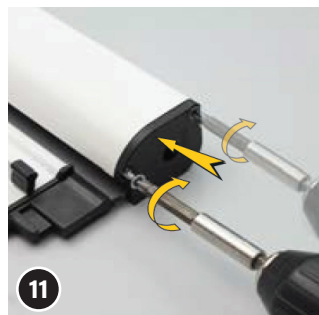

Le palier ② doit sceller le caisson du volet roulant de tous les côtés. Fixez-le à l'aide de deux vis 4 x 16.


ATTENTION Vissez bien droit et ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager le filet !

3. Fixer le palier gauche avec ressort




Insérez le palier gauche avec ressort ① de l'autre côté du caisson jusqu'à ce que le ressort dépasse d'environ une largeur de main du caisson.

ASTUCE Effectuez l'étape suivante de préférence sur le bord d'une table.

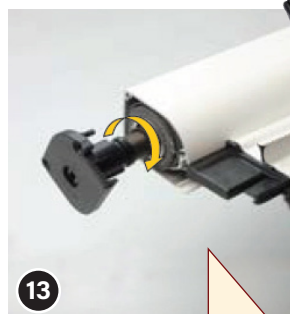

Attention : Risque de blessure

Lors de la tension du ressort, il est possible que le palier « revienne brusquement » en cas de glissement des doigts. Pour plus de sécurité, utilisez des gants adaptés pour cette étape.

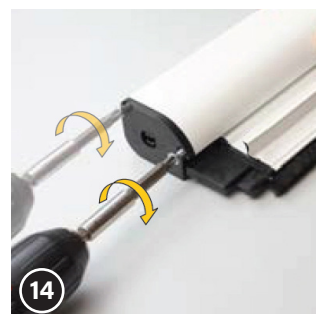

Tendez maintenant le ressort ① selon le tableau ci-dessous en tournant le palier dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ensuite, insérez complètement le ressort tendu ① dans le boîtier et le visser avec deux vis 4 x 16.


ATTENTION Visser les vis bien droites et ne pas les serrer trop fort, sinon le filet peut être endommagé !

Largeur du store en mm

Rail de guidage	600	800	1000	1200
Hauteur jusqu'à 2000 mm	Standard 6	7	8	10
	Anti-vent 7	8	9	11
Hauteur jusqu'à 2450 mm	Standard 8	9	11	14
	Anti-vent 9	10	12	15


avec frein de retour + 3 tours

4. Percer le profilé en U

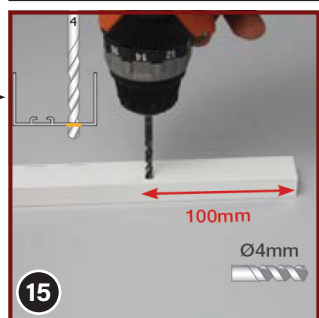


Placez le profilé en U sur une table. **ATTENTION** Laissez-le dépasser du bord de la table pour éviter de percer accidentellement la table.

● Percez un trou de Ø4 mm à une distance de 10 cm de l'extrémité du profilé en U, légèrement décalé par rapport au centre, à côté de la rainure (ne percez pas dans la rainure !).

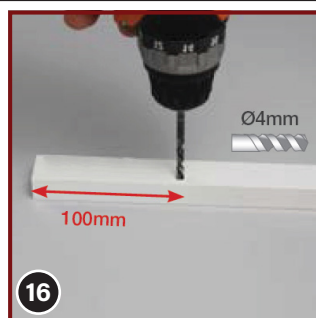

De l'autre côté du profilé en U, percez également un trou de Ø4 mm à une distance de 10 cm de l'extrémité, légèrement décalé par rapport au centre (ne percez pas dans la rainure !).

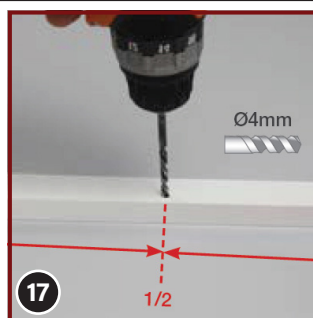


Percez enfin un troisième trou, au centre du profilé en U, de Ø4 mm, légèrement décalé par rapport au centre (ne percez pas dans la rainure !).




En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

5. Insérez et fixez les crochets pour le profilé en U ainsi que les butées de guidage.

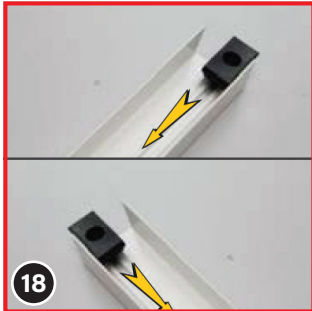

Insérez les deux crochets pour le profilé en U (21) dans le profilé en U.

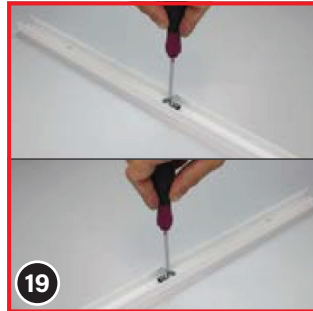


Fixez les crochets pour le profilé en U (21) uniquement de manière très légère, car ils devront être alignés précisément à la fin. Les crochets étroits du rail de poignée (20) devront ensuite pouvoir s'accrocher dans les crochets larges du profilé en U (21).




Vissez une vis sans tête (7) dans chacun des deux butées de guidage (22).

Vissez uniquement jusqu'à ce que la tête conique de la vis sans tête soit presque visible à l'arrière de la butée de guidage – pas plus loin !

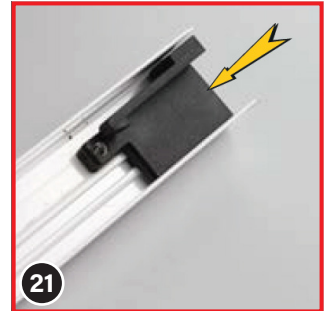


Insérez une butée de guidage (22) de chaque côté du profilé en U, en commençant par le côté où la vis sans tête (7) a été vissée. Mettez ensuite le profilé en U de côté.

6. Fixez le caisson de volet roulant dans l'embrasure de la porte.

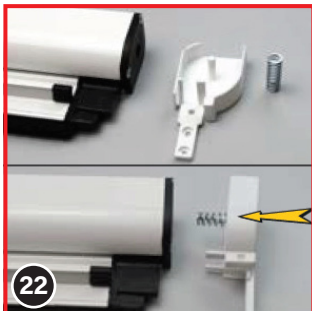

Insérez maintenant les capuchons d'extrémité (10) sur les côtés d'un caisson de volet roulant. Sur l'un des capuchons, un onglet se trouve au centre. Avant de fixer ce capuchon, placez d'abord le ressort de serrage (31) sur l'onglet (il repose librement dessus).

Ensuite, fixez ce capuchon au caisson.

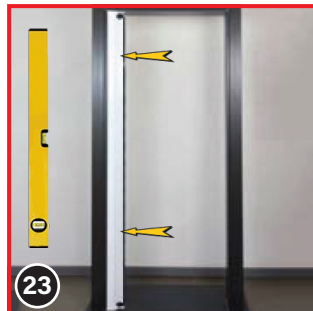

ASTUCE À partir de cette étape, il est préférable de travailler à deux. Positionnez le premier caisson de volet roulant avec précision. Grâce au ressort de serrage (31), le caisson peut être légèrement maintenu en place.

ATTENTION Vérifiez avec un niveau à bulle que le volet est bien à niveau !



Lorsque le volet roulant est à la bonne position et parfaitement de niveau, marquez les emplacements des trous de perçage à travers le trou central des capuchons d'extrémité (10) à l'aide d'un crayon.



Percez un trou de Ø 6 mm à chaque emplacement marqué, puis insérez les chevilles universelles fournies.

ATTENTION Il est possible que vous deviez vous procurer des chevilles spécifiques dans un magasin spécialisé (par exemple, pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur). Pour le bois, les chevilles ne sont généralement pas nécessaires.

7. Fixez le profilé en U dans l'embrasure de la porte.



Fixez le volet roulant dans l'embrasure de la porte en vissant à travers le trou central des capuchons d'extrémité (10) à l'aide des vis 4 x 40.




Positionnez maintenant le profilé en U, avec la rainure (où les crochets (21) sont insérés) tournée vers l'intérieur, exactement en face du rail de poignée du volet roulant dans l'embrasure de la porte.

ATTENTION Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le profilé en U est bien de niveau !




En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

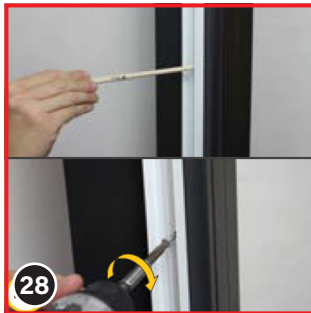

Percez les trous et insérez les chevilles (voir les instructions à l'étape 25).


Ensuite, fixez le profilé en U dans l'embrasure de la porte à l'aide des vis 4 x 40.

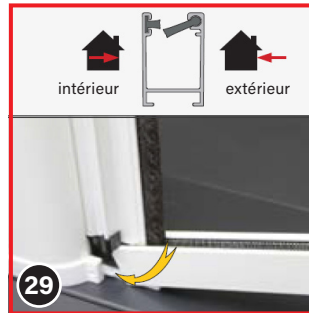


Faites glisser le rail de guidage inférieur, légèrement incliné, avec la rainure arrière sur la languette du capuchon d'extrémité fixé.

ATTENTION Si une brosse anti-vent est fournie, la brosse la plus longue et rigide doit être positionnée à l'extérieur (voir illustration).

8. Fixez le rail de guidage

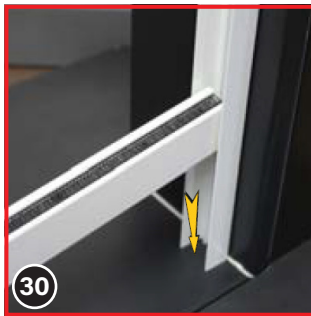

Insérez le rail de guidage, en position inclinée, de l'autre côté entre le profilé en U

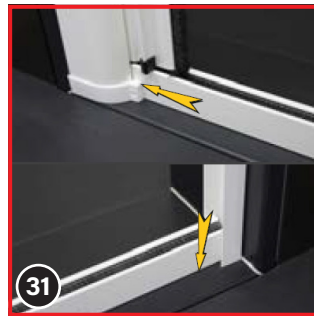

Ensuite, emboîtez complètement le rail de guidage inférieur dans le capuchon d'extrémité 10 du caisson du volet roulant et, en même temps, poussez le rail vers le bas jusqu'au sol de l'autre côté, dans le profilé en U.




Faites glisser la butée de guidage inférieure 22 sur le rail de guidage. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le rail de guidage et le fixe avec son crochet.




Vissez maintenant la vis sans tête 7 dans la butée de guidage 22 à l'aide de la clé hexagonale 50 fournie.

4 à 5 tours suffisent – vissez uniquement jusqu'à ressentir une résistance !

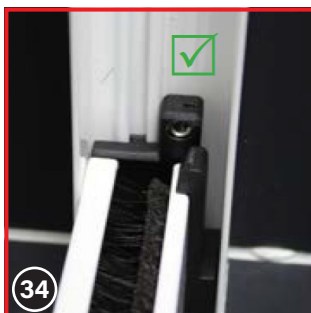


Comparez l'image avec votre butée de guidage installée.

La butée de guidage 22 doit fixer le rail de guidage du côté du profilé en U comme indiqué.

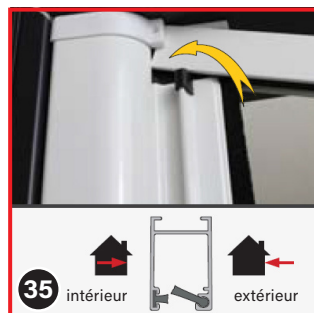


Procédez maintenant de la même manière pour installer le rail de guidage supérieur.

ATTENTION Si une brosse anti-vent est fournie, la brosse la plus longue et rigide doit être positionnée à l'extérieur (voir illustration).

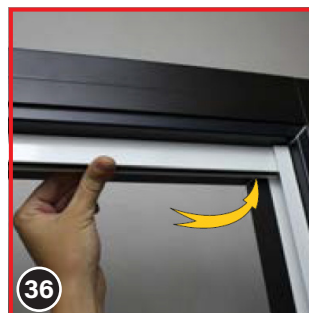

Emboîtez complètement le rail de guidage supérieur dans le capuchon d'extrémité du caisson du volet roulant. Simultanément, poussez l'autre extrémité vers le haut dans le profilé en U jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le linteau ou le plafond.


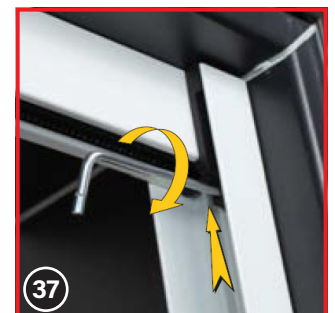


Faites glisser la butée de guidage supérieure 22 sur le rail de guidage. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le rail de guidage et le fixe avec son crochet. Fixez-la ensuite en suivant la même procédure que pour la butée inférieure.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

9. Alignez les crochets du rail de poignée et du profilé en U

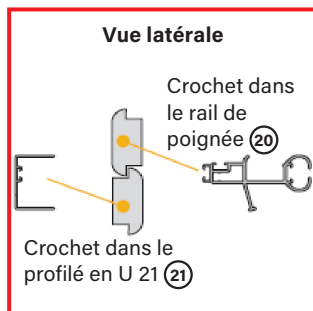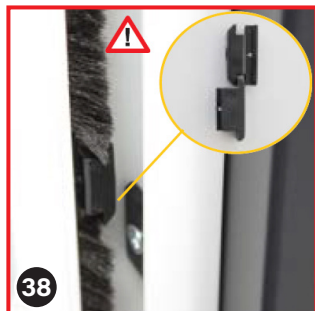

Positionnez maintenant les crochets larges (21) correctement et fixez-les.

ASTUCE Cette étape est plus facile à réaliser à deux :

- Une personne tire le rail de poignée jusqu'au profilé en U et le maintient en position.
- L'autre personne détermine la position exacte des crochets larges (21).
- Les crochets étroits du rail de poignée (20) doivent pouvoir s'accrocher facilement par le haut dans les crochets larges 21.
- Relâchez le rail de poignée, mais maintenez la position des crochets larges (vous pouvez éventuellement marquer leur emplacement).
- Vissez immédiatement les crochets pour qu'ils ne bougent plus.

Pour ouvrir et fermer, il suffit de soulever légèrement le rail de poignée dans la rainure prévue à cet effet (marge d'environ 1 à 3 mm), ce qui permet aux crochets ((20) et (21)) de s'accrocher ou de se décrocher l'un de l'autre.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C !



En entretenant régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera longtemps contre les mouches et les insectes !

Déclaration de conformité :

Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weiherzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0