


# System NeoScenica Insektenschutzrollo für Türen

Montageanleitung für Typ D-L-NS



Abbildung ähnlich Original

**Detailansicht (nicht alle Teile abgebildet)**

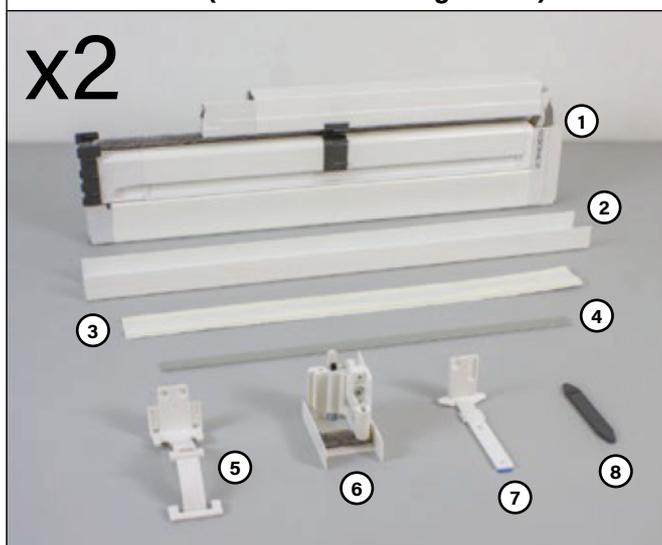

**Zubehörliste (Stückzahl)**

① Rollokasten	2 Stück
② Führungsschiene	2 Stück
③ Doppelseitiges Klebeband	2 Stück
④ Bodenschiene (optional)	2 Stück
⑤ Druckfeder	2 Stück
⑥ Abdeckkappe für Führungsschiene	2 Stück
⑦ Kastenhalterung	2 Stück
⑧ Anschlag Griffschiene	1 Stück
⑨ Schrauben und Dübel:	
- Schrauben 4x40	8 Stück
- 6er Dübel	8 Stück
⑩ Innensechskantschlüssel Ø 3 mm	1 Stück
⑪ Schrauben-Bit PZ2	1 Stück



Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise! Bei Mißachtung entsteht Garantieverlust!

Bohren Sie nur dann und nur dort, wenn dies in der Anleitung ausdrücklich angegeben wird!

Modifizieren Sie auf keinen Fall weder den Rollokasten noch andere Kunststoff-/Aluminiumteile des Systems!


Entfernen Sie den Aufkleber mit den Maßen und Infos zum Rollo nicht!

**Zubehörliste (Bilder)**

① 	② 	③ 	④ 	⑤ 	⑥ 	⑦ 
⑧ 	⑨ 	⑩ 	⑪ 			





**Benötigtes Werkzeug**

				
Akkuschrauber & Bohrer	Wandbohrer Stein: Ø 6 mm Holz: Ø 2 mm (je nach baulichen Gegebenheiten unterschiedlich)	Wasserwaage	(Blei-)Stift	Schraubendreher Kreuzschlitz

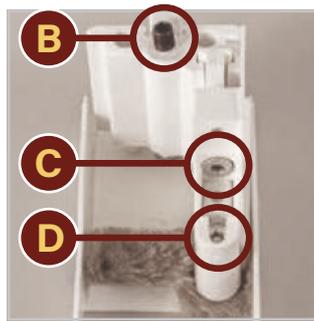




Montage- und Einstellschrauben

**A B C D** = Innensechskant-Schlüssel Ø 3 mm <sup>(11)</sup>

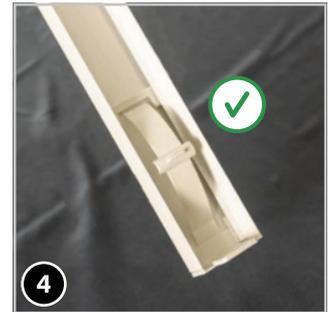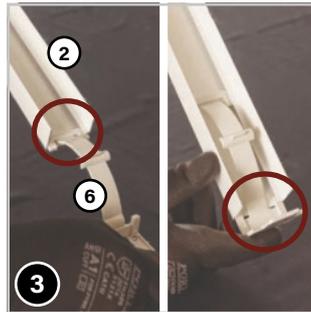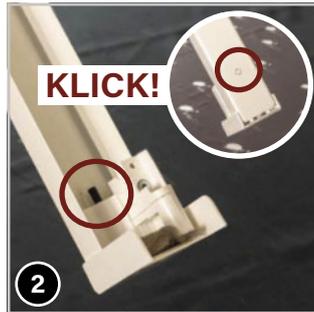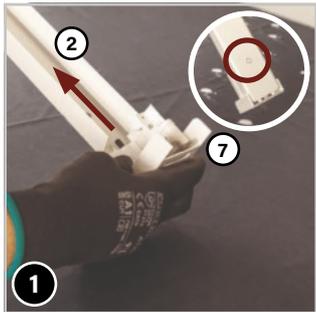




Bei beiden Rollos: Zuerst die Abdeckkappe (7) auf die Führungsschiene (2) aufstecken.

Die Druckfeder (6) auf der gegenüberliegenden Seite der oberen Führungsschiene (2) anbringen.

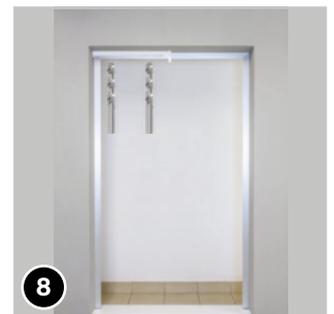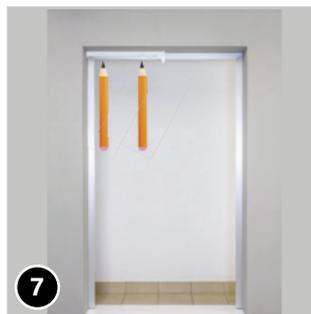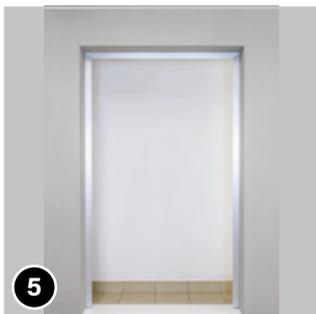

Nun die Führungsschiene (2) am Türsturz an der Montageposition des Insektenrollos anbringen. **ACHTUNG** Der Rollokasten (1) wird auf Seite der Druckfeder (5) montiert! Anschließend Schraube „B“ in der Abdeckkappe (7) im Uhrzeigersinn festziehen.

**Je nach Untergrund unterschiedliche Ausführung!**  
Durch die Bohrlöcher in der Führungsschiene (2) die Bohrmarkierungen am Türsturz mit einem Stift vornehmen. Schiene abnehmen.  
a) **Stein/Mauerwerk:** mit einem Steinbohrer Ø 6 mm vorbohren  
b) **Holz:** mit einem kleineren Holzbohrer Ø 2 mm vorbohren  
**ACHTUNG VWS:** Spezialbefestigung im Baufachmarkt besorgen!

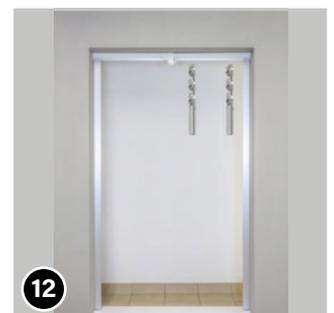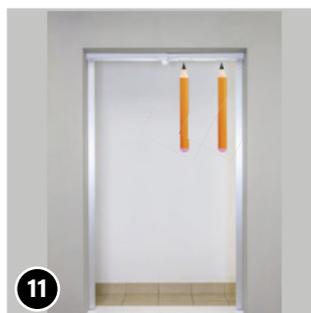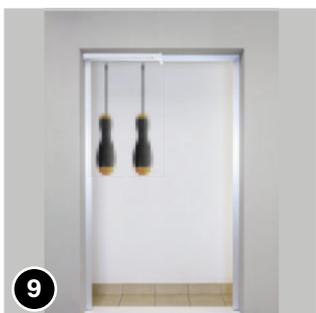


a) **Stein/Mauerwerk:** jetzt die Dübel einstecken  
b) **Holz:** keine Dübel einstecken  
Führungsschiene (2) nun mit Schrauben 4x40 am Türsturz verschrauben.


Verfahren Sie nun auch auf der anderen Seite des Türsturzes mit der Führungsschiene (2) des zweiten Insektenrollos so, wie in den Montageschritten #5 bis #9 beschrieben.

Siehe Montageschritt #7.

Siehe Montageschritt #8.

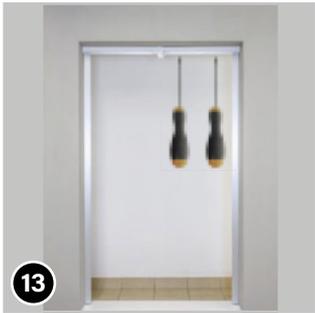


Siehe Montageschritt #9.

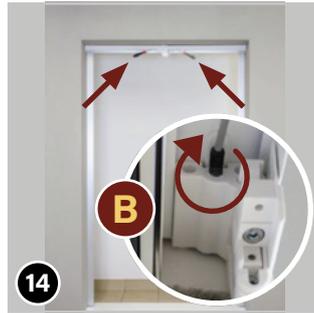

Anschließend, wie oben im Bild zu sehen, die Schrauben der Abdeckkappen (7) festziehen. Dazu den beiliegenden Sechskantschlüssel (10) verwenden.




Parallel zur Führungssch. (2) (siehe rote Linien im oberen Bild) die Kastenhalterungen (8) am Boden anbringen. Dazu zuerst die Position ermitteln (ggf. anzeichnen).

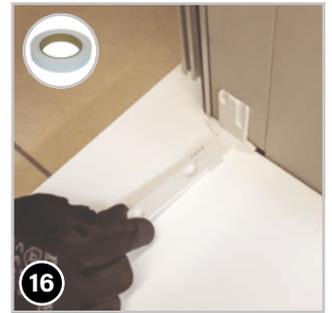

**ACHTUNG** Es gibt hier zwei Befestigungsmöglichkeiten: a) Entweder **mit Klebeband** (3) am Boden akleben ...




b) ... oder **mit Schrauben** am Boden verschrauben. Dazu je nach Untergrund zuerst vorbohren und ggf. Dübel einstecken.

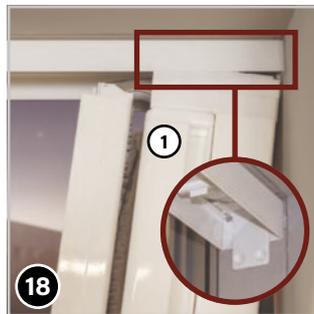

Nun die Rollokästen (1) oben in den Führungsschienen (2) mit einer leichten Kippbewegung einsetzen.



Die Rollokästen (1) dafür an die Wand herandrücken und auf die Kastenhalterungen (8) setzen.

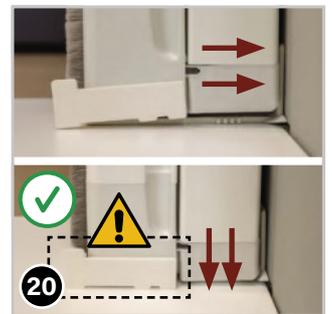


**ACHTUNG** Die Rollokästen müssen fest in den jeweiligen Halterungen sitzen! Sonst werden sich diese bei der Bedienung des Rollos lösen oder verschieben.




Anschließend vorsichtig die Ausgleichsschienen nach oben klappen und in den Rollokästen ohne Druck einstecken.

**Die Halterungen der Ausgleichsschienen noch an den Kästen lassen!**

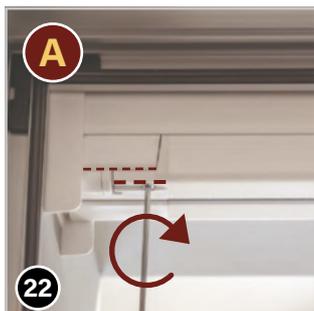

Schraube „A“ im Uhrzeigersinn anziehen (nachfolgenden Montageschritt beachten!).

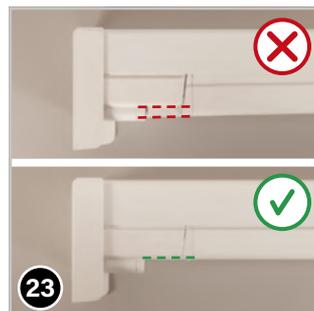


**ACHTUNG** Beachten Sie das obige Bild! Die Ausgleichsschiene und die angrenzende Führungsschiene (2) müssen bündig zueinander stehen!




Die Halterungen der Ausgleichsschienen an den Kästen jetzt erst ganz entfernen.


**Die Halterungen bitte sorgfältig aufbewahren!**

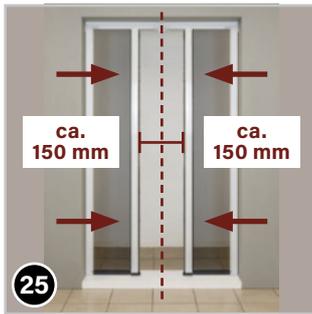

Öffnen Sie die beiden Insektenrollen so weit, dass sich zwischen deren Griffschienen noch ein Abstand von ca. 15 cm (150 mm) befindet.

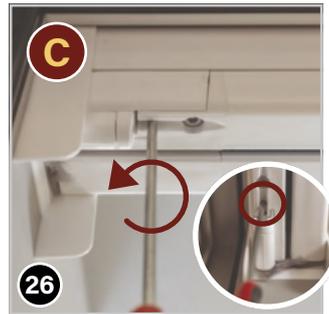

Mit der Justierschraube „C“ die Höhe der geöffneten Griffschienen einstellen. Zwischen Griffschienen und Boden darf sich keine Lücke befinden.

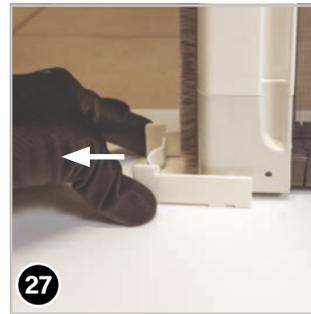

Im unteren Bereich den Abstandhalter von der Griffschiene entfernen (dieser diente dazu, dass das Rollo im richtigen Abstand zum Boden geführt wird).



Herzlichen Glückwunsch! Ihr NeoScenica-Insektenrollo ist nun erfolgreich montiert!



**TIPP** Die Kettenglieder nach der Montage mit Silikonspray (kein Öl!) einzusprühen, das erleichtert die Bedienbarkeit. Diesen Vorgang alle 3-6 Monate wiederholen.

## PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden - diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei Temperaturen unter -20° C das Insektenschutzrollo geschlossen halten und nicht bedienen, da bei Minustemperaturen das Rollonetz beschädigt werden kann.



## Optionales Zubehör

**ACHTUNG** Wenn Sie eines der optionalen Zubehörteile mit Klebeband montieren möchten, dann reinigen Sie bitte vor der Anbringung die Montageflächen gründlich und lassen Sie diese komplett trocknen! Erst dann die Verklebung des Zubehörs vornehmen. **Die volle Klebkraft des Klebers entfaltet sich erst nach 24 Stunden!**

### ANSCHLAG GRIFFSCHIENE



Zwicken Sie ein überstehendes, pfeilartiges Ende des Anschlags für die Griffschiene (9) mit einer Zange ab.



Verkleben Sie diesen anschließend zwischen den Rollokästen am Boden. Die Position muss so gewählt sein, dass sich die Griffschiene in Endposition exakt senkrecht befindet.

### BODENSCHIENE



Die Bodenschiene (4) empfehlen wir bei sehr schrägen Böden. Diese muss exakt so montiert werden, dass die Griffschiene bei Bedienung seitlich nicht wegkippen kann.

## Problemlösungen: Was tun, wenn ... ?


### A. Fliegengitter wirft im unteren Bereich Falten

#### PROBLEM




Dies ein Zeichen dafür, dass sich Rollokasten (1) und Bodenführung (Kettenglieder) im geöffneten Zustand nicht im 90°-Winkel befinden.

#### LÖSUNG

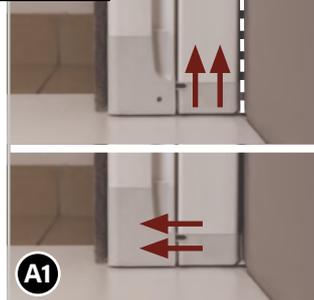


Zuerst Rollo ganz schließen. Dann den Rollokasten (1) nach oben heben und ein paar Millimeter seitlich in seiner Position verstellen.

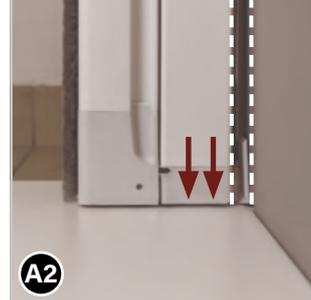

Anschließend den Rollokasten (1) wieder unten in der Kastenhalterung (8) fixieren. Erneut den Lauf des Rollos testen.


### B. Fliegengitter wirft im oberen Bereich Falten

#### PROBLEM

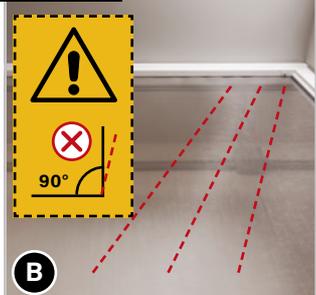

Dies ein Zeichen dafür, dass sich Rollokasten (1) & die Ausgleichsschiene nicht im 90°-Winkel befinden.

#### LÖSUNG

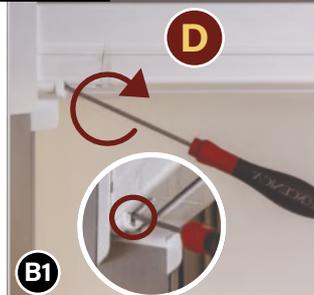

Zuerst Rollo ganz schließen. Dann die Schraube „D“ in der Abdeckkappe (7) nachregulieren. Anschließend erneut den Lauf des Rollos testen.

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0