

Montage



Houd de deurdranger aan de boven- of onderkant (vrije keuze) van het middelste scharnier van de scharnierende hordeur. De deurdranger heeft 7 cm nodig in hoogteruimte.


GEVAAR

Voor DIN-koppelingen:
Afhankelijk van de aanslagzijde het kan nodig zijn de pin in de deurdranger om te draaien draaien - zodat de kraal van pin aan de bovenzijde gepositioneerd is.


Anders kan het gebeuren deze na verloop van tijd de deurdranger los komt. Check dat voordat je de deurdranger monteert!




De pin in de deurdranger moet met de kraal naar boven gericht zijn. Mogelijk moet de deurdranger gedraaid worden en de pin hier andersom in gestoken worden.

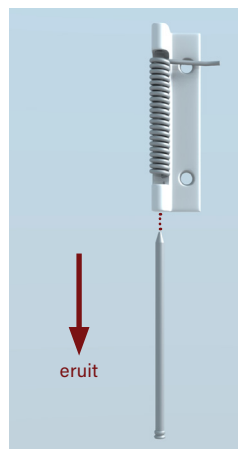

Trek de pin met een tang voorzichtig uit de deurdranger. De veer in de deurdranger veer houd dit tegen.

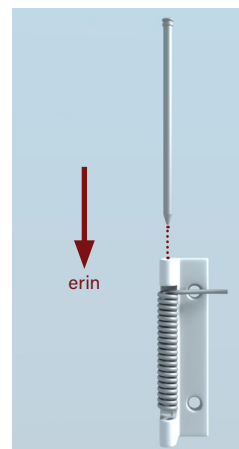


Steek de pin aan de bovenzijde weer terug in de deurdranger.

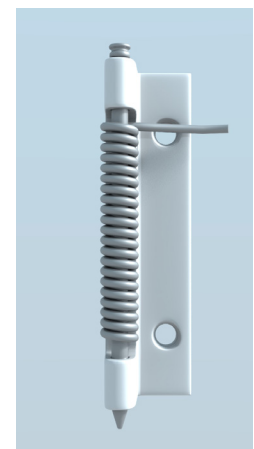

De deurdranger is dan klaar voor de montage.


✓ **KLAAR**

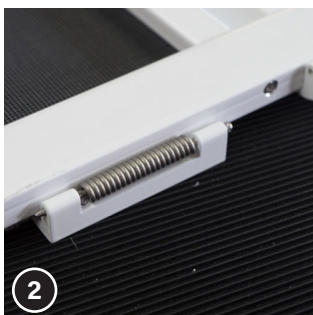

Controleer nu waar het uitstekende uiteinde van de metalen veer zich op het draaideurkozijn bevindt. Precies daar maak je vervolgens met een metaalboor aan de zijkant van het frame een gaatje van ca. Ø 3mm.

Steek vervolgens het uiteinde van de metalen veer (de zogenaamde veerklem) in het aan de zijkant, van het scharnierende hordeurkozijn, geboorde gat.

Duw de veer van de deurdranger volledig in het boorgat en markeer de positie van de deurdranger en boor gaten op je deurkozijn met een potlood.

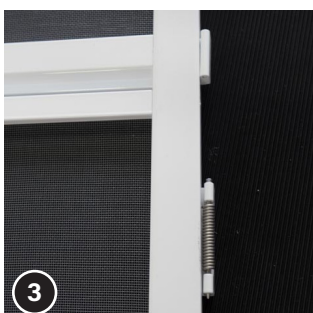

Verwijder vervolgens de kozijndeur en schroef in eerste instantie alleen de deurdranger met de drie bijgeleverde 3x20 schroeven aan het deurkozijn vast (voorboren indien nodig). Dan kunt u hordeur opnieuw inhangen en steek het uiteinde van de veer in het geboorde gat.

✓ **KLAAR**

LET OP Open de deur niet meer dan 120°, bij een grotere openingsradius kan het leiden tot blijvende schade aan de veer van de deurdranger!