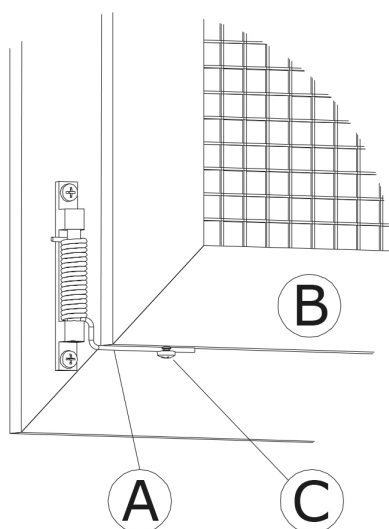
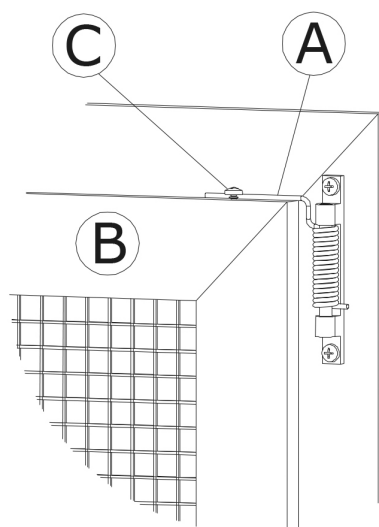


Systeme Boxline

Kit de porte moustiquaire

Guide de montage pour le ferme-porte

Fig. 1

Fig. 2


Procédure d'installation

Fixez le ferme-porte exclusivement du côté des charnières de la porte !

Montez le ferme-porte sur les portes avec charnières à **gauche** comme indiqué dans la **Fig. 1** en bas et sur les portes avec charnières à **droite** comme indiqué dans la **Fig. 2** en haut.

Le vantail de la porte aura après l'installation du ferme-porte un angle d'ouverture maximal d'environ 100°.

- Montez le ferme-porte sur le cadre de manière à ce que la porte puisse s'ouvrir largement et que le bras à ressort **A** soit parallèle au profil supérieur ou inférieur du cadre de la porte **B**.
- Le ferme-porte est fixé après avoir marqué les emplacements et pré-percé les trous (*).
- La vis de fixation **C** doit être placée en haut ou en bas du profil du cadre de la porte de manière à ce que le bras à ressort **A** dépasse d'environ 10 mm la vis de fixation **C** lorsque la porte est fermée.
- Pour pré-percer l'emplacement de la vis de fixation **C**, il est recommandé de démonter la porte.

Veuillez noter qu'il ne faut ni percer ni visser dans les zones de transition des profils du cadre sertis !

Lors du remontage de la porte, assurez-vous que le bras à ressort **A** passe au-dessus de la vis de fixation **C**.

ATTENTION risque de blessure !

(*nous recommandons des vis à tête cylindrique DIN 7981 - filetage pour tôle ST3,5)

Sous réserve d'erreurs typographiques et de modifications techniques.