


# Sicht-/Windschutz

## Montageanleitung

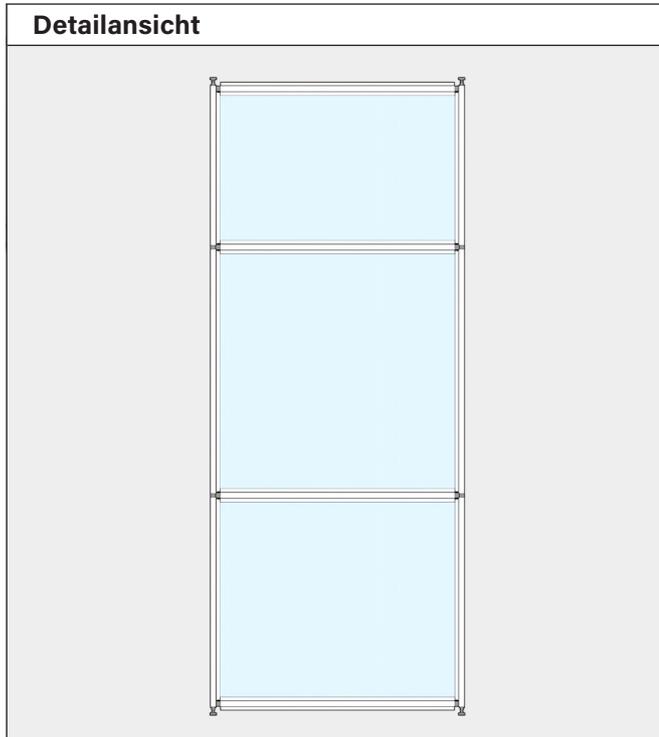



Zubehörliste (Stückzahl)		
①	Steckverbinder	4 Stück
②	Sechskantmutter M10	4 Stück
③	Stellfuß	4 Stück
④	Einschlaghülse	4 Stück
⑤	Strukturkammerplatte 649x1026mm	1 Stück
⑥	Führungsprofil 654mm	2 Stück
⑦	Führungsprofil 1039mm	2 Stück
⑧	Führungsprofil 868mm	2 Stück
⑨	Strukturkammerplatte 863x1026mm	1 Stück
⑩	Profilrohr 902mm	2 Stück
⑪	Profilrohr 1052mm	2 Stück
⑫	Profilrohr 688mm	2 Stück
⑬	Eckverbinder	8 Stück
⑭	Führungsprofil 1000mm	8 Stück
⑮	Profilrohr 1000mm	8 Stück
⑯	Strukturkammerplatte 1034x1026mm	1 Stück
⑰	Klebeband	1 Stück
⑱	Gummidichtung	2 Stück

**Zubehörliste (Bilder)**



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
⑰	⑱						

**Benötigtes Werkzeug und Zubehör**

Schonhammer	Leiter	Innensechskantschlüssel 5 mm	Bleistift	Schere	Handschuhe	Maßband

## Montage

### 1. Klemm- und Steckverbinder zusammenbauen

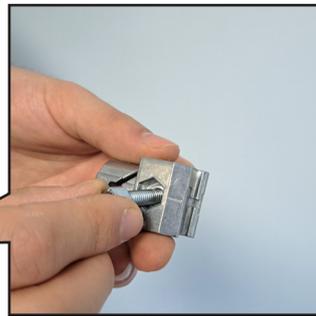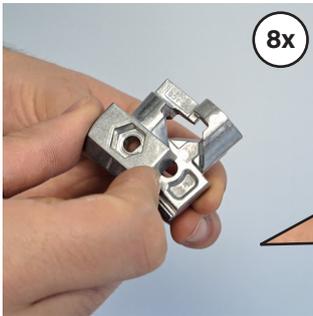




Jeweils zwei Hälften der Eckbinder (13) zusammenstecken und je eine beiliegende Sechskantmutter und eine Schraube in die Öffnungen stecken.

Die Schraube soweit festdrehen, dass die Mutter nicht mehr herausfällt.

**ACHTUNG** Die Schraube noch nicht vollständig festdrehen.

Die Steckverbinder (1) genauso zusammenfügen und mit je einer beiliegenden Sechskantmutter und einer Schraube fixieren.

### 2. Strukturkammerplatten vorbereiten

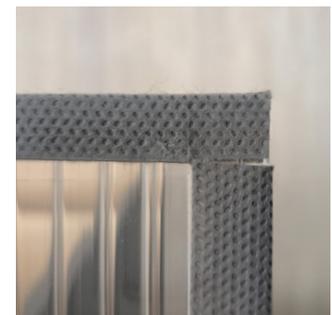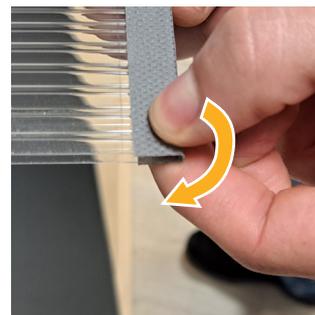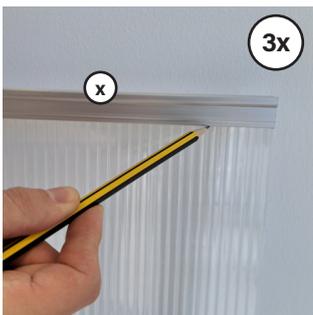



Ein Führungsprofil für Platten zur Hand nehmen und auf die Kante der Strukturkammerplatte aufstecken. Dann mit einem Bleistift die Kante vorsichtig nachzeichnen. Diesen Schritt bei allen Platten ringsum wiederholen

Das Klebeband (17) auf gegenüberliegenden Seiten sorgfältig entlang der Markierung aufkleben. Anschließend mit einer Schere bündig mit der Kante zuschneiden.

Das Klebeband umlegen, sodass beide Seiten der Platte abgeklebt sind.

Zum Schluss auf den restlichen Seiten wiederholen, bis alle Kanten Abgeklebt sind. So halten die Platten stabil und klappern nicht im Wind.

### 3. Stellfüße montieren

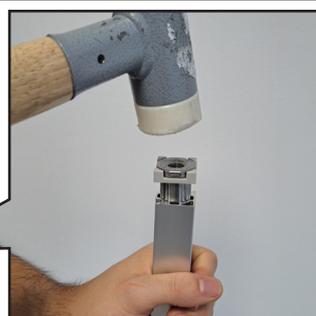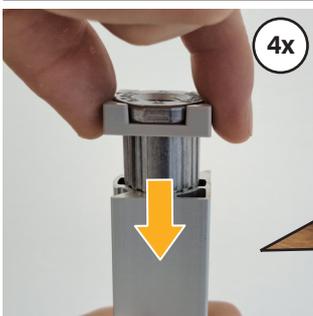


Die Einschlaghülsen (4) in die Profilrohre (10) & (12) stecken. Dann mit einem Schonhammer vollständig einklopfen.

Stellfüße (3) (inkl. Sechskantmuttern M10 (2)) in die Buchsen schrauben.

Montage


4. Sichtschutz zusammenbauen

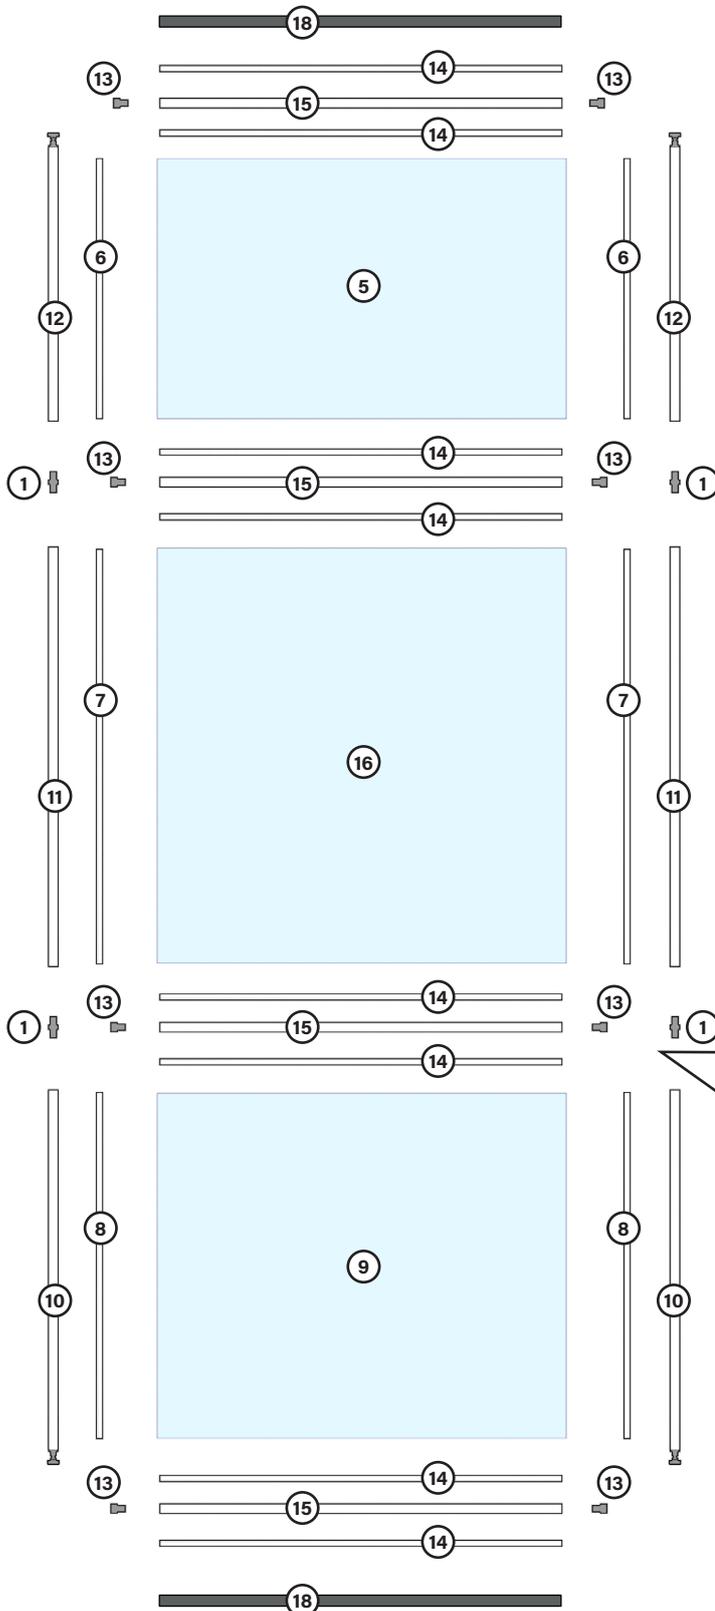

1	Steckverbinder	4 Stück
5	Strukturkammerplatte 649x1026mm	1 Stück
6	Führungsprofil 654mm	2 Stück
7	Führungsprofil 1039mm	2 Stück
8	Führungsprofil 868mm	2 Stück
9	Strukturkammerplatte 863x1026mm	1 Stück
10	Profilrohr 902mm	2 Stück
11	Profilrohr 1052mm	2 Stück
12	Profilrohr 688mm	2 Stück
13	Eckverbinder	8 Stück
14	Führungsprofil 1000mm	8 Stück
15	Profilrohr 1000mm	4 Stück
16	Strukturkammerplatte 1034x1026mm	1 Stück
18	Gummidichtung	2 Stück

**WICHTIG!**

Die Längen der Profile immer vor der Montage nachmessen!

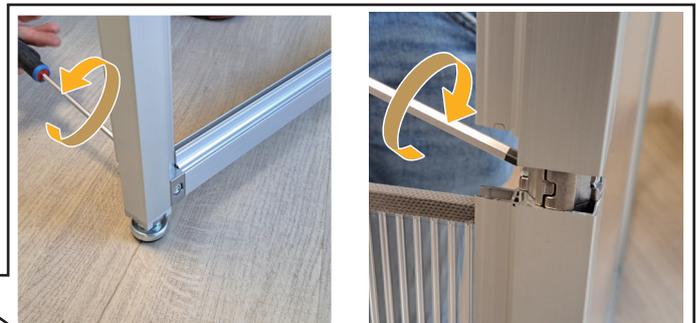

Die Führungsprofile nach der Darstellung auf die Profilrohre schieben. Danach mit den Eck- und Steckverbindern verbinden


**ACHTUNG** Achten Sie auf die korrekte Orientierung der Profile und darauf, dass die Verbinder ganz nach unten geschoben sind.

Montage

4. Sichtschutz zusammenbauen

(Draufsicht)

(Seitenansicht)

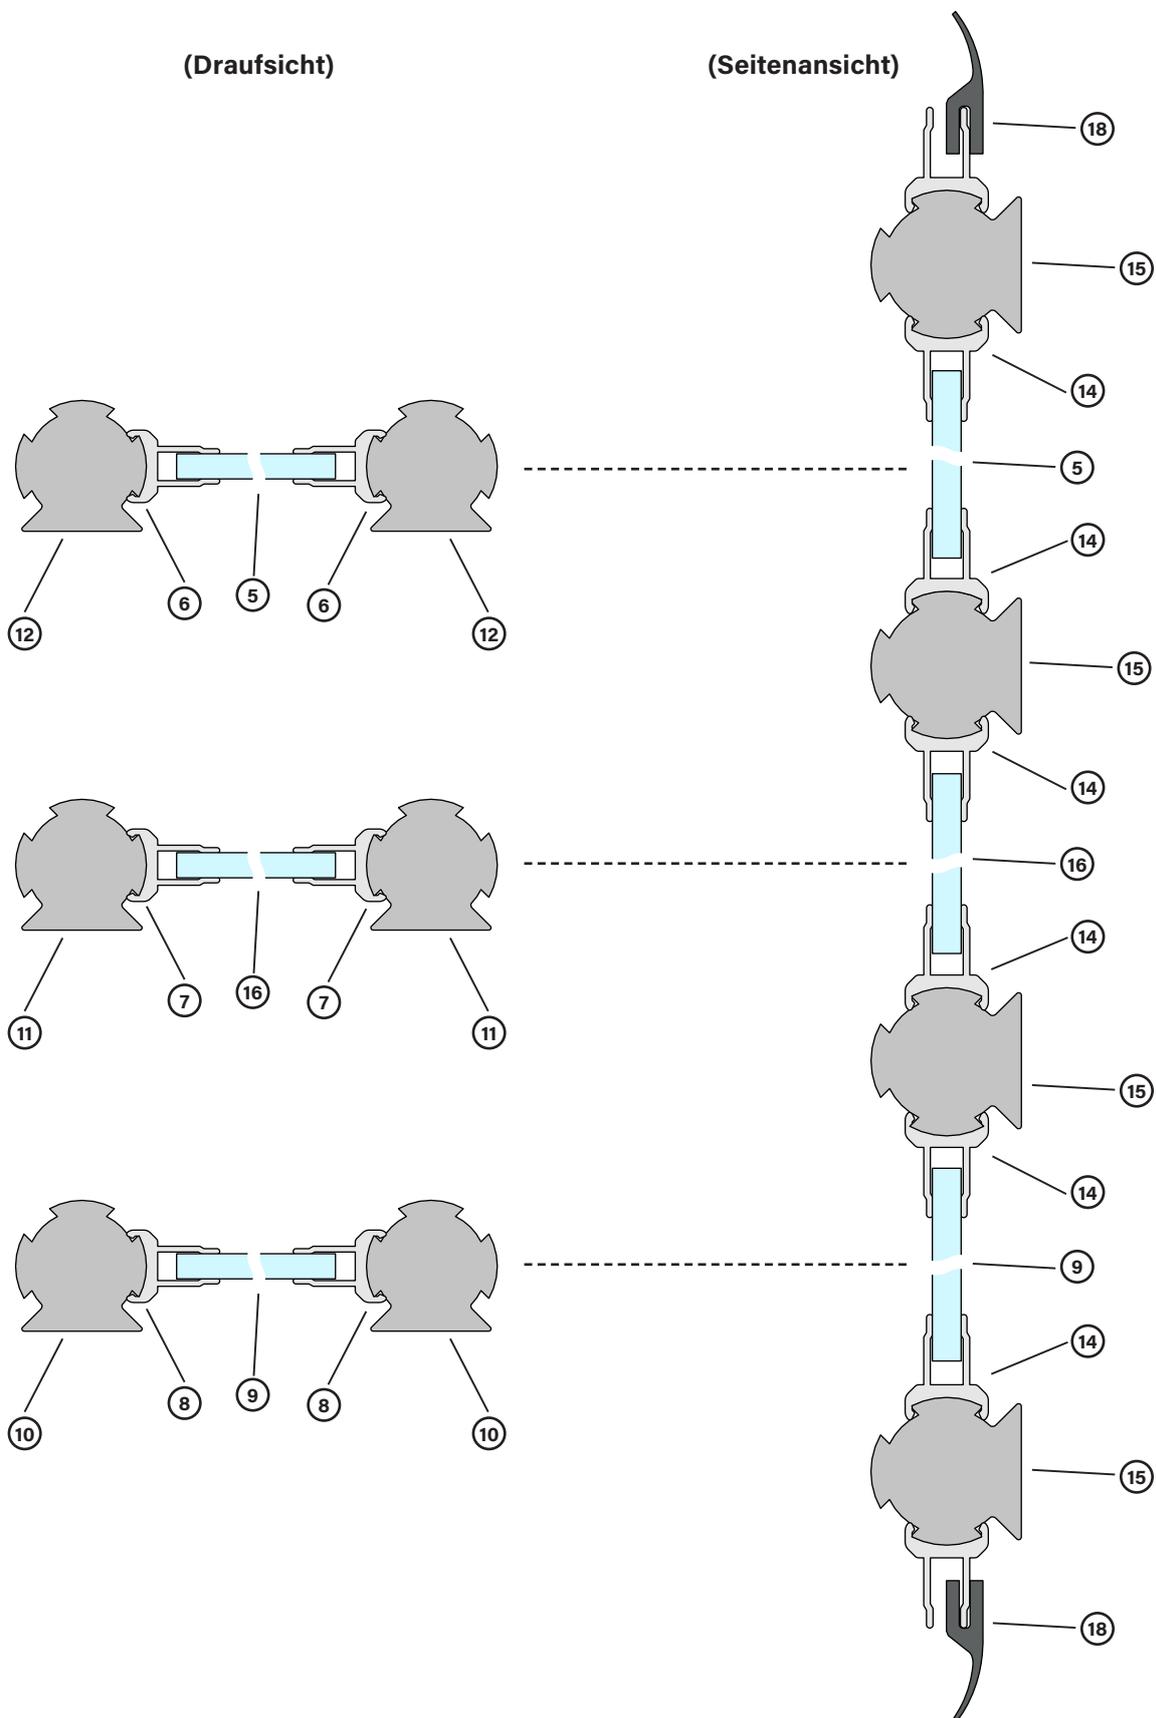

Montage


5. Sichtschutz montieren

**A** Sichtschutz einspannen



Den Sichtschutz an die vorgesehene Montageposition mit Decke stellen. Dann die Stellfüße aufdrehen und das Modul einspannen.

**B** Sichtschutz anschrauben

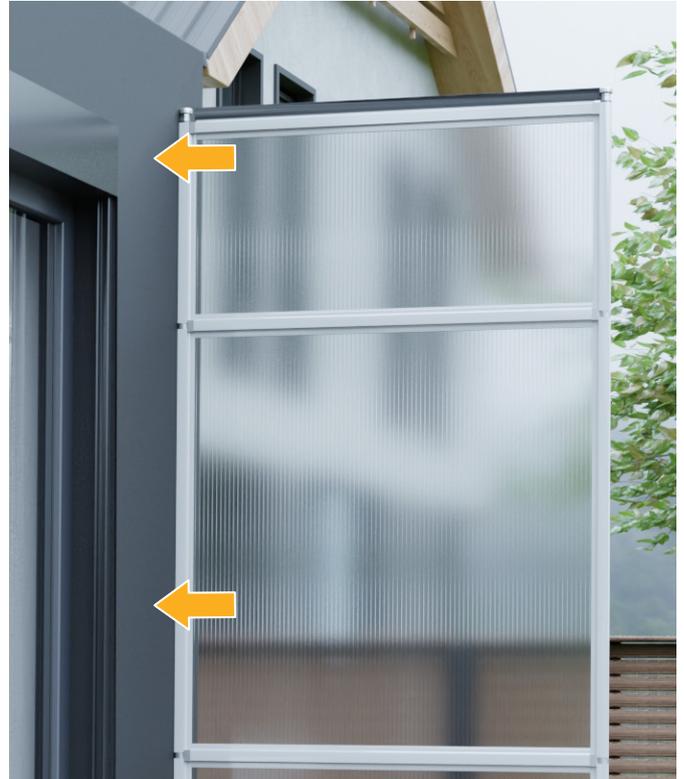

Den Sichtschutz mit dem mitgelieferten Montagmaterial und ggf. geeigneten Dübeln (je nach Montagesituation) sicher anschrauben.