



Systeme Boxline

Kit de porte moustiquaire













Guide de montage pour le modèle H-F-KS



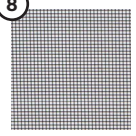



Profils et plaque de soubassement fournis	
<p>① Profil de cadre, 4 pièces</p> 	<p>①⑦ Profil de traverse avec poignée</p> 
<p>①⑧ Profil de traverse</p> 	<p>①⑥ Plaque de soubassement</p> 

Liste des accessoires (Quantité)	
① Profil de cadre	4 pièces
② Joint caoutchouc 4,8 mm	1 pièce
③ Joint brosse 6,7 x 5 mm	1 pièce
④ Outil pour insérer le joint	1 pièce
⑥ Bande magnétique	1 pièce
⑧ Toile moustiquaire	1 pièce
⑨ Connecteurs d'angle	4 pièces
⑩ Vis sans tête M4 x 4	6 pièces
⑪ Vis pour le profil de traverse 3,5 x 50	8 pièces
⑫ Charnières avec axe de charnière*	3 paire
⑬ Vis pour charnières 3 x 16	6 pièces
⑭ Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce
⑯ Plaque de soubassement	1 pièce
⑰ Profil de traverse avec poignée	1 pièce
⑱ Profil de traverse	1 pièce
⑲ Ferme-porte (en option - si commandé)	1 pièce


*La couleur des charnières varie en fonction de la couleur de profil choisie.

Liste des accessoires (Images)						
<p>②</p>  <p>Réf. B7SA 005 110</p>	<p>③</p>  <p>Réf. I5SA 005 115</p>	<p>④</p>  <p>Réf. I5SA 005 302</p>	<p>⑥</p>  <p>Réf. BF 76111</p>	<p>⑧</p> 	<p>⑨</p>  <p>Réf. B7SA 005 010</p>	<p>⑩</p> 
<p>⑪</p>  <p>Réf. WUE012335 50</p>	<p>⑫</p>  <p>Réf. BF 770XX</p>	<p>⑬</p> 	<p>⑭</p> 	<p>⑲</p>  <p>Réf. BF 890XX</p>		

Outils nécessaires						
 <p>Visseuse sans fil</p>	 <p>Tournevis cruciforme</p>	 <p>Lime métallique</p>	 <p>Tournevis à tête plate</p>	 <p>Pince coupante ou ciseaux</p>	 <p>Cutter</p>	 <p>Optionnel : silicone ou colle</p>

	<p>LES PROFILS ONT UN CÔTÉ INTÉRIEUR ET UN CÔTÉ EXTÉRIEUR !</p> <p>Le côté intérieur est celui avec la rainure (pour la toile et le joint). Le côté extérieur est la face lisse du profil.</p>	<p>Tenez-en compte lors de l'assemblage des profils !</p> <p>Une fois les angles assemblés avec les connecteurs d'angle, il ne sera plus possible de séparer les profils.</p>
---	--	---

1. Assemblage du cadre

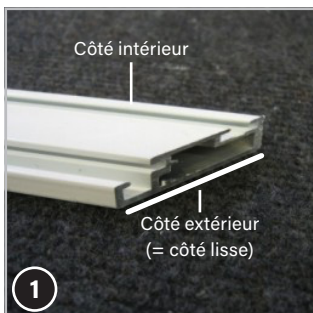

ATTENTION Les profils ont un côté intérieur et un côté extérieur :

- Le côté intérieur est celui avec des rainures.
- Le côté extérieur est le côté lisse.

Tenez-en compte pour l'étape de montage suivante.

Placez les profils, comme indiqué à droite, sur une surface douce et propre au sol.

Le côté lisse des profils doit être orienté vers le bas.


2 profils courts ① pour le haut et le bas (largeur)

2 profils longs ① pour les côtés (hauteur)

Profil de traverse avec poignée ⑰ pour le milieu du cadre

Profil de traverse ⑱ et plaque de soubassement ⑲ en bas


Ne pas encore assembler les profils !

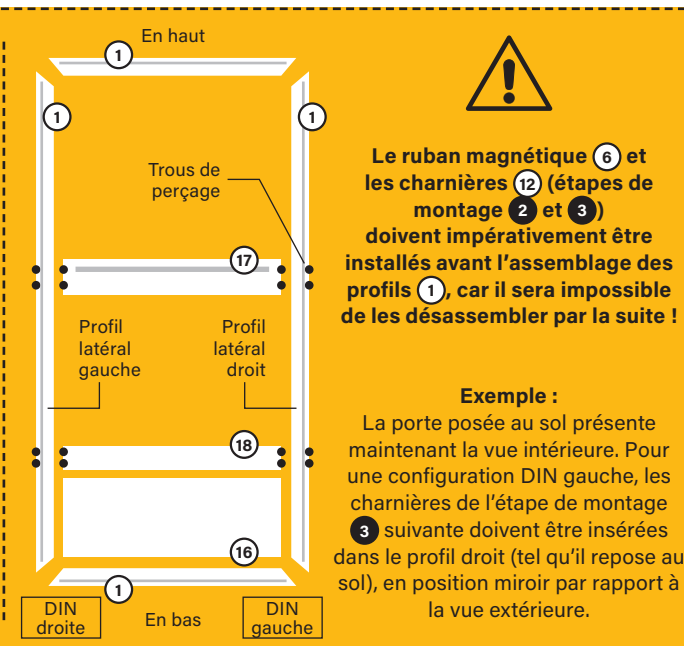

Le ruban magnétique ⑥ et les charnières ⑫ (étapes de montage ② et ③) doivent impérativement être installés avant l'assemblage des profils ①, car il sera impossible de les désassembler par la suite !

Exemple :

La porte posée au sol présente maintenant la vue intérieure. Pour une configuration DIN gauche, les charnières de l'étape de montage ③ suivante doivent être insérées dans le profil droit (tel qu'il repose au sol), en position miroir par rapport à la vue extérieure.

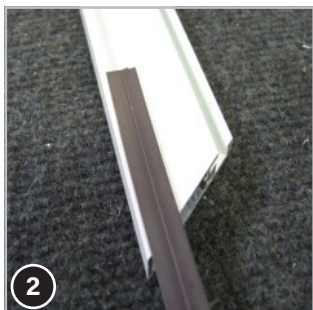

Insérez le ruban magnétique sur le côté de fermeture de la porte :

Porte s'ouvrant à gauche (DIN gauche)

Insérez le ruban magnétique dans le profil latéral droit ①, vu de l'extérieur.

Porte s'ouvrant à droite (DIN droite)

Insérez le ruban magnétique dans le profil latéral gauche ①, vu de l'extérieur.




Le nombre de trous pour les charnières peut varier !

Insérez les charnières ⑫ dans le canal à brosse du deuxième profil long ①.


Positionnez la charnière supérieure et la charnière inférieure à environ 10 cm du bord extérieur du cadre. Puis positionnez la troisième charnière au centre du profil.

Fixez les charnières à l'aide des vis sans tête ⑩ et de la clé hexagonale ⑭.

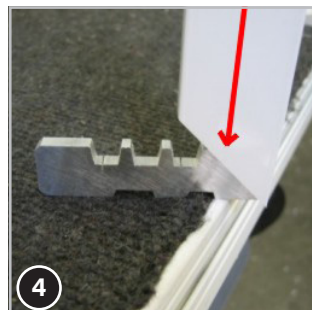

IMPORTANT Avant le montage, appliquez un peu de graisse polyvalente ou de lubrifiant sur les connecteurs d'angle ⑨ pour faciliter leur insertion dans les profils.

Commencez par insérer un connecteur d'angle dans le profil supérieur ou inférieur du cadre de la moustiquaire. Procédez lentement. Il est préférable d'effectuer cette opération sur le bord d'une table, car cela permet d'insérer le profil suffisamment profondément dans le connecteur d'angle (voir Fig. ④). Répétez cette étape avec le profil opposé (voir Fig. ⑤).



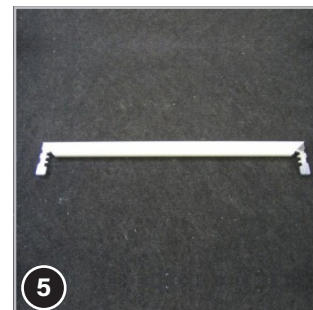


Protégez votre table avec une couverture épaisse ou un matériau similaire pour éviter tout dommage ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration.

Si l'insertion des charnières est un peu difficile, utilisez un objet comme un bloc de bois pour vous aider.

Important : L'objet doit être stable et ne pas rayer le profil de la porte ! Tapotez ensuite sur le bloc de bois, qui doit être en contact avec la charnière, à l'aide d'un marteau. Cela permettra de pousser la charnière dans le profil de la porte.

ATTENTION Ne tapez jamais directement sur les charnières avec le marteau, sans utiliser un bloc de bois. Cela pourrait endommager le revêtement du profil !

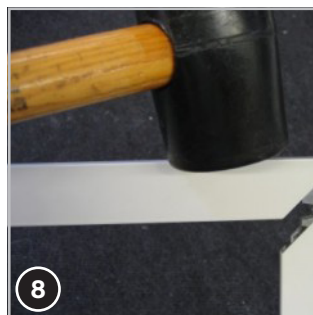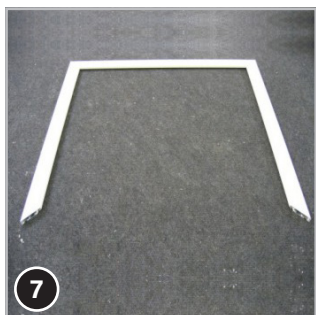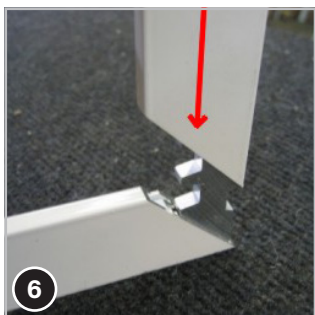

Insérez maintenant les deux profils restants ① (sans connecteurs d'angle!) dans l'un des profils déjà équipés de connecteurs d'angle ⑨.

Insérez lentement et prudemment le dernier morceau de profil ① dans le cadre partiellement assemblé. Poussez les connecteurs d'angle ⑨ progressivement et uniformément des deux côtés dans les profils.


ATTENTION Ne commencez en aucun cas par insérer les deux profils avec leurs connecteurs d'angle ⑨ dans un profil sans connecteur ! Sinon, vous ne pourrez plus insérer le dernier profil.

Enfin, ajustez parfaitement les angles avec un maillet en caoutchouc.


2. Assemblage du cadre et fixation des traverses




Prenez la plaque de soubassement ⑬ et positionnez-la en bas du cadre. Pliez légèrement la plaque de soubassement pour l'insérer ensuite dans la rainure correspondante du cadre. Vérifiez ensuite la position de la plaque de soubassement et ajustez-la si nécessaire.

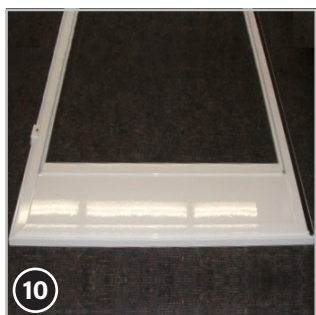

Ensuite, poussez le profil de traverse ⑭ contre la plaque de soubassement ⑬ par le haut. Veillez à ce que le bord supérieur de la plaque de soubassement s'insère correctement dans la rainure du profil de traverse.

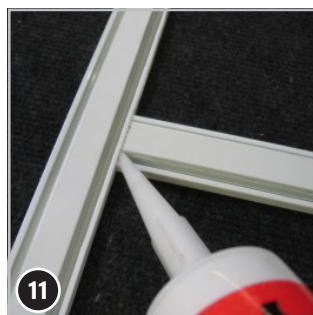


Optionnel : Avant de visser le profil de traverse ⑭, vous pouvez appliquer de la colle ou du silicone dans la rainure de la plaque de soubassement ⑬. Ensuite, glissez le profil de traverse sur la plaque de soubassement avec le silicone. Cela évitera tout bruit de vibration de la plaque de soubassement en cas de vent ou si quelqu'un la heurte.

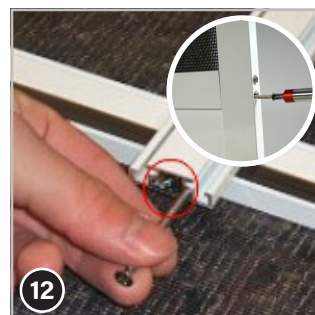

Fixez maintenant le profil de soubassement, avec ou sans silicone, en utilisant les deux trous situés sur la face extérieure des profils.


ATTENTION Lors du vissage du profil de traverse ⑭, assurez-vous de placer les vis ⑪ dans les trous correspondants du profil de traverse.

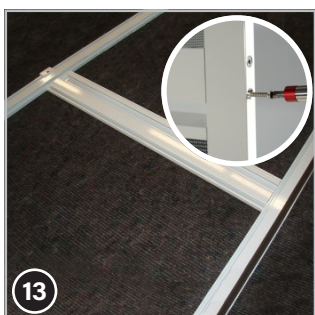


Fixez maintenant également le profilé de poignée ⑮ avec deux vis ⑪ à travers les trous prépercés des deux profils de cadre.

ATTENTION Lors du vissage du profilé de poignée ⑮, veillez à placer les vis ⑪ dans les trous correspondants du profilé de poignée.

3. Préparer le joint en caoutchouc et la moustiquaire

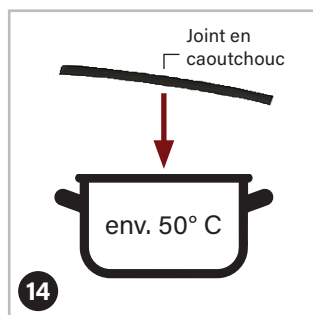

Chauffer le caoutchouc ② dans de l'eau à environ 50°C (ne pas faire bouillir !).

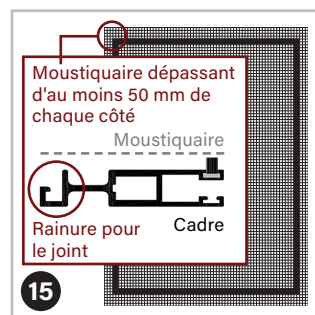

Poser la porte sur un support propre, côté plat vers le bas, et étaler la moustiquaire ⑧ sur la porte.

ASTUCE Traitez rapidement le joint en caoutchouc pour éviter un refroidissement prématuré !


4. Placer le joint en caoutchouc et la moustiquaire



Enfoncez d'abord la moustiquaire (8) dans la rainure de la porte à l'aide de l'outil pour insérer le joint (4) **sans le joint en caoutchouc (2)**. Cela facilite la mise en place de la moustiquaire.




Ensuite, à l'aide d'une pince, sortir le joint de caoutchouc (2) chaud du pot et commencer à enfoncer le joint de caoutchouc et le filet dans un coin.

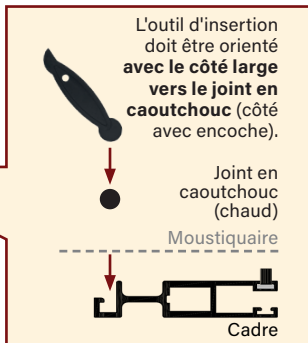

Ne pas plonger les mains nues dans l'eau chaude !

Procéder comme suit dans les coins : Comme les canaux du joint ne sont pas reliés entre eux, coupez le joint en caoutchouc (2) de manière à ce qu'il dépasse le coin du filet d'environ

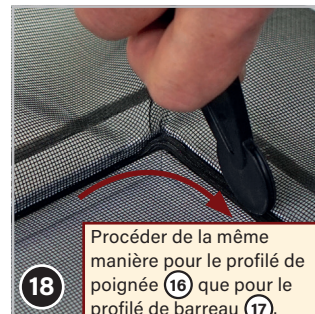


Procéder de la même manière pour le profilé de poignée (16) que pour le profilé de barreau (17).

10 mm sur le côté. Procédez ainsi pour chaque côté jusqu'à ce que le filet (8) soit tendu en conséquence.

Répétez ensuite l'opération en haut ou en bas, au niveau de l'ouverture encore libre.

→

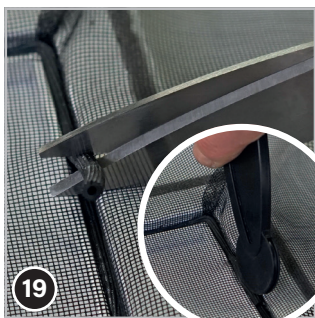


Laisser le joint en caoutchouc (2) plus long d'environ 10 mm à l'extrémité ; le couper ensuite avec un couteau ou des ciseaux. Ensuite, insérer l'extrémité dans la rainure et enfoncer le joint avec l'outil pour insérer le joint (4).




Avec un cutter, passer le long du bord sur le caoutchouc (2), juste au-dessus de la rainure du caoutchouc, et découper la moustiquaire (8).

5. Montage du joint à brosse

→

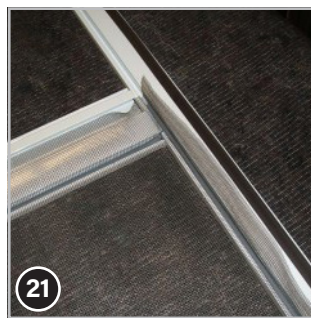

Placer le joint-brosse (3) dans un coin et le presser avec le doigt dans le canal de la brosse. Il est également possible de travailler ici avec un côté de l'outil pour insérer le joint (4).

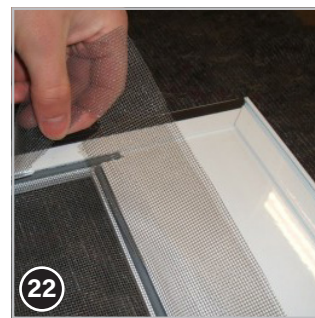


ATTENTION Couper le joint-brosse (3) entre les charnières - ne pas le glisser sous les charnières !

Sinon, le cadre n'est pas parfaitement étanche par rapport au cadre de la porte.


Dans les coins, le joint-brosse doit être coupé avec une pince ou des ciseaux.

→

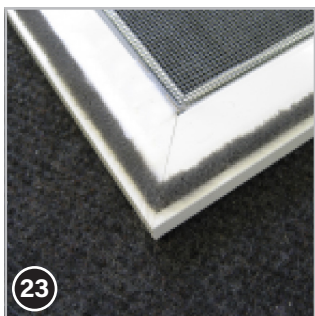


Joint à brosse monté

6. Ébarbage des bords et pose de la porte-moustiquaire battante →

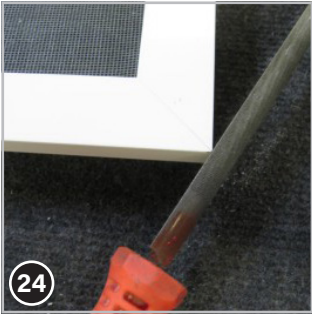


Pour finir, ébarbez légèrement les bords extérieurs du cadre de serrage à l'aide d'une lime.

Procédez avec précaution afin de ne pas trop limer ! Il s'agit simplement d'enlever les fines bavures en 2-3 mouvements de la lime.

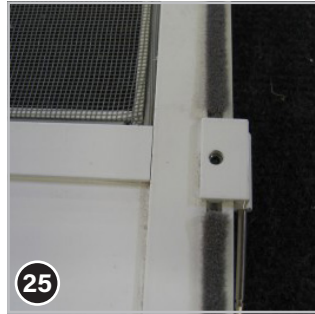


La porte-moustiquaire battante est maintenant montée et prête à être installée sur le cadre de la porte.

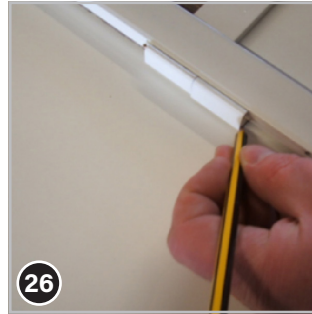


ASTUCE À partir d'ici, il est judicieux de travailler à deux.

Pour la fixation, tenez la porte-moustiquaire à l'endroit prévu sur le cadre de la porte.

Marquez avec un crayon les emplacements de perçage pour les charnières fournies.

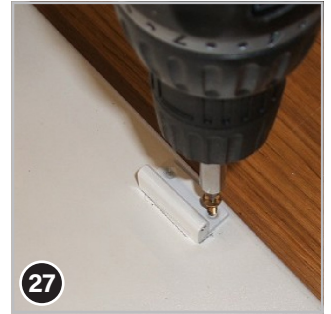


Retirez la moustiquaire et vissez les charnières (12) avec les vis courtes (13) dans la position que vous avez définie (selon le support, par exemple le bois, il peut être nécessaire de prépercer le cadre de la porte et/ou d'utiliser un autre type de vis).

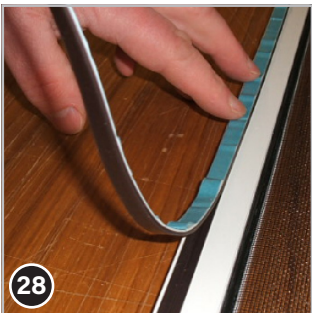

Prenez la bande magnétique (6) fournie et placez-la sur le cadre déjà fixé à la moustiquaire en fonction de la polarisation (respectez les pôles plus et moins de l'aimant).

Maintenez ensuite la porte à la position correspondante sur le cadre de la porte et fixez-la avec les goupilles de charnière en faisant glisser les longues goupilles par le haut à travers les charnières (12).

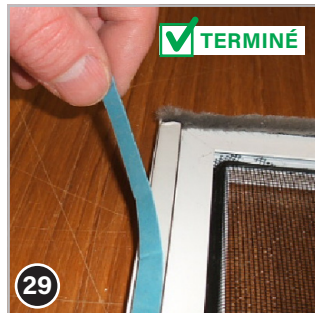

Ouvrez la porte et vérifiez encore une fois la position de la bande magnétique.

Retirez avec précaution le film de protection du ruban adhésif double face de la bande magnétique.

Fermez ensuite lentement la porte-moustiquaire et appuyez fermement le côté de la butée contre le cadre de la porte. La bande magnétique est ainsi collée à l'endroit approprié sur le cadre de la porte.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré. N'utilisez jamais de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire !

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie !).

En entretenant régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera longtemps contre les mouches et les insectes !

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0