

Slimline22 - Plissee-Schnüre spannen

1

Platzieren Sie den Plisseekasten samt Anschlagsprofil auf einer geeigneten Unterfläche. Legen Sie die Schnüre im oberen und unteren Bereich des Plissee so aus, dass Sie prüfen können, welche der Schnüre kürzer ist, wie die restlichen Schnüre des oberen oder unteren Bereichs.




2

Wichtig zu wissen: Die Schnüre, welche oben aus dem Kasten herauskommen, sind für die unteren vier Schnüre des Plissee zuständig. Sollte das Plissee also im unteren Bereich Schlaufen haben, dann müssen diese Schnüre überprüft werden. Und damit sind die zwei Schnüre, welche unten aus dem Kasten herauskommen, logischerweise für die restlichen beiden oberen Schnüre zuständig.


3

Es ist von Vorteil, wenn Sie die oberen **und** unteren Schnüre überprüfen. Straffen Sie dazu nun per Hand zuerst die unteren Schnüre, so dass diese gleich lang sind. Manchmal hängt eine Schnur nur leicht an einem Kunststoffteil fest, oder befindet sich nicht in der dafür vorgesehenen Nut in der Kunststoff-Abdeckung.

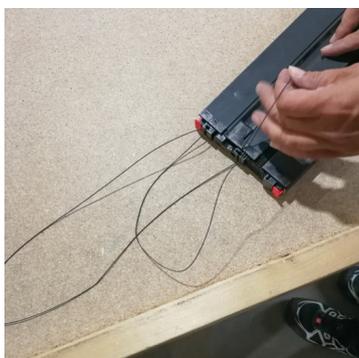

4

Wenn Sie die Schnüre im unteren Bereich überprüft haben, gehen Sie als nächstes - je nach Ergebnis - wie folgt vor: **Wenn alle Schnüre gleich lang sind**, führen Sie sie zurück in die Nuten am Kunststoffteil und überprüfen dann die oberen Schnüre. **Wenn eine Schnur länger ist wie die anderen**, müssen die Schnüre abgelängt werden. Machen Sie dazu weiter auf der nächsten Seite der Anleitung.

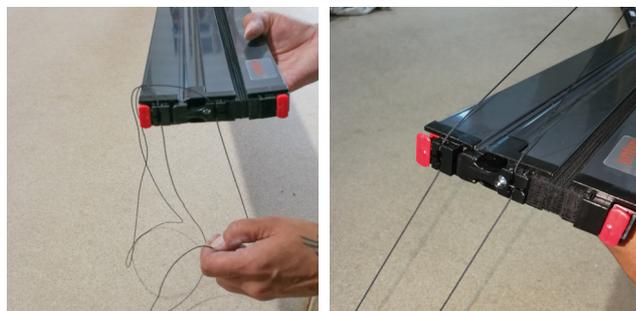

5

Ziehen Sie nun vorsichtig an jeder einzelnen (!) der oben am Kasten herauskommenden Schnüre. Dadurch überprüfen Sie, ob sich nicht eventuell eine der Schnüre im Inneren Bereich des Plissee an einem Kunststoff-Teil verhakht hat.



6

Wenn Sie merken, dass alle Schnüre gleich lang sind, dann ist das Plissee in Ordnung. Sollte jedoch eine der Schnüre oben oder unten nicht die gleiche Länge besitzen wie die restlichen Schnüre, welche aus der gleichen Öffnung am Plissee herauskommen, so müssen Sie nun die Schnüre auf eine gleiche Länge anpassen. Wie das geht, wird auf der nächsten Seite ausführlich beschrieben.



Slimline22 - Plissee-Schnüre spannen

7

Je nachdem, ob die anzupassenden Schnüre oben oder unten an der Griffschiene rauskommen, nun im gegenüberliegenden Anschlagprofil des Kastens entweder die obere oder untere Kunststoff-Abdeckung abziehen. Die andere Abdeckung kann aufgesteckt bleiben. Dann auf der Rückseite des Profils die Schraube des Hakens zum Einhängen des Profils lösen und den Haken entfernen.




8

Den Magnet bis zu dem Justierblock, an welchem die Schnüre befestigt werden, lösen. Die Sechskantschraube des Justierblocks aufschrauben und den Justierblock komplett vom Profil herausziehen. Dann den Knoten am Justierblock mit einer Schere abschneiden, um die Schnüre, mitsamt der „Problem“-Schnur, von diesem zu lösen. Merken Sie sich dabei, wie die Schnüre am Justierblock angebracht sind.



9

Legen Sie den Justierblock auf Seite. Längen Sie nun die Schnüre mit der neuen Schnur (welche auf der Kastenseite oben oder unten herauskommen) gleichmäßig ab. Die Schnüre müssen alle gleich lang sein, weil sonst später entweder eine Schnur in Schlaufen durchhängen oder zu stark spannen wird! Schnüre am Ende mit einer Schere kürzen. Wir kürzen die Schnüre immer um 2-3 cm. Dies liegt völlig im Toleranzbereich.

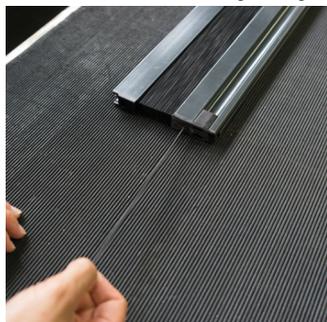


10

Dann die drei Schnüre durch die Öffnung im Justierblock ziehen und auf einmal miteinander verknoten (bei 4 Schnüren am besten zwei Knoten mit je 2 Schnüren machen). Die Schnüre am Knotenende noch einmal abschneiden. Der Knoten sollte sehr fest und möglichst klein sein, damit sich der Justierblock wieder in die entsprechende Nut im Anschlagprofil einschieben lässt.



11

Den Justierblock mit den verknoteten Schnüren wieder ins Anschlagprofil einschieben und mit dem Sechskantschlüssel festschrauben. Wichtig dabei ist, dass der Justierblock über das Bohrloch des Einhängehakens hinaus geschoben wird! Ansonsten kann der Justierblock zur Justierung der Schnurspannung später kaum noch verschoben werden.

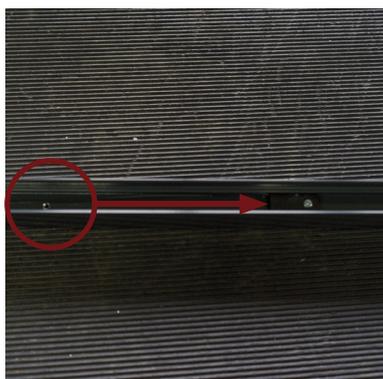

12

Abschließend den Magnet wieder im Anschlagprofil andrücken. Dieser darf keine Wölbungen bilden, ansonsten hält später der Verschluss nicht mehr! Dann die Kunststoff-Abdeckungen aufstecken. Vor dem Einbau das Plissee testen, d. h. dieses am Arbeitstisch an der Griffschiene komplett ausziehen und langsam bis zum Anschlagprofil ziehen. Prüfen Sie, ob der Lauf nun einwandfrei funktioniert und keine der Schnüre zu stark spannt oder in großen Schlaufen durchhängt.

Bauen Sie das Plissee dann laut Anleitung wieder an Ihren Wandprofilen ein.

