

**Montage**



Halten Sie den Türschließer oberhalb oder unterhalb (das steht Ihnen frei) des mittleren Scharniers der Rahmentüre an. Der Türschließer benötigt 7 cm in der Höhe Platz.

1

**ACHTUNG**


**Bei DIN Links:**

Je nach Anschlagseite kann es notwendig sein, den Stift im Türschließer anders herum zu drehen – so dass die Wulst des Stifts oben ist.


Ansonsten kann es passieren, dass sich dieser mit der Zeit aus dem Türschließer löst. Überprüfen Sie das, bevor Sie den Türschließer montieren!




Der Stift im Türschließer muss mit der Wulst nach oben sein. Ggf. muss der Türschließer gedreht und der Stift anders rum in diesen eingeschoben werden.

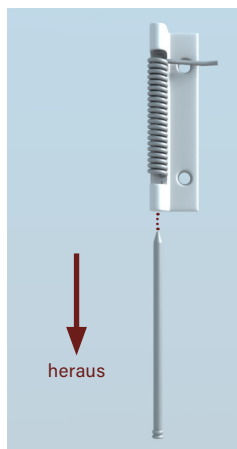


Ziehen Sie den Stift mit einer Zange nach unten vorsichtig aus dem Türschließer heraus. Die Feder des Türschließers dabei festhalten.

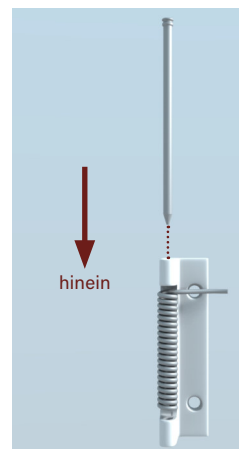

Stecken Sie den Stift von oben wieder in den Türschließer ein.

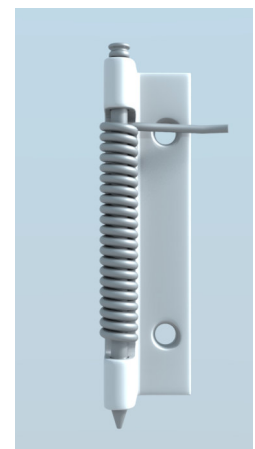

Der Türschließer ist danach bereit für die Montage.

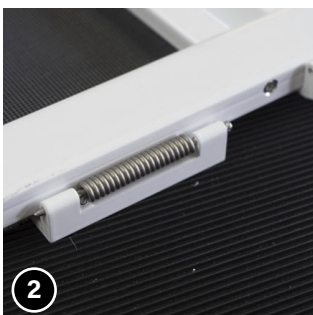


Überprüfen Sie nun, wo sich das überstehende Ende der Metallfeder am Schwingtür-Rahmen befindet. Genau dort machen Sie als nächstes seitlich im Rahmen eine Bohrung von ca. Ø 3mm mit einem Metall-Bohrer.

Stecken Sie dann das Ende der Metallfeder (die sog. Federlasche) in das seitlich im Schwingtür-Rahmen gebohrte Loch.

Schieben Sie die Feder des Türschließers komplett in das gebohrte Loch und markieren Sie die Position des Türschließers und dessen Bohrlöcher an Ihrem Türrahmen mit einem Bleistift.

2

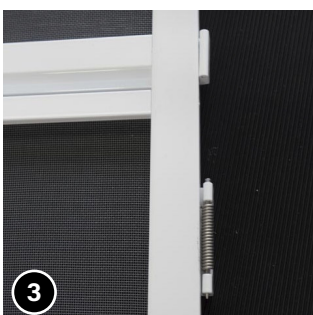

Danach nehmen Sie die Rahmentür ab und schrauben zunächst nur den Türschließer mit den drei beiliegenden Schrauben 3x20 am Türrahmen an (ggf. vorbohren). Anschließend können Sie die Rahmentüre wieder einhängen und das Ende der Feder im Türschließer in die Bohrung einstecken.



**ACHTUNG** Öffnen Sie die Türe nicht mehr als 120°, da ein größerer Öffnungsradius sonst auf Dauer zu Beschädigungen der Feder des Türschließers führen kann!

3