



Flairline Porte moustiquaire battante Type **H-F-KS, H-F-HT**

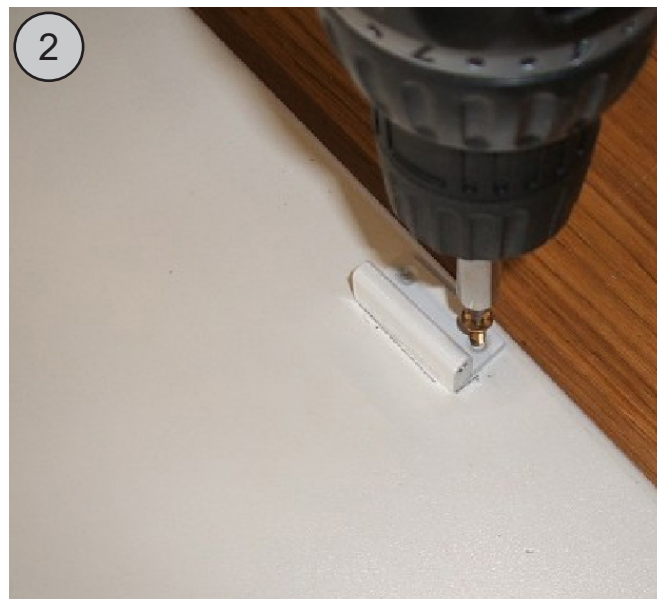


Veillez effectuer le montage à deux.

- Pour fixer le cadre, positionnez la porte moustiquaire à l'endroit prévu sur le cadre de la porte.
- Marquez ensuite les emplacements des trous de perçage pour les charnières à l'aide d'un crayon.
- Veillez à laisser une distance suffisante par rapport au sol afin que la porte ne frotte pas contre le sol lors de son utilisation !

- Retirez à nouveau la porte du cadre et percez les trous, en fonction du type de support.
- Remplacez la porte à l'emplacement prévu et fixez-la au cadre de la porte à l'aide des charnières.

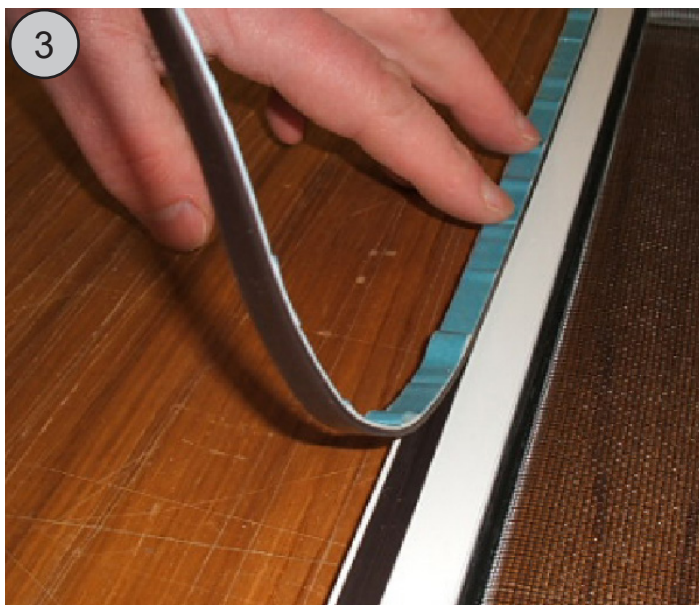

Prenez le ruban magnétique fourni et appliquez-le, en respectant la polarisation (+-), sur la moustiquaire déjà fixée au cadre de la porte.

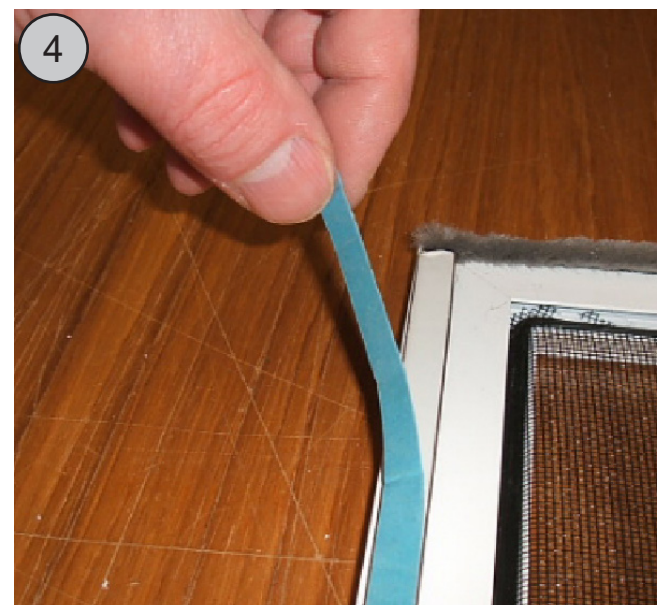

- Retirez délicatement la pellicule de protection de l'adhésif double-face du ruban magnétique.
- Fermez ensuite lentement la porte moustiquaire. Cela permettra de coller le ruban magnétique à l'endroit adéquat sur le cadre de la porte.

Et voilà, c'est terminé !

Montage



Positionnez le ferme-porte au-dessus ou au-dessous (à votre convenance) de la charnière centrale de la porte du cadre. Le ferme-porte nécessite un espace de 7 cm en hauteur.

ATTENTION


Pour une porte DIN gauche :

Selon le côté de butée, il peut être nécessaire d'inverser la tige du ferme-porte afin que le bourrelet de la tige soit orienté vers le haut.


Sinon, il est possible que la tige se détache progressivement du ferme-porte avec le temps. Veuillez vérifier cela avant d'installer le ferme-porte !




La tige du ferme-porte doit être orientée avec le bourrelet vers le haut. Si nécessaire, le ferme-porte doit être retourné et la tige insérée dans l'autre sens.

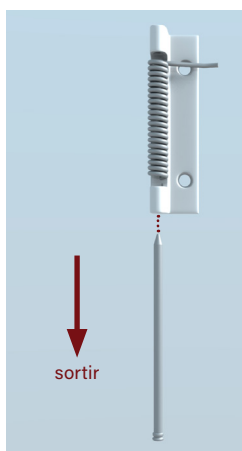

Tirez délicatement la tige vers le bas à l'aide d'une pince pour la retirer du ferme-porte, tout en maintenant fermement le ressort du ferme-porte.

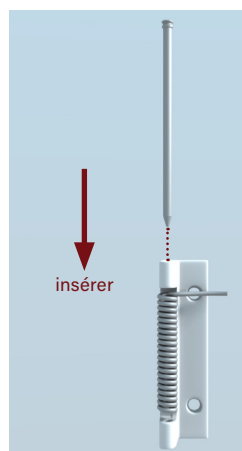


Insérez ensuite la tige par le haut dans le ferme-porte.

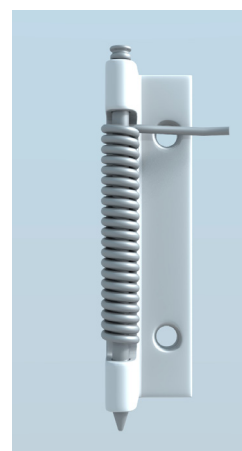

Le ferme-porte est alors prêt pour l'installation.

TERMINÉ

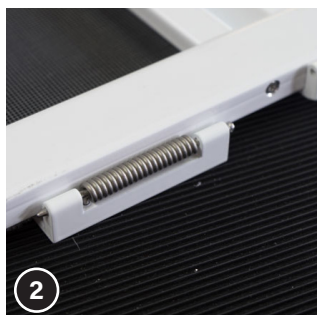


Vérifiez maintenant où se trouve l'extrémité dépassante du ressort métallique sur le cadre de la porte battante.

À cet endroit précis, percez ensuite un trou latéral d'environ Ø 3 mm dans le cadre à l'aide d'un foret à métal.

Insérez ensuite l'extrémité du ressort métallique (appelée patte du ressort) dans le trou latéral percé dans le cadre de la porte battante.

Enfoncez complètement le ressort du ferme-porte dans le trou percé et marquez la position du ferme-porte ainsi que celle de ses trous de perçage sur votre cadre de porte à l'aide d'un crayon.

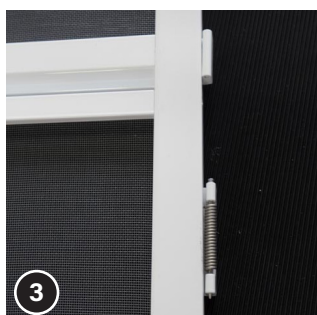

Retirez ensuite la porte du cadre et fixez d'abord uniquement le ferme-porte au cadre de la porte à l'aide des trois vis fournies (3x20) (pré-perçage éventuel). Vous pouvez ensuite raccrocher la porte du cadre et insérer l'extrémité du ressort du ferme-porte dans le trou percé.

TERMINÉ

ATTENTION N'ouvrez pas la porte à plus de 120°, car un angle d'ouverture plus large pourrait endommager le ressort du ferme-porte à long terme.

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weißenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0