


Systeem Adria **voor ramen en deuren**

Montage-instructies voor type V-RF-VS



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

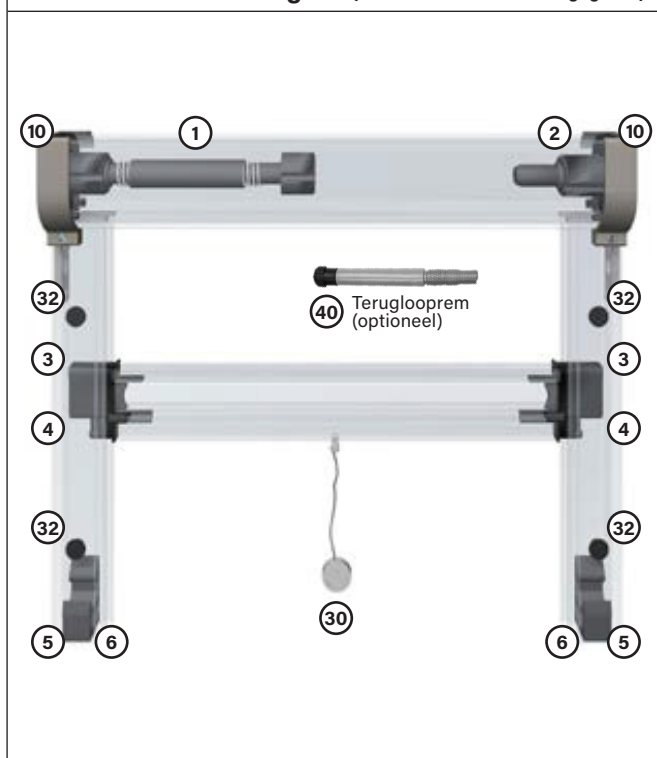

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Lagers links met veer	1 stuk	
② Lager rechts	1 stuk	
③ Paar hoekbeschermers	1 paar	
④ Geleide rails 2 stuks	2 stuke	
⑤ Paar verstelbare sokkels	1 paar	1 paar
⑥ Montageplaten (vanaf hoogte 150 cm 4x)	2 stuks tot, 4 stuks. Af 150 cm hoogte	2 stuks tot, 4 stuks. Af 150 cm hoogte
⑦ Stelschroeven	4 stuke	4 stuke
⑩ Paar eindkappen	1 paar	1 paar
⑫ Schroeven & pluggen:	1 verpakking	1 verpakking
– Schroeven 4x40 (geleiderails)	6 stuke	6 stuke
– Schroeven 3.5x40 (eindkappen)	2 stuke	2 stuke
– Schroeven 4x16 (veer & lager rechts)	4 stuke	4 stuke
– 6mm deuvels	6 stuke	6 stuke
③① Treksnoer	1 stuk	1 stuk
③① Klemveer (alleen voor opbouwmontage)	1 stuk	1 stuk
③② Boor afdichting	6 stuke	6 stuke
④① Teruglooprem (optioneel)	1 stuk	
⑤① Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

① Artikel I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Artikel A5SA 002 442	③ Artikel A5SA 002 506	④ Artikel A5SA 002 417	⑤ Artikel A5SA 002 418	⑥ Artikel A5SA 002 501 (alleen nodig voor zijdelingse bevestiging)	⑦ Artikel I5SA 000 636
⑩ Artikel A5SA 002 419X	⑫ Artikel A5SA 002 433	③① Artikel A5SA 002 448	③② Artikel I5SA 001 987X	④① Artikel I5SR 002 439	⑤① Artikel I5SA 000 635	


Benodigde tool

 Accuboer	 Bit PZ2	 Boren: • Steenboor Ø 6 mm (muren) • Metaalboor Ø 4 mm & 10 mm (geleiderails)	 Waterpas	 Rolmaat
 Handschoenen				




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

1. Monteer de handgreep, rolgordijnkast en teruglooprem (indien besteld).

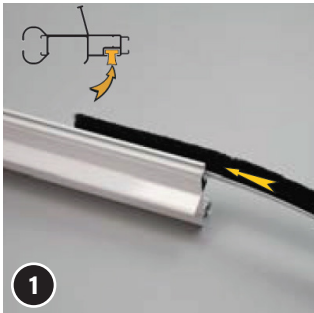

Als de borstel aan de onderkant zit moet zich in het borstelkanaal van de handgrieprail bevinden: trek de borstel uit het onderste borstelkanaal van de handgrieprail en duw deze vervolgens in de groef aan de zijkant van de handgriep.

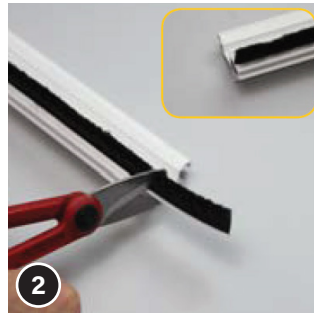


Snijd de borstel op de exacte maat van de grieprail. Houd hiervoor de borstel aan het uiteinde aan een kant van de grieprail vast en knip aan de andere kant op lengte..



Indien besteld: Draai de achteruitrem (40) op de ronde "nippel" van het rechter lager (2) door deze naar links (dus tegen de klok in) te draaien. De rem is alleen ingeschakeld en niet vastgedraaid.



Schuif het lager rechts (2) in de netas in de rolgordijnkast zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager/achteruitrem!). Houd de andere kant vast als de netas naar buiten wordt geduwd.

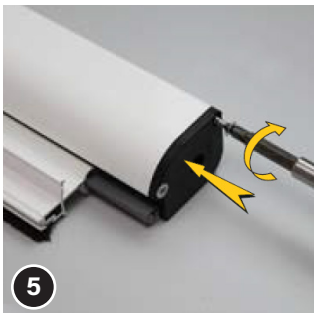

Het lager (2) moet de rolgordijnkast aan alle kanten afdichten. Schroef vervolgens vast met behulp van 2x schroeven 4x16 vast. **AANDACHT!** Schroeven recht schroef in en draai niet om, anders kan het net beschadigd raken!



Lager met veer (1) aan de andere kant inzet zo ver dat het nog een beetje uit is.



Waarschuwing: Risico op letsel


Bij het spannen van de veer is uitglijden met de vingers en dus een "terugval" van het lager mogelijk. Gebruik voor de veiligheid handschoenen die geschikt zijn voor deze activiteit.

Spanwijdte niet de veer (1) volgens onderstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.


Cassettebreedte in mm

Geleiderail	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte tot 1650 mm								
Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17
Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18
Hoogte tot 2450 mm								
Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18
Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19

Met teruglooprem + 3 toeren

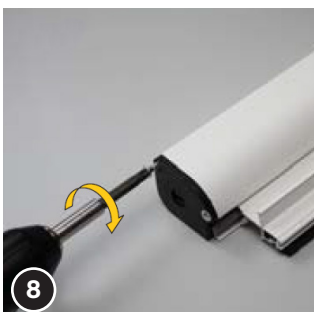


Steek vervolgens de gespannen veer (1) volledig in de doos en schroef deze met twee schroeven 4x16 vast. **AANDACHT!** Recht indraaien en niet te strak aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!!

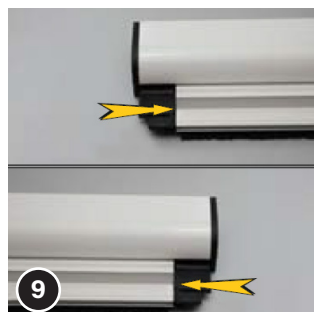

Plaats een geleideschoen (4) aan beide zijden van de handgrieprail.



Bevestig de hoekbescherming (3) aan de uiteinden van de uitstekende grieprail.

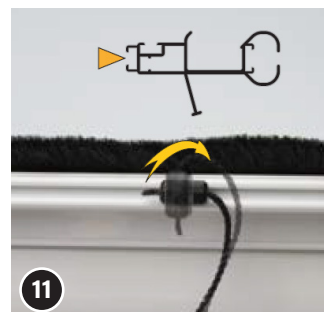

Indien gewenst: Trek koord (30) in de vrije groef aan de onderkant van het handvat. Schuif de rail erin en zet deze vast deze met een rotatie van 90°.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

Selecteer nu hieronder de juiste montageoptie voor u
en ga vervolgens verder met de montage:

A

FRONTAALMONTAGE

Geleiderails
frontaal geschroefd op kozijnen

Pagina 4-5

B

SPONNINGMONTAGE


Geleiderails aan de zijkant geschroefd
in muursteun/metselwerk

Pagina 6-8


A 2. Voorbereiding van geleiderails voor frontale montage

Boren van de geleiderails is niet nodig
als de optie "Geboord" bij het bestellen
is geselecteerd!


FRONTAAL-
MONTAGE

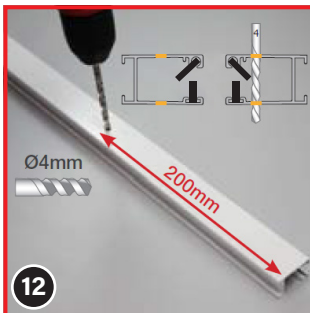

Leg de geleiderails met **anti-windborstels** spiegelend ten opzichte van elkaar (zie afbeelding) – bij standaardborstels maakt het niet uit. Boor een gat van Ø4 mm door beide wanden op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) vanaf het uiteinde van de geleiderails.

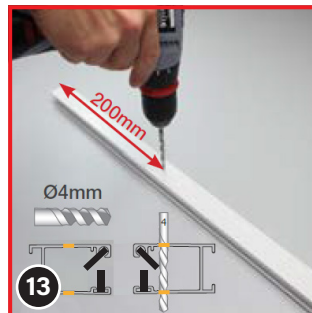


Boor op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) tot het andere uiteinde van de geleiderails nog een gat van Ø 4 mm door beide wanden. Boor bij geleiderails langer dan 150 cm nog een gat van Ø4 mm in het midden.

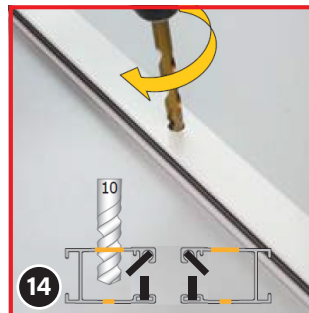


Alleen aan de zijkant van de stuggere anti-windborstels (ronde borstelkanaal – later zichtbare zijde) vergroot u de gaten met een boortje van Ø 10 mm. Hier worden later de 10 mm afdekpluggen (32) ingestoken.



Schroef één stifttap (7) van binnenuit met de meegeleverde inbussleutel (50) in de sokkel, net ver genoeg dat de punt van de kop van de stifttap bijna uitsteekt op de gladde kant van de basis (5).

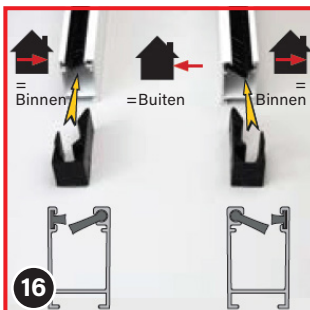


Leg de rails en sokkels (5) neer zoals op de afbeelding. De langere basiszijde moet aan de van de kamer afgekeerde zijde (tuin) zijn (indien gekozen voor een anti-windborstel, aan de lange en stijve zijde).

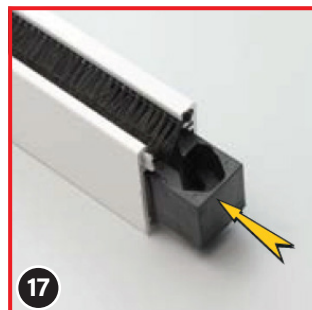

Schuif de sokkels (5) niet als 1-2 cm naar voren in de geleiderails.



Nadat je sokkels (5) in de geleiderails hebt geduwd, schroef je ze slechts een beetje met 2-3 omwentelingen. Zo zijn hoogteaanpassingen nog steeds mogelijk tot het einde van de montage.

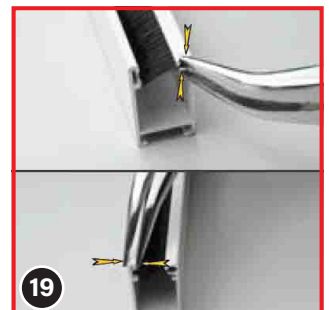


Als de geleiderails later niet direct op de vensterbank staan, knijp dan met tang in de uiteinden een beetje toe. Dit voorkomt dat de borstels er uit kunnen vallen.




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

A 3. Bevestig de eindkappen en klemveer aan de rolgordijndoos

FRONTAAL-MONTAGE

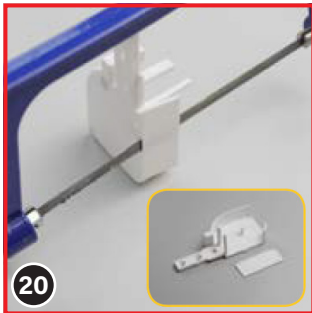

Zaag of knip de achterkant van de eindkappen (10) op de ge-perforeerde punt zodat de doos later plat tegen het raamkozijn kan liggen.

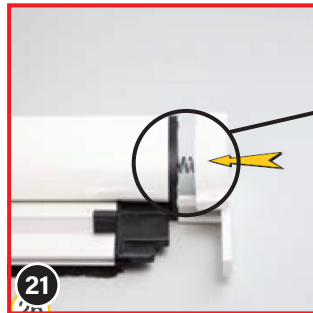

Bevestig de klemveer (31) aan de brug van de eindkap DX/R (10) (aanduiding staat in de eindkap) en vervolgens (31) de eindkap aan de betreffende zijde van de rolgordijndoos.


Klemveer (31) is alleen mogelijk als de rolgordijnbox stevig tussen het wandlichaam kan worden geklemd. Anders weglaten.




Bevestig de einddop SX/R (10) aan de andere kant van de doos.

A 4. Cassette op het raam monteren

FRONTAAL-MONTAGE

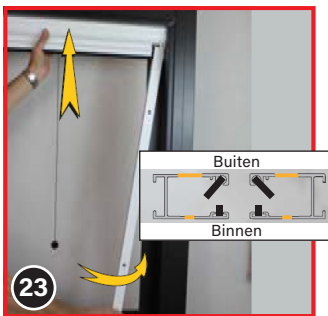

TIP Vanaf hier is een tweede persoon behulpzaam. Als de klemveer (31) wordt gebruikt, kan de doos vooraf tussen de muurstijl worden geklemd. Plaats de geleiderails met de zijde met de grotere gaten van Ø 10 mm naar buiten (tuinzijde) in de lipjes van de eindkappen (10) op de rolgordijnkast. De rolgordijnkast en geleiderails moeten in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan!

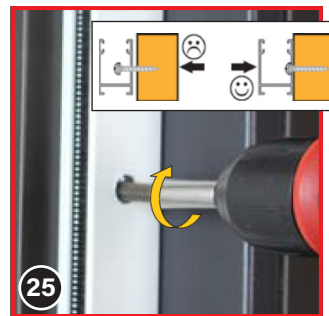

Met pluggen: Boor de gaten van Ø 6 mm in het raamkozijn; plaats vervolgens de plug.

Zonder pluggen: Geleiderails vastschroeven met 4x40 schroeven. Draai de schroeven goed vast zodat de schroefkoppen de beweging van de jaloezie niet belemmeren!



Voor extra bevestiging kunt u de eindkap (10) met een stelschroef (7) van voren op de rolgordijnkast met een inbussleutel (50) bevestigen. U kunt deze stap ook overslaan als de doos zich bovenaan de latei bevindt..

A 5. Pas de positie van de bases aan, bevestig de afdekpluggen


FRONTAAL-MONTAGE



Bepaal de eindpositie van de grijpraail. Trek hiervoor met de borstel de grijprijst tot aan de bovenrand van het raamkozijn. De voetstukken (5) moeten ter hoogte van de handgreep bevestigd worden (volgende stap).



Lijn de basiselementen (5) op dezelfde hoogte uit en zet ze vast door de stelschroeven meerdere keren aan te draaien met de inbussleutel (50). Test vervolgens de sluiting en pas indien nodig de positie van de sokkels aan.

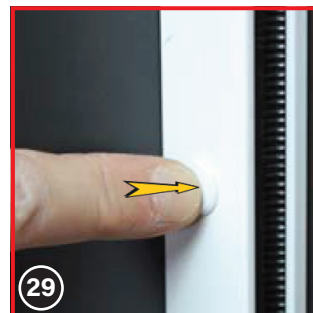

De boringen Ø 10 mm aan de voorzijde van de geleiderails met de boorpluggen (32) afdichten.



Trek het rolgordijn aan de grijprijst naar beneden en hang het met een kantelbeweging van de grijprijst in de houders. Klaar! **Als je geen teruglooprem hebt,** laat dan de handgreep niet los, maar leid deze met de hand.






Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

Volgende montageschappen zijn alleen relevant als SPONNINGMONTAGE is geselecteerd!

Boren van de geleiderails is niet nodig als de optie "Geboord" bij het bestellen is geselecteerd!

SPONNING-MONTAGE

B 2. Bereid geleiderails voor voor zijdelingse wandmontage

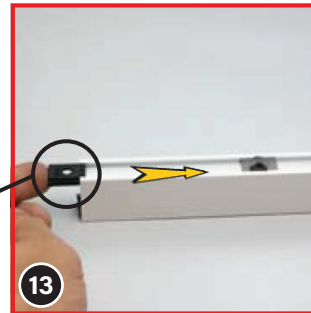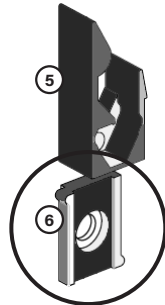
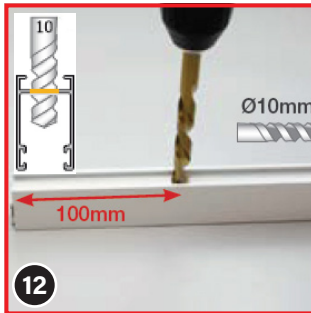


Leg de geleiderails met anti-windborstels spiegelend ten opzichte van elkaar (zie afbeelding) – bij standaardborstels maakt het niet uit.

Boor vervolgens een gecentreerd gat van Ø 10 mm aan de korte (achter)zijde van beide rails ca. 10 cm vanaf de onderkant. Als de lengte van de geleiderail meer dan 150 cm is, maak dan nog een gat Ø 10 mm in het midden. Eén of maximaal twee gaten (>150 cm) per rail is voldoende.

Scheid de montageplaten (6) van de sokkels (5). Schuif vervolgens een montageplaat in de achterkant van de rail waar je een gat hebt geboord. De schroefkop wordt vastgehouden in de inkeping van de plaat.

Draai met de meegeleverde inbussleutel (50) van binnenuit één stifttap (7) in elke sokkel. Net ver genoeg dat de punt van de kop van de stelschroef bijna uitsteekt aan de gladde kant van de sokkel (5).

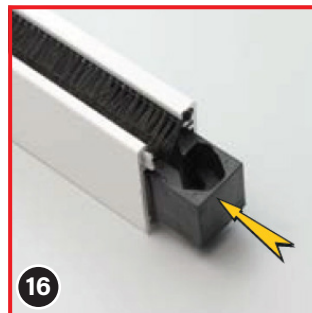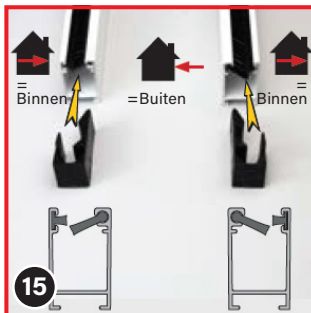


Plaats rails en sokkels (5) zoals weergegeven in de afbeelding. De langere basiszijde moet aan de kant liggen die weg van de kamer (tuin) is gericht (als er voor een antiwindborstel wordt gekozen, aan de zijkant van de lange, stijve borstel).

Schuif de sokkels (5) in de geleiderails.

Nadat je de sokkels (5) in de geleiderails hebt gestoken, schroef je ze met 2-3 omwentelingen een beetje vast! Zo zijn hoogteaanpassingen nog steeds mogelijk tot het einde van de montage.

B 3. Snijd de achterkant van de eindkappen af op het geperforeerde gebied

SPONNING-MONTAGE

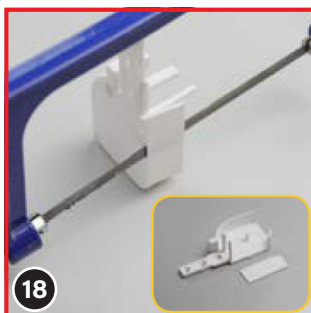


Zaag of knip de achterkant van de eindkappen (10) op de geperforeerde punt zodat de doos later plat tegen het raamkozijn kan liggen.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

B 4. Boorgaten markeren


SPONNING-MONTAGE

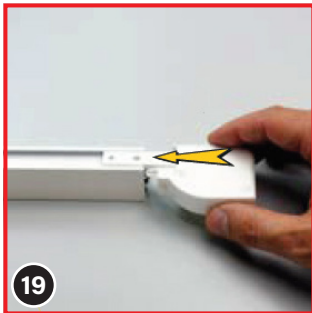

Eindkap SX/L ⑩ (op binnen gemarkeerde kant) op de geleiderail, die later rechts wordt bevestigd (van binnenuit gezien). Op deze manier, dat de anti-wind borstel de Geleiderail wijst naar de ronde kant van de doos.



Rail met eindkap SX/L ⑩ Plaats het precies verticaal op de muur waar het rolgordijn later moet worden bevestigd. De afronding van de eindkap moet afwijken van de ruimte van buitenaf gezien (tuin)

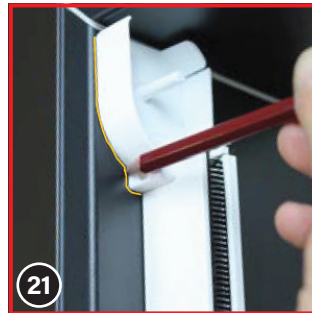


Gebruik een speld om de rand van de eindkap ⑩ op het metselwerk te volgen, zodat u precies weet waar u deze na het boren moet vastschroeven.




Markeer de boorpunten voor het bevestigen van de geleiderail en eindcap ⑩. Met de eindcap in het bovenste gedeelte is het voldoende als je hem in het middelste (lange) gat vastschroeft. **De rails moeten precies verticaal zijn!**

B 5. Gaten boren, eerste geleiderail vastschroeven

SPONNING-MONTAGE

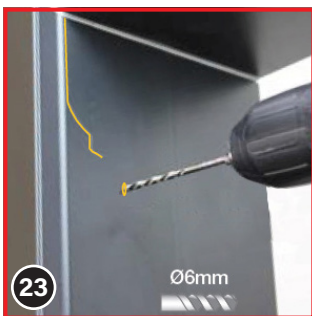

Geleiderail en eindcap ⑩ verwijderen, gaten Ø 6 mm boren voor bevestiging eindcap en geleiderail.

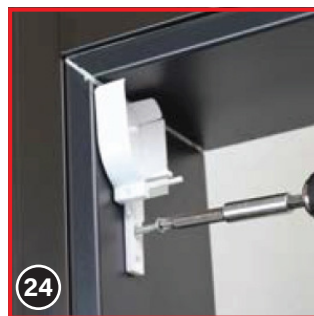

Steek de pluggen erin en eerst de eindcap ⑩ met een schroef 3,5x40 vast.



Steek van geleiderail iets van onderen in het lipje van de eindcap ⑩. De geleiderail moet tot helemaal bovenaan in de uitsparing van de eindkap worden gestoken!




Als de geleiderail exact is geplaatst, schroef deze dan met de schroeven 4x40 vast.

TIP Ø 6 mm aanbrengen als je pluggen aansluit!

In het geval van hout kan het voldoende zijn om voor te boren met een Kleiner boor, omdat daar geen pluggen nodig zijn.

B 6. Klem rolgordijndoos, markeer boorpunten tweede kant

SPONNING-MONTAGE

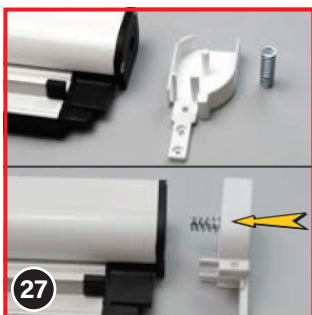

Bevestig de klemveer ③① tussen de DX/R eindcap ⑩ en de rolgordijndoos en bevestig vervolgens de eindcap aan de doos.



Steek de rolgordijndoos met bevestigde eindcap DX/R ⑩ in de reeds geschroefde eindcap. Breng de rolgordijndoos op de exacte positie aan.



Schuif de geleiderail zoals hiervoor van onderaf in de eindcap ⑩. **Controleer of de rolgordijncassette en de geleiderails in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan!** Markeer de boorgaten (en positie van de eindkap). Boor gaten van Ø 6 mm (behalve hout). Plaats nu de pluggen, klem de rolgordijncassette weer vast en schroef de eindcap vast met 3,5x40 schroeven en de geleiderail met 4x40 schroeven.






Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

B 7. Laatste werk, pas de positie van de sokkels aan


SPONNING-
MONTAGE



Voor een extra bevestiging kun je de eindkappen (10) vastschroeven met een stelschroef (7). Bevestig vanaf de voorkant op de rolgordijnkast met een (50). U kunt deze stap ook overslaan als cassette bovenaan tegen het venster komt.

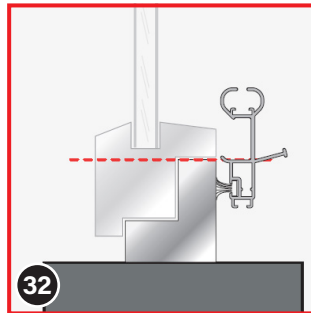

Bepaal nu de eindpositie van de grijprail. Trek hiervoor met de borstel de greeplijst tot aan de bovenrand van het raamkozijn. Zorg ervoor dat u uw vingertoppen nog steeds in de greepgroef kunt krijgen.

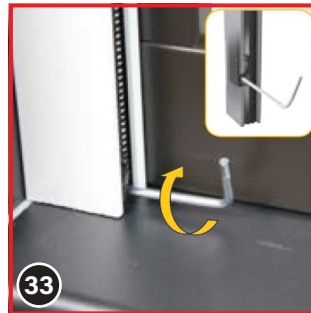

Lijn de sokkels uit (5) op dezelfde hoogte en zet ze vast door de stelschroeven meerdere keren te draaien draai vast met de inbussleutel (50). Test vervolgens de sluiting en pas indien nodig de positie van de sokkels aan.



Trek het rolgordijn aan de greeplijst naar beneden en hang het met een kantelbeweging van de greeplijst in de houders. Klaar! **Indien u geen teruglooprem heeft**, gelieve de handgreep niet los te laten maar met de hand te geleiden!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0