


Systeme Adria

Pour portes à deux battants

Instructions de montage pour le type D-L-NS



Vue détaillée

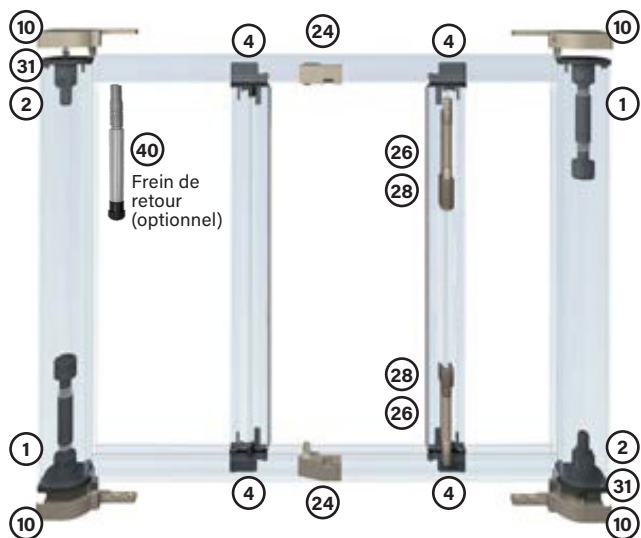

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

	Sans pré-montage	Avec pré-montage
① Palier gauche avec ressort	2 pièces	
② Palier droit	2 pièces	
④ Patins de guidage	4 pièces	
⑦ Vis sans tête	4 pièces	4 pièces
⑩ Paire de capuchons d'extrémité	2 paire	2 paire
⑫ Vis et Cheilles :	1 paquet	1 paquet
- Vis 4 x 40 (Rails de guidage)	8 pièces	8 pièces
- Vis 3,5 x 40 (Embouts)	4 pièces	4 pièces
- Vis 4 x 16 (Ressort et palier à droite)	8 pièces	8 pièces
- Cheilles (Ø 6 mm)	12 pièces	12 pièces
⑭ Vis pour cales d'arrêt 3,5 x 30	2 pièces	2 pièces
⑭ Paire de cales d'arrêt	1 paire	
⑫ Dispositif de fixation	2 pièces	
⑫ Embout de fixation	2 pièces	
⑫ Gabarit de perçage	1 pièce	1 pièce
⑫ Ressort de serrage	2 pièces	2 pièces
⑫ Frein de retour (optionnel)	2 pièces	
⑫ Clé hexagonale	1 pièce	1 pièce

Liste des accessoires (avec des images)

① Réf I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Réf A5SA 002 442	④ Réf A5SA 002 417	⑦ Réf I5SA 000 636	⑩ Réf A5SA 002 419X	⑫ Réf A5SA 002 419X	⑭ Réf I5SA 000 635
⑭ Réf A5SA 002 444X	⑫ Réf A5SA 002 443X	⑫ Réf A5SA 002 522X	⑫ Réf A5SA 002 445	⑫ Réf A5SA 002 448	⑫ Réf I5SR 002 439	⑫ Réf I5SA 000 635


Outils nécessaires

 Visseuse sans fil	 Bit PZ2	 Forets: • Pierre Ø 6 mm (maçonnerie) • Métal Ø 8 mm (Rails de guidage) • Éventuellement pour le pre-perçage: Ø 2-3 mm	 Niveau à bulle	 Ruban à mesurer ou mètre pliant
 Gants				

i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

1. Pré-percer les rails de guidage


Le perçage des rails de guidage n'est pas nécessaire si l'option « Pré-perçés » a été sélectionnée lors de la commande !

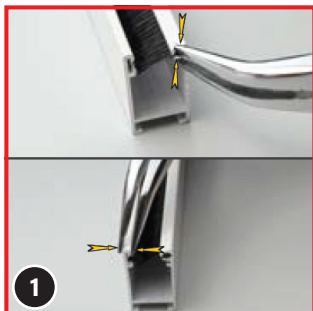

Pincez les extrémités des rails de guidage (canaux à brosses) avec une pince. Cela empêche les brosses de glisser hors de leur emplacement.



Préparez les deux rails de guidage et le gabarit de perçage (29).

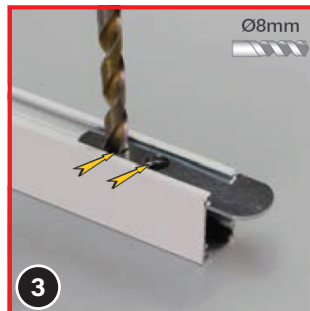


Placez le gabarit de perçage (29) à l'arrière des rails de guidage supérieur et inférieur, dans la rainure. Percez des trous de chaque côté à l'aide d'un foret de Ø 8 mm.


Les bouchons d'extrémité (10) seront fixés ultérieurement à travers ces trous.

2. Fixer les coulisseaux de guidage et ajuster l'aimant



Effectuez les étapes suivantes pour les deux caissons de volet roulant !

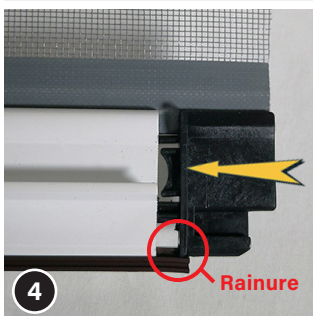

Fixez un coulisseau de guidage (4) de chaque côté des barres de poignée, soit en le glissant, soit en le tapotant délicatement avec un marteau. **ATTENTION** Ne pas endommager l'aimant ! Celui-ci possède une rainure qui doit s'emboîter dans le coulisseau de guidage.

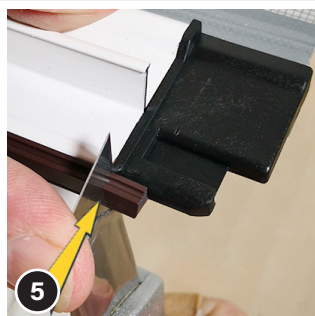

Après avoir fixé les coulisseaux de guidage (4) sur les barres de poignée, utilisez un cutter bien affûté pour découper l'excédent de l'aimant dans la zone où il dépasse des barres de poignée. Retirez soigneusement la partie découpée. **ATTENTION** Si cette étape n'est pas réalisée, la fermeture ne fonctionnera pas correctement par la suite !

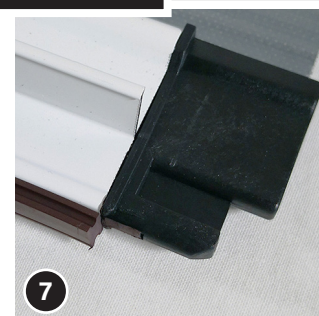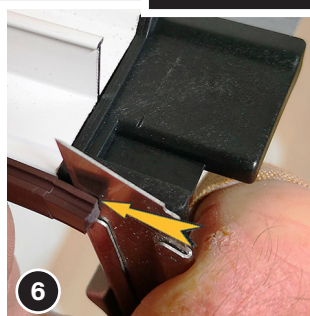

Cela doit ressembler à ce qui est montré sur l'image, des deux côtés des barres de poignée.

3. Fixer le palier droit et le frein de retour (si commandé)

Effectuez les étapes suivantes pour les deux caissons de volet roulant !



Si commandé : Fixez le frein de retour (40) sur le « bouton » rond du palier droit (2) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (rotation à gauche). Le frein doit être simplement vissé en place, sans être tendu.



Insérez le palier droit (2) dans l'arbre du filet dans le caisson, comme illustré. Assurez-vous d'aligner les encoches du palier ou du frein de retour (si installé). Maintenez fermement l'autre extrémité de l'arbre pour éviter qu'il ne soit poussé hors du caisson lors de cette opération.



Le palier (2) doit sceller le caisson de volet roulant de tous les côtés. Fixez-le à l'aide de deux vis 4 x 16. **ATTENTION** Vissez les vis bien droites et ne les serrez pas excessivement, afin d'éviter d'endommager le filet.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

4. Fixer le palier gauche avec ressort

Effectuez les étapes suivantes pour les deux caissons de volet roulant !




Insérez le palier gauche avec ressort ① de l'autre côté du caisson jusqu'à ce que le ressort dépasse d'environ une largeur de main du caisson. **ASTUCE** Effectuez l'étape suivante de préférence sur le bord d'une table.



Attention : Risque de blessure

Lors de la tension du ressort, il est possible que le palier « revienne brusquement » en cas de glissement des doigts. Pour plus de sécurité, utilisez des gants adaptés pour cette étape.

12

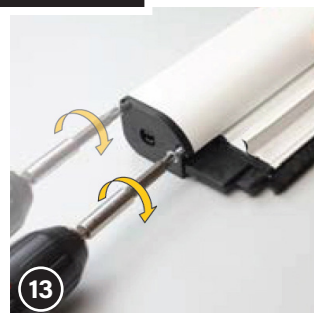

Insérez ensuite le ressort tendu ① complètement dans le caisson et fixez-le avec deux vis 4 x 16. **ATTENTION** Vissez les vis bien droites et ne les serrez pas excessivement, afin d'éviter d'endommager le filet.


Largeur du store en mm

Rail de guidage		600	800	1000	1200
Hauteur jusqu'à 2000 mm	Standard	6	7	8	10
	Anti-vent	7	8	9	11
Hauteur jusqu'à 2450 mm	Standard	8	9	11	14
	Anti-vent	9	10	12	15


avec frein de retour + 3 tours

Tendez maintenant le ressort ① selon le tableau ci-dessous en tournant le palier dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Fixer le dispositif de verrouillage à la barre de poignée

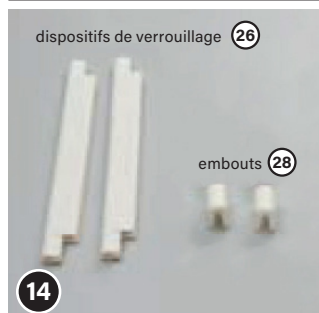


Préparez les dispositifs de verrouillage ②⑥ et les embouts ②⑧ pour continuer le montage.

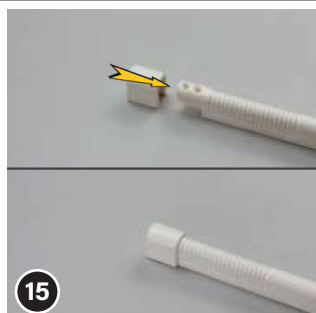

Placez les dispositifs de verrouillage ②⑥ en miroir l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez vous orienter à l'aide de la rainure inclinée située en bas de chaque dispositif. Enclenchez un embout ②⑧ sur chaque dispositif de verrouillage ②⑥.



Glissez maintenant un dispositif de verrouillage ②⑥ avec l'embout ②⑧ monté sur un côté de la barre de poignée d'un caisson de volet. Faites-le glisser uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité de la languette de la barre de poignée. **ATTENTION** Veillez à ce que la rainure inclinée du dispositif de verrouillage corresponde parfaitement à l'inclinaison de la languette saillante de la barre de poignée. Sinon, le dispositif de verrouillage ne pourra pas être correctement fixé.

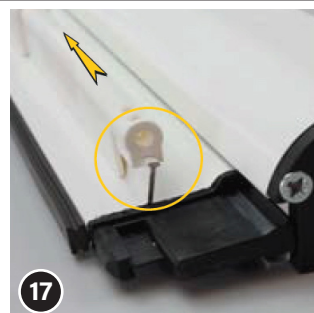

Faites glisser le deuxième dispositif de verrouillage ②⑥ avec l'embout ②⑧ monté sur l'autre côté de la barre de poignée. Là encore, poussez-le uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité de la languette de la barre de poignée.



Les caissons de volets roulants sont maintenant tous deux prêts à être installés dans l'embrasure de la porte.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

6. Installer le premier caisson de volet roulant dans l'embrasure de la porte

ATTENTION:


Petite remarque concernant les étapes de montage suivantes – veuillez en tenir compte lors de l'installation des caissons de volet roulant.

Avec les dispositifs de verrouillage installés :

Le caisson de volet roulant équipé des dispositifs de verrouillage (26) et des embouts (28) doit être fixé à l'aide des dispositifs de verrouillage et installé sur le côté de l'embrasure de la porte qui est rarement ou jamais utilisé pour passer. Ce côté peut être ouvert si nécessaire en desserrant les dispositifs de verrouillage.

Sans les dispositifs de verrouillage installés :

Le caisson de volet roulant sans dispositifs de verrouillage ni embouts doit être installé sur le côté de l'embrasure de la porte utilisé pour le passage.

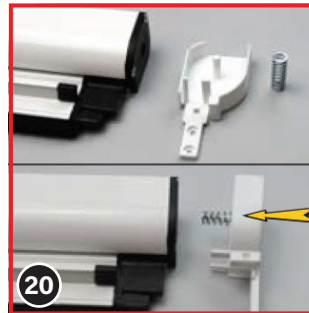

Enclenchez maintenant les embouts (10) sur les côtés d'un caisson de volet roulant. Sur l'un des embouts, une languette est située au centre. Avant de fixer cet embout, insérez la pince à ressort (31) sur la languette (elle doit être placée de manière lâche). Ce n'est qu'ensuite que cet embout sera fixé au caisson.



ASTUCE À partir de cette étape, il est préférable de travailler à deux. Positionnez le premier caisson de volet roulant exactement à l'endroit souhaité. La pince à ressort (31) permet de maintenir le caisson en place en le serrant légèrement.

ATTENTION Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le volet est bien horizontal.



- Placez le volet sans dispositifs de verrouillage ni embouts du côté de passage.
- Placez le volet avec dispositifs de verrouillage et embouts sur le côté opposé.

Une fois que le volet est correctement positionné et parfaitement horizontal, marquez les points de perçage à travers le trou central des embouts (10) à l'aide d'un crayon.



Percez un trou de Ø 6 mm à chaque emplacement marqué, puis insérez les chevilles universelles fournies.

ATTENTION Il se peut que vous deviez vous procurer des chevilles spécifiques dans un magasin de bricolage en fonction du matériau du mur. Pour les structures en bois, les chevilles ne sont généralement pas nécessaires.



Fixez le volet en vissant à travers le trou central des embouts (10) montés, à l'aide des vis 4 x 40, directement dans l'embrasure de la porte.

7. Fixer les rails de guidage et le deuxième caisson de volet roulant



Glissez les cales d'arrêt (24) de manière symétrique sur les rails de guidage – une cale par rail.

IMPORTANT Pour une brosse anti-vent, le côté large de la cale d'arrêt doit être orienté vers le côté de la brosse étroite.



Insérez le rail de guidage inférieur avec le côté large de la cale d'arrêt (24) orienté vers l'extérieur dans la languette de l'embout inférieur (10).

La cale d'arrêt doit pointer comme une flèche dans la direction où sera installé le volet du côté de passage.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.



Alignez précisément le rail de guidage inférieur et marquez les points de perçage.

ATTENTION Si une brosse anti-vent est fournie, la brosse la plus longue et la plus rigide doit être installée à l'intérieur (voir 26).



Fixez maintenant le rail de guidage supérieur (après avoir inséré l'embout 10). Procédez comme décrit dans les étapes de montage 28 et 29.

Percez des trous de Ø 6 mm à chaque emplacement marqué et insérez les chevilles universelles fournies.



ATTENTION Il se peut que vous deviez vous procurer des chevilles spécifiques dans un magasin de bricolage en fonction du matériau du mur. Pour les structures en bois, les chevilles ne sont généralement pas nécessaires.

Fixez maintenant le rail de guidage supérieur à l'aide des vis 4 x 40. Ne fixez pas encore le rail inférieur !



Insérez le deuxième caisson de volet roulant avec la pince à ressort 31 dans l'embout supérieur 10 du rail de guidage déjà fixé.



Déplacez légèrement le rail de guidage inférieur vers l'extérieur afin de pouvoir placer le caisson de volet roulant dans l'embout inférieur 10.




Placez le caisson de volet roulant dans l'embout inférieur 10.



Remplacez le rail de guidage inférieur dans sa position exacte..



Fixez ensuite le rail de guidage inférieur dans l'embrasure de la porte à l'aide des vis 4 x 40.

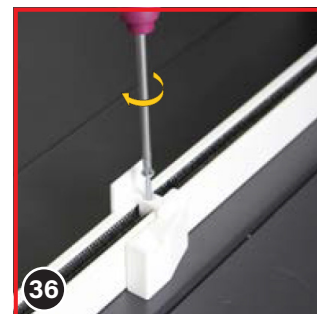

Positionnez les deux cales d'arrêt 24 correctement – généralement au centre de l'embrasure de la porte.

Fixez ensuite les cales d'arrêt avec les vis 3,5 x 30.



En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.


8. Positionner le volet avec dispositif de verrouillage et vérifier la fermeture



Tirez maintenant le côté avec les dispositifs de verrouillage (26) vers les cales d'arrêt (24).



Faites glisser le dispositif de verrouillage supérieur (26) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'engage dans la cale d'arrêt (24).

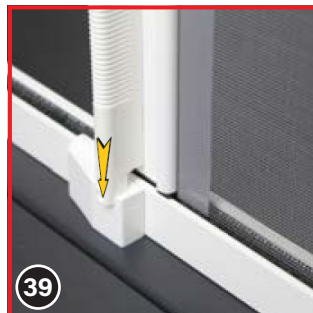


Faites ensuite glisser le dispositif de verrouillage inférieur (26) vers le bas jusqu'à ce qu'il s'engage dans la cale d'arrêt (24).



Tirez ensuite l'autre côté vers le côté fixé. Les aimants des deux barres de poignée s'attireront et maintiendront la porte fermée au centre.

Si les aimants se repoussent (pôles ++ ou --), cela signifie que la porte a été montée à l'envers.

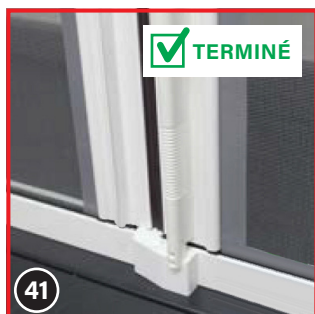

Pour ouvrir, tirez simplement à nouveau sur la barre de poignée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C !



En entretenant régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera longtemps contre les mouches et les insectes !

Déclaration de conformité :

Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weißenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0