

Topline insectenrolgordijn voor dakramen Type **V-F-VD**

Hartelijk dank...

... voor de aanschaf van dit insectenwerend systeem!

Wij verzoeken u vriendelijk om de inhoud van dit document zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Deze gids bevat belangrijke informatie over de installatie van het insectenwerend middel, het gebruik en het onderhoud ervan.

De bijgevoegde instructies, tekeningen en documentatie zijn volledig eigendom van INSETTO en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of gereproduceerd.

Let op!

Het insectenwerend product is bedoeld om te beschermen tegen insecten, reptielen en kleine reptielen en garandeert geen inbraakbeveiliging, noch voorkomt het de val van een kind of voorwerpen door een raam.

Dit systeem is een hor die verticaal oprolt door middel van een trekveer en bedoeld is voor gebruik door een volwassene. Laat kleine kinderen het rolgordijn niet bedienen, omdat het kind kan schrikken of gewond kan raken als de greep snel wordt losgelaten en terug in de rolgordijnkast wordt geklikt (uitzondering: rolgordijnen met teruglooprem). Bij harde wind en in de winter moet het net opgerold in de cassette blijven.

INSETTO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor onjuiste gegevensverstrekking.

Bediening

Druk de handgreeprail met beide handen naar beneden. De stuurrail vergrendelt zichzelf in de eindpositie door de automatische vergrendeling.

Wees voorzichtig bij het openen zodat de handgreeprail niet uit je handen glijdt en naar boven kan schieten (uitzondering: rolgordijnen met teruglooprem). Druk de handgreeprail iets naar beneden, dit zal de automatische sluiting van het slot losmaken. Begeleid de rail met beide handen naar boven.

Als er een teruglooprem is, loopt het rolgordijn zelfvoorzienend en heel langzaam terug de cassette in.

Onderhoud


Voer alleen de in deze handleiding genoemde onderhoudsstappen uit! Gebruik voor de reiniging alleen zeepsop of een ander pH-neutraal (pH-waarde 7) reinigingsmiddel en reinig het systeem met een zachte borstel of spons (voor het gaas en de metalen profielen).

Spoel de hor na het reinigen goed af met schoon water en laat hem open staan om te drogen. De volgende reinigingsmiddelen dienen te worden vermeden: oliën, vetten, afwasmiddelen en afwasmiddelen. We raden aan om het product minimaal eens in de drie maanden schoon te maken om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed blijft functioneren. Als u reserveonderdelen nodig heeft, kunt u deze bestellen via onze website.

Als u reserveonderdelen nodig heeft, kunt u deze via onze website bestellen.

Topline insectenrolgordijn voor dakramenType **V-F-VD**

Bijzonderheden

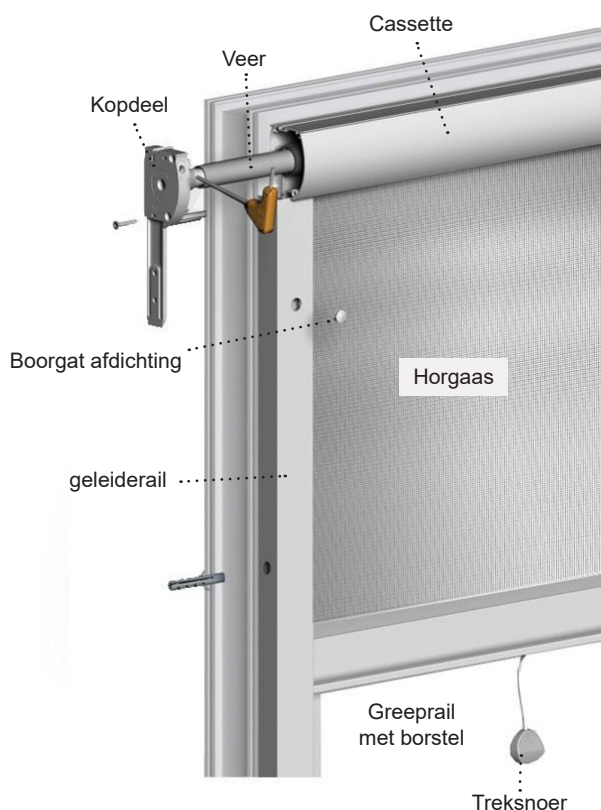

Lijst van accessoires (aantal)

		zonder voormontage	met voormontage
1	Hoofdeinde links met veer	1 stuk	
2	Hoofdeinde rechts met lager, ring, schroeven	1 stuk	
75	Geleideschoenen automatisch	2 stuks	
77	Socket Standaard met schroeven & moeren	2 stuks	2 stuks
12	<u>Schroefpakket bevat:</u>	1 verpakking	1 verpakking
	... Schroeven 4x40 voor geleiderails	6 stuks	6 stuks
	... Deuvels Ø 6mm	6 stuks	6 stuks
30	Treksnoer	1 stuk	
40	Teruglooprem (optioneel – indien besteld)	1 stuk	
90	<u>Zeskantsleutel pakket bevat:</u>	1 verpakking	1 verpakking
	- Verstelbare inbussleutel voor hoofdeinde	1 stuk	1 stuk
	- Stelschroeven voor kopeinden	2 stuks	2 stuks
	- Zeskantsleutel van metaal	1 stuk	1 stuk
32	Boorgat afdichting	6 stuks	6 stuks
8	Klauw	2 stuks	

Accessoires lijst

1	2	75	77	12	30	40
90	32	8				

Benodigde gereedschappen

Accuboer	Bit PZ 2	Boor Ø 6 mm (voor Steen/muurwerk)	Waterpas	Potlood	Stanleymes	Knijptang

Lees de beschrijving van elke montageslap volledig voordat u deze uitvoert!

Topline insectenrolgordijn voor dakramen Type **V-F-VD****Let op:**

Als u voormontage heeft besteld, zijn alle montageschappen, die zijn gemarkeerd met een groen vinkje, al gedaan. Het enige dat u hoeft te doen, is de montageschappen uitvoeren die zijn voorzien van een rood gereedschap.

1 Boorgeleidingsrails *(alleen uitvoeren met optie „Ongeboord“ – anders al gedaan)*

Belangrijk: Plaats eerst de rail op e.B. een werktafel en laat ze een beetje overhangen zodat de tafel/ondergrond niet beschadigd raakt.

Boor met een boortje van Ø 4 mm een voorste gat aan de brede zijde van de twee geleiderails op ongeveer 15 cm van de boven- en onderkant. Boor door beide wanden van de geleiderails (zicht/voorzijde & buiten/achterzijde). U kunt de positie van de boorgaten ook 2-3 cm variëren als u later de geleiderails op een bepaald punt op het schuine dak wilt shroeven.


Let op! Zichtbare zijde van de geleider = voorkant of buitenkant! Vervolgens alleen de wand van de zichtzijde met doorboren met een boor van Ø 10 mm. Vergroot in geen geval de achterwand (achterkant)!

Indien met anti-wind borstel: de zichtbare kant is de kant met de langere en stijvere borstel (zie montage stap #1).


De pluggen voor het afdekken van de gaten (32) worden later in het grote gat gestoken, zodat de gaten worden afgedekt.

Geleiderail < 150 cm = 2 gaten

Geleiderail > 150 cm = 3e gat in het midden

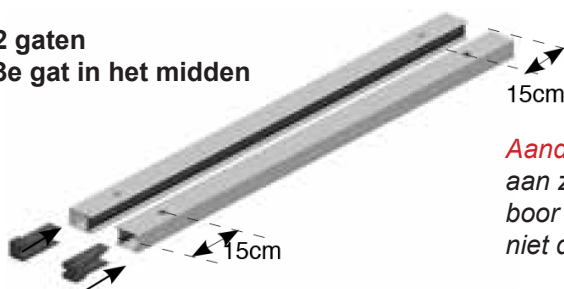

Aandacht! Alleen boorgat aan zichtbare zijde met boor Ø 10 mm grof. Zeker niet de achterkant!

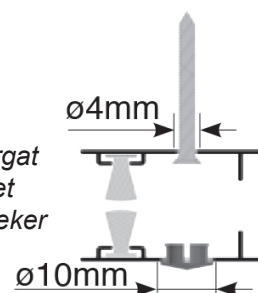


2 Monteer de sokkel (77).

(a) Steek een Moer tussen elk van de twee sokkels (77) en klik vervolgens de sokkels aan elkaar.

(b) Leg de geleiderails voor u op een zachte ondergrond, spiegelend, met de anti-windborstel (langere, stijvere borstel - indien besteld) erop. Schuif nu een van de sokkels in een geleiderail. Pak de inbussleutel en schroef de basisschroeven in de geleiderails.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat de geleiderails later zo moeten worden gemonteerd dat de anti-windborstels naar het woongedeelte zijn gericht. Alleen zo werkt het windscherm optimaal..

(a) een RVS-sokkelassemblage:

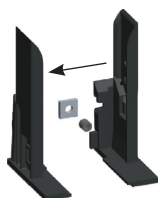

(b) Antiwind borstel aan de bovenkant (later bekijken kant)



Topline insectenrolgordijn voor dakramen Type V-F-VD

Let op:

Als u voormontage heeft besteld, zijn alle montageschappen, die zijn gemarkeerd met een groen vinkje, al gedaan. Het enige dat u hoeft te doen, is de montageschappen uitvoeren die zijn voorzien van een rood gereedschap.

3 Greeprail monteren – grepen (8), trekkoord (30) & geleideschoenen (75)

Belangrijk: Controleer de positie van de handgreeprail. Deze moet eventueel zo worden gedraaid dat de brede greepgroefzijde in de richting van de afgeronde rolgordijncassette wijst. Anders kunt u het rolgordijn later niet comfortabel bedienen! Trek vervolgens voorzichtig de greeprail van het net en duw deze andersom weer op het net.


Ook: Afdichtingsborstel uit de greeplijst trekken en ofwel zonder dat de vensterbank naar voren uitsteekt: ... in de achterste (later richting schuin dak) groef schuiven. ... met naar voren uitstekende vensterbank: ... in de onderste (richting vensterbank) groef duwen.

Schuif vervolgens de handgrepen (8) in de handgreeprail. Eventueel vooraf het trekkoord (30) in het midden bevestigen. Bevestig vervolgens de geleideschoenen (75) aan beide zijden van de handgreep.


Steek de borstel in de overeenkomstige groef van de greeprail:

a) zonder uitstekende vensterbank: borstel wijst naar de schuine dak

b) met uitstekende – de vensterbank: borstel wijst naar beneden naar de vensterbank

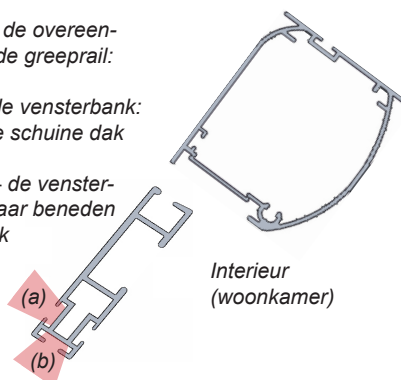


Trekkoord (30) (indien gewenst) en geleidingskoord (75) aufstecken.

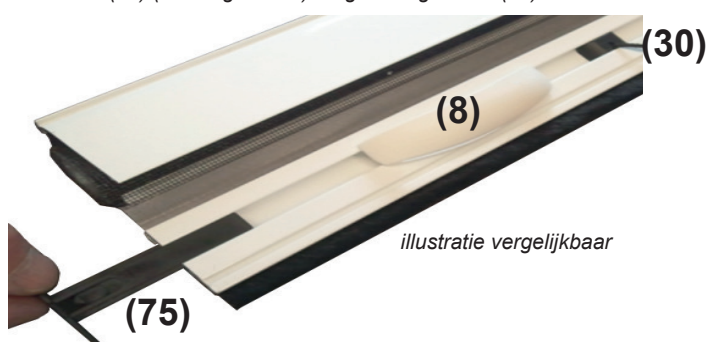

4 Bevestig kopeinden (1) (2) aan de rolgordijncassette

- (a) • Plaats de in het kopeindepakket meegeleverde lagerring en vervolgens het ronde lager op het rechter kopeinde (2) (zie foto „a“).
- Als u een teruglooprem (40) heeft besteld, schroef deze dan met een lichte druk tegen de klok in op de „nippel“ van het kopgedeelte.
 - Steek vervolgens het kopeinde volledig in de netschacht en schroef deze met twee 3,5x22 schroeven aan de rolgordijncassette vast.

- (b) Steek aan de andere kant de lange veer met het kopeinde (1) in tot deze ongeveer een handbreedte uit de cassette komt. Span vervolgens de veer met de klok mee volgens onderstaande tabel (Let op, kans op letsel, zie opmerking hieronder!). Duw de spanveer volledig in de netschacht en bevestig het kopdeel aan de rolgordijncassette met twee van de 3,5x22 schroeven.

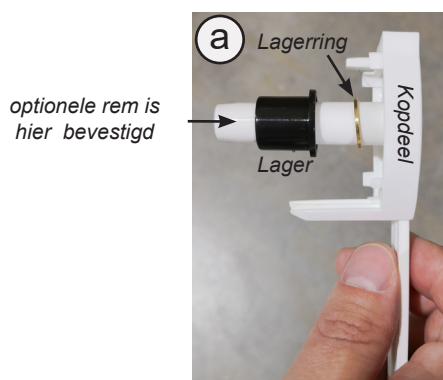

(b) mm	Rondleiding Lange	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Lengte rondleiding max. 1650	Standaard	7	8	9	11	12	13	14	15
	Tegenwind	8	9	10	12	13	14	15	16
Totale hoogte max. 2450	Standaard	9	10	11	13	14	15	16	17
	Tegenwind	10	11	12	14	15	16	17	18

met retourrem + 5 toeren

Let op risico op blessures!

Bij het spannen van de veer is uitglijden met de vingers en dus een „rush back“ van het kopdeinde mogelijk. Gebruik voor de veiligheid geschikte handschoenen voor deze bewerking.



Topline insectenrolgordijn voor dakramen Type V-F-VD

Let op:

Als u voormontage heeft besteld, zijn alle montageschappen, die zijn gemarkeerd met een groen vinkje, al gedaan. Het enige dat u hoeft te doen, is de montageschappen uitvoeren die zijn voorzien van een rood gereedschap.

5 Optimaliseer de werking van het rolgordijn

Let op! Voer deze montageschappen nooit direct op een parket- of tegelvloer etc. uit!).

Plaats ter bescherming tegen beschadiging een houten plank of ander plat, glad en hard voorwerp op de vloer. Tik voorzichtig aan elke kant van de rolgordijnkast open met de 2-3 kopdelen erop geschroefd. Zorg ervoor dat u net onder de netas tikt.

Let op: bij het kloppen niet op de lange, flexibele tongen van de kopdelen tikken – kans op breuk!

Door te tikken wordt de beweging van het rolgordijn geoptimaliseerd doordat de lagers de netas nog beter vastgrijpen.




6 Rolgordijnscassette en geleiderails verbinden

Steek de lange tongen van de kopdelen (1) (2) van de rolgordijnkast in de achterste groeven in de geleiderails. Bij een anti-windborstel moet de lange, stijve borstel op het afgeronde rolgordijn rusten. Bevestig vervolgens de kopdelen met de metalen inbussleutel en elk een zwarte stiftap (90) van binnenuit in de geleiderails (onderste gat in de tongen van het kopdeel).

Belangrijk: Draai niet te hard! Het is voldoende als de draadschroef iets in de geleiderails drukt. Je voelt de weerstand wanneer dit gebeurt.

De rolgordijnkast wordt alleen met de draadstiften vast aan de zijdelingse geleiderails bevestigd

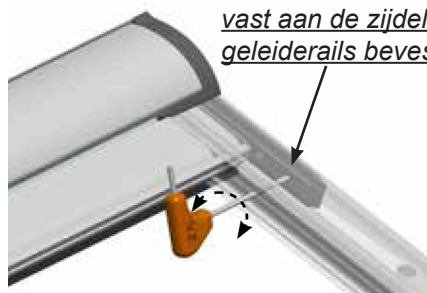

7 Schroef het insectenwerende rolgordijn in de sponning vast


Bij de montage van het rolgordijn werk je best in tweetallen! De een houdt vast, de ander schroeven.

Neem het rolgordijn en plaats het op de montageplaats (op het schuine dak voor de raamstijl).

Belangrijk: De ronde zijde van de rolgordijnkast en de brede greepgroef moeten naar binnen wijzen (woongedeelte). Controleer of alles precies in balans is.

Markeer de boorposities en boor de gaten met een boor van Ø 6 mm die geschikt is voor de ondergrond (behalve voor hout, want alleen voorboren met een kleine boor – bijv. Ø 2 mm)).

Plaats vervolgens de plug en schroef de geleiderails vast.

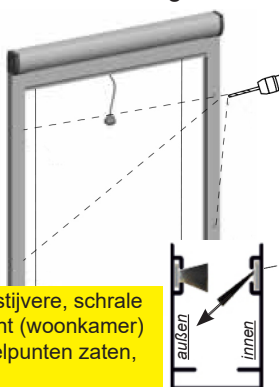

Let op met anti-wind borstel De stijvere, schrale borstel moet zich aan de binnenkant (woonkamer) bevinden! Als er pijlen op de borstelpunten zaten, wezen ze naar außen (hemel).

8 Veerspanning controleren en – indien nodig – bijstellen

Belangrijk: Test het rolgordijn vooraf. Pas alleen aan als het rolgordijn niet goed oprolt of te strak loopt!

Let op: Voordat je afstelt moet het rolgordijn in de opgerold stand staan, anders komt de spanning helemaal los!

(a) Trek de plug van de veerkop

Neem de inbussleutel (90) en steek deze in het kleine gaatje van het kopgedeelte.

(b) Veerspanning bijstellen:

- Veerspanning te laag (rolgordijn rolt te langzaam op): draai de sleutel een paar keer (ongeveer 10 keer) tegen de klok in naar links
- Veerspanning te sterk (rolgordijn is te zwaar): draai de sleutel een paar keer (ongeveer 10 keer) met de klok mee naar rechts.



Topline insectenrolgordijn voor dakramen Type **V-F-VD**

Let op:

Als u voormontage heeft besteld, zijn alle montagestappen, die zijn gemarkeerd met een groen vinkje, al gedaan. Het enige dat u hoeft te doen, is de montagestappen uitvoeren die zijn voorzien van een rood gereedschap.

9




Steek de Plug erin en controleer Rolgordijn weer

Steek nu de "Plug" terug in het kopeinde.

Belangrijk: het rolgordijn nooit zonder "PLUG" testen
Test daarna nogmaals de trekkracht van het gordijn door het gordijn te openen en te sluiten met behulp van de greeplijst.

Herhaal montagestappen 8 & 9 totdat de veerspanning goed voor u is. Als alles goed is ingesteld, is je rolgordijn nu klaar voor gebruik..

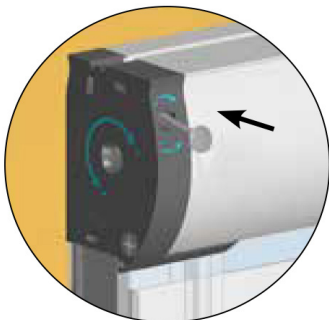

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0