


# Multiline Typ V-L-ND


Mit Griffe und Automatikverschluss

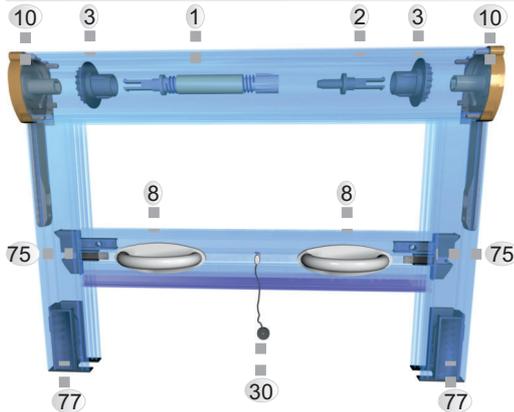

**Bei bestellter "Vormontage" beachten!**

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung Vormontage gewählt haben, dann haben wir für Sie bereits alle Montageschritte, außer denen, die mit den roten Punkten (●) gekennzeichnet sind, erledigt.

**Materialliste** (OVM = ohne Vormontage, VM = mit Vormontage - restliche Teile bereits vormontiert)!

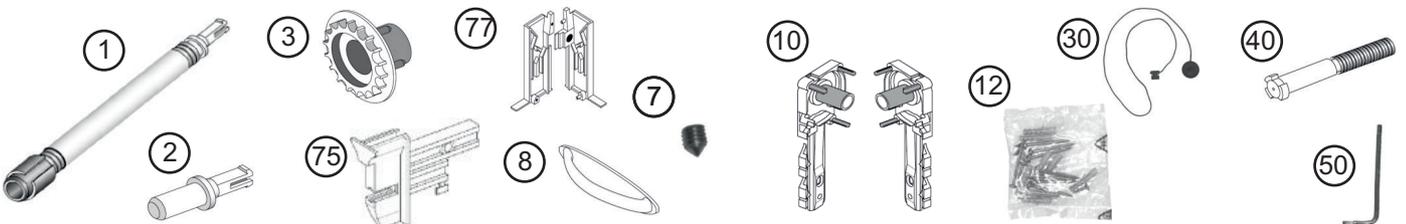


Nr.	Bezeichnung	Stück		Nr.	Bezeichnung	Stück	
		OVM	VM			OVM	VM
1)	Feder	1x		12)	Schraubenpäckchen mit		
2)	Buchsenkappe	1x			- Schrauben 4 x 40	6x	6x
3)	Zahnrolle	2x			- Schrauben 4 x 25	4x	4x
75)	Führungsschuhe PullDown	2x			- Dübel 6er	6x	6x
77)	Paar Sockel PullDown	1x	1x	30)	Zugschnur	1x	1x
7)	Madenschrauben	6x	4x	40)	Bremse (optional)	1x	
8)	Griff	2x		50)	Sechskantschlüssel	1x	1x
10)	Paar Kopfteile	1x					

## Montage:



### 1.) Führungsschienen vorbereiten:

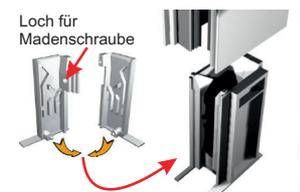

● Legen Sie auf die schmale Rückseite jeder der beiden Führungsschienen je ein Kopfteil (10) auf und markieren Sie jeweils die Mitte des länglichen Loches der Zunge des Kopfteils (10) auf den Führungsschienen. Beachten Sie dabei, dass die Führungsschienen später spiegelverkehrt zueinander stehen müssen.

● Bohren Sie an der eben angezeigten Position ein Loch Ø 4 mm. Bohren Sie auf der gegenüberliegenden Seite der Führungsschiene ein weiteres Loch Ø 4 mm (mittig) bei ca. 10 cm. Bei einer Führungsschienenlänge über 150 cm machen Sie eine zusätzliche Bohrung ungefähr in der Mitte.

● Die Sockel (77) zusammenstecken, in die Führungsschienen schieben und mit Madenschraube (7) befestigen.

# Multiline Typ V-L-ND

Mit Griffe und Automatikverschluss

## 2.) Kopfteile: - wenn mit Kette bestellt, dann beachten Sie die zusätzliche Anleitung im Zubehörbeutel -



„Stöpsel“ bei beiden Kopfteilen (10) einsetzen (L + R). Die Bezeichnungen „L“ + „R“ finden Sie auf dem jeweiligen Kopfteil.

Entfernen Sie an beiden Kopfteilen (10), per Hand oder mit einer Zange, die Stifte die sich vor den beiden Schraublöchern befinden.

Schieben Sie die Zahnrolle (3) auf das Lager des Kopfteiles (R) und stecken Sie die Buchsenkappe (2) ein, so das diese einrastet. Wenn Sie mit Bremse (40) bestellt haben, dann schieben Sie diese mit einer Linksdrehung / gegen den Uhrzeigersinn auf die Buchsenkappe (2) auf.



**Achtung!**  
Gerade anschrauben!



Schrauben Sie das Kopfteil (10) mit zwei Schrauben 4x25 an den Rollokasten an.

Schieben Sie die Feder (1) in das Kopfteil (L) ein (auch hier wird erst die Zahnrolle (3) eingesetzt) bis sie einrastet.

Schieben Sie das Kopfteil mit Feder (1 + 10) in die Welle des Netzes im Rollokasten, bis die Feder noch ca. 10 cm raussteht.

Drehen Sie die Feder (1) von Hand im Uhrzeigersinn, damit die Rollospannung entsteht. Siehe Tabelle.


Schrauben Sie das Kopfteil (10) mit zwei Schrauben 4x25 am Rollokasten an.

Federumdrehungen		Breite bis mm							
	Führungss.	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe 1650	Standard	6	7	8	10	10	12	15	17
	Antiwind	7	8	9	11	11	13	16	18
Höhe 2450	Standard	8	9	11	13	14	15	15	17
	Antiwind	9	10	12	14	15	16	16	17

mit Bremse + 3 Umdrehungen

**Achtung Verletzungsgefahr:**  
Beim Spannen der Feder ist ein Abrutschen und somit ein „Zurückschnellen“ möglich. Verwenden Sie für diesen Arbeitsgang Handschuhe!

## 3.) Griffschiene: - wenn mit Gewichte bestellt, dann beachten Sie die Anleitung im Zubehörbeutel -

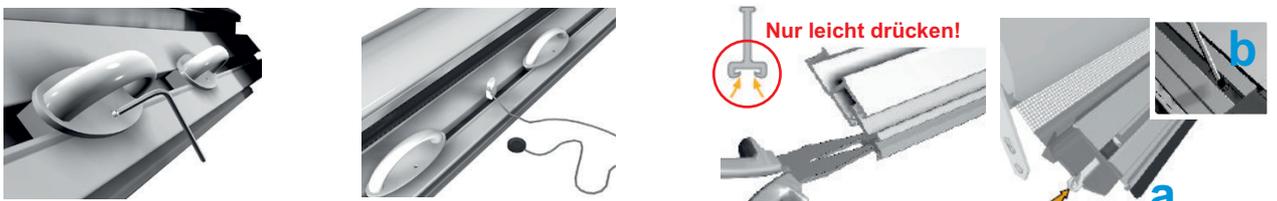

Die Griffe (8) in die vordere Nut einschieben und mit einer Madenschraube (7) leicht anziehen. ● Soweit gewünscht: Zugschnur (30) vorher einsetzen und dann drehen bis diese einrastet. Falls Vormontage gewählt, vorher einen Führungsschuh (75) mit einer Zange vorsichtig rausziehen.

Nur leicht drücken!  
Kanten der beweglichen Schiene mit einer Zange zusammenpressen, so das die Bürste eingeklemmt ist.


PullDown-Führungsschuhe (75) in die Griffschiene stecken, dann Madenschraube (7) anziehen.

## 4.) Rollokasten und Führungsschienen befestigen:



● Ab hier ist eine zweite Person hilfreich. Rollokasten und Führungsschienen zusammenstecken (Führungsschiene in Zunge des Kopfteiles) und stellen Sie diese an die vorgesehene Position. Markieren Sie danach die Bohrstellen mit einem Stift.

● Entfernen Sie das Rollo wieder und bohren Sie an die markierten Stellen je ein Ø 6 mm Loch und stecken Sie die Dübel ein. Bei Holzwänden ist dieser Arbeitsgang i. d. R. Nicht erforderlich.

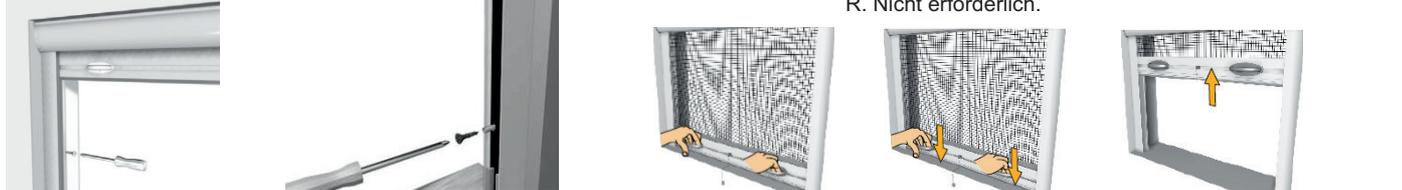

● Setzen Sie das Rollo mit den Führungsschienen wieder ein. Schrauben Sie an den vorgebohrten Positionen das Rollo mit den Schrauben 4x40 an der Wand an.

● Schieben Sie das Rollo herunter bis es im PullDown-Sockel (75) einrastet. Zum Öffnen drücken Sie die Griffschiene erneut nach unten, die Arretierung löst sich und das Rollo kann geöffnet werden. Wenn ohne Bremse bestellt, Griffschiene von Hand führen, nicht loslassen! Bedienung nicht von Kleinkindern!

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0