


Système FloridaAir

Porte battante avec charnières sur le cadre de porte

Instructions de montage pour type H-F-KS, H-F-HT



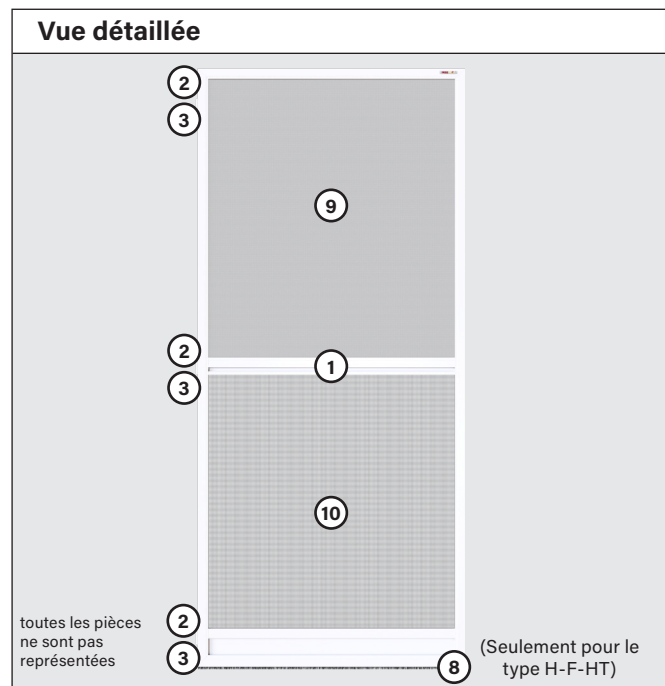

Liste des accessoires (Quantité)	H-F-KS	H-F-HT
① profil à barreaux de poignée (déjà monté)	1 pièce	1 pièce
② partie supérieure de charnière (déjà montée)	3 pièces	3 pièces
③ partie inférieure de charnière	3 pièces	3 pièces
④ aimant avec support plastique	3 pièces	3 pièces
⑤ tige d'assemblage pour charnières	3 pièces	3 pièces
⑥ joint brosse 6,9 x 3 mm (déjà monté)	4 pièces	4 pièces
⑦ joint brosse 6,9 x 7 mm (déjà monté)	8 pièces	8 pièces
⑧ joint brosse 6,9 x 16 mm (déjà monté)	-	1 pièce
⑨ moustiquaire haut (déjà montée)	1 pièce	1 pièce
⑩ moustiquaire bas (déjà montée)	1 pièce	1 pièce
⑪ jonc en PVC (déjà monté)	2 pièces	2 pièces
⑫ vis pour barreau de poignée/socle 3,5 x 50 mm (déjà montées)	8 pièces	8 pièces
⑬ vis pour parties inférieures de charnière & aimant 3 x 16 mm	12 pièces	12 pièces
⑭ vis pour parties supérieures de charnière 3 x 4,5 mm (déjà montées)	6 pièces	6 pièces
⑮ kit ferme-porte (optionnel)	1 pièce	1 pièce

Zubehörliste (Bilder)

① Réf. F1229	② Réf. F3223	③ Réf. F3243	④ Réf. F5040	⑤ Réf. F3298.0	⑥ Réf. I5SA 005 030	⑦ Réf. I11136	⑧ Réf. I510 452 160.2
⑨	⑩	⑪ Réf. S510 401 000 06	⑫ Réf. F7104	⑬ Réf. WUE01983 16	⑭ Réf. F7410.0	⑮ Réf. F34331 / F34330	

REMARQUE SUR LES TYPES

Le montage du type **H-F-KS** est présenté ci-après. Le montage du type **H-F-HT** se déroule exactement de la même manière. La seule différence réside dans le joint brosse situé sur la face inférieure du cadre.

REMARQUE SUR LE FERME-PORTE

Pour l'installation ultérieure d'un ferme-porte, un coulisseau fileté prévu à cet effet se trouve déjà dans le profil du cadre (entre la charnière du bas et celle du milieu). Si vous ne souhaitez pas installer de ferme-porte, aucune action supplémentaire n'est nécessaire ici.

Outils nécessaires



Visseuse sans fil



Embout PZ2



Embout T10
(uniquement avec
ferme-porte)



Foret métal
Ø 2 mm



Crayon



Niveau à bulle

Montage




Si un ferme-porte a été commandé : pour l'installation, veuillez suivre les étapes sur les dernières pages des instructions. Tenez compte des remarques encadrées en ROUGE relatives aux étapes A à H, qui peuvent déjà être effectuées pendant le montage standard !




ASTUCE Il est préférable d'effectuer le montage à deux.


Maintenir la porte moustiquaire en position de montage à l'extérieur du cadre de porte. Aligner le cadre bien droit à l'aide d'un niveau à bulle.

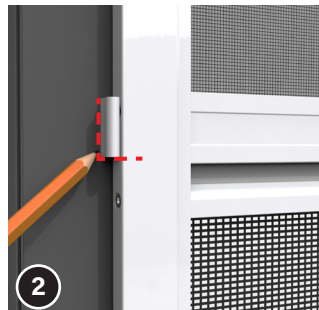

Maintenir la porte moustiquaire en position et marquer au crayon les bords extérieurs et inférieurs de toutes les parties supérieures de charnière (2) fixées sur le cadre de porte.

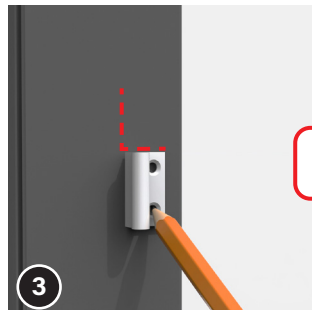

Retirer la porte moustiquaire et positionner les parties inférieures de charnière (3) sur les repères au crayon. Marquer ensuite les trous de perçage.

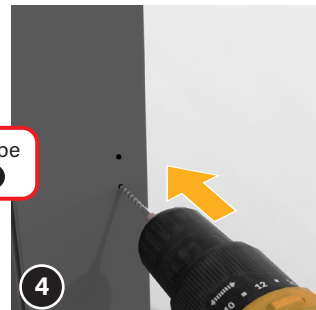


Percer les trous pour les charnières à l'aide d'un foret à métaux de Ø 2 mm.



Visser les parties inférieures de charnière avec les vis 3 x 16 (13) fournies.




Accrocher ensuite la porte moustiquaire dans les charnières fixées sur le cadre de porte. Ensuite, insérez les tiges d'assemblage pour charnières (5) par le haut, à travers chacune des deux moitiés de charnière.

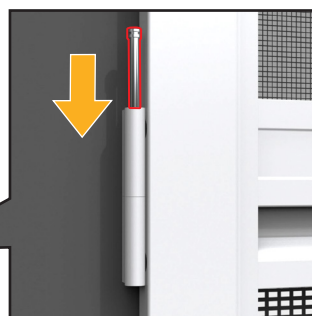


ATTENTION Les trois charnières doivent être alignées verticalement sur le cadre de porte !

ATTENTION Avant l'étape de montage suivante, vérifier que la porte moustiquaire s'ouvre et se ferme facilement. Sinon, procéder maintenant aux ajustements nécessaires.

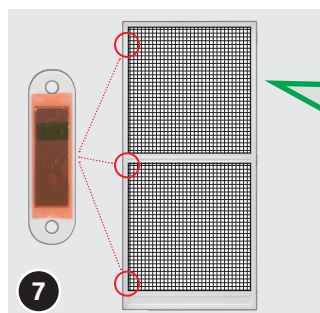


Positionner ensuite les trois aimants avec support plastique (4) fournis sur la porte moustiquaire, film adhésif tourné vers l'extérieur. À l'aide des aimants déjà installés dans le cadre, déterminer la position correcte des aimants et les laisser adhérer au cadre.

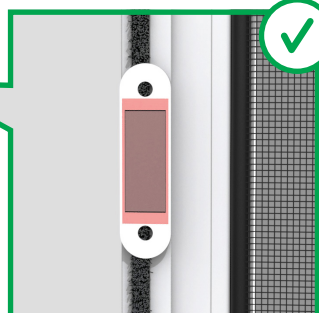


ATTENTION Les aimants doivent encore être positionnés avec précision !

Les aimants doivent être posés le plus droit possible et à fleur du bord extérieur du cadre.

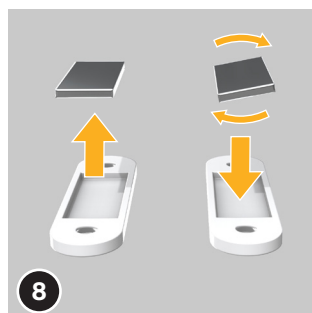

ASTUCE Si la polarité des aimants est inversée, l'aimant peut être délicatement retiré de son support plastique puis réinséré dans le bon sens.

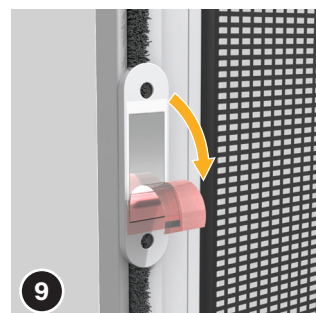

Nettoyer ensuite le côté de butée du cadre de porte de toute graisse et saleté afin que les aimants adhèrent de façon optimale au cadre. Retirer à présent le film de protection de tous les aimants.


Montage



Si un ferme-porte a été commandé : pour l'installation, veuillez suivre les étapes sur les dernières pages des instructions. Tenez compte des remarques encadrées en ROUGE relatives aux étapes A à H, qui peuvent déjà être effectuées pendant le montage standard !



10
Fermer la porte moustiquaire.
Les aimants sont désormais collés à leur position idéale.

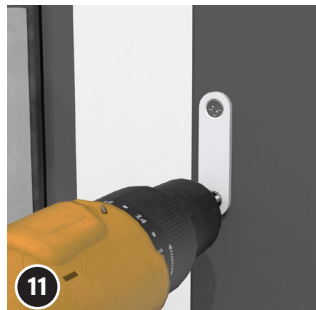

11
Percer maintenant les trous et visser les aimants avec les vis restantes 3 x 16 (13).



L'équipe Insetto vous souhaite beaucoup de satisfaction avec votre nouvelle porte battante FloridaAir.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).



En entretenant régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera longtemps contre les mouches et les insectes !

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0

Outils nécessaires



Visseuse sans fil



Embout PZ2



Embout T10




Foret métal
Ø 2 mm




Crayon


Montage du ferme-porte

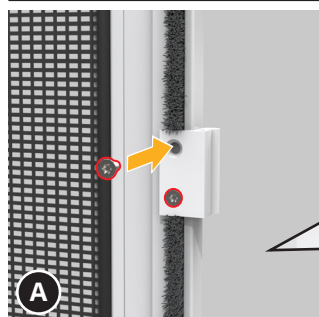

En cas de rééquipement : décrocher le vantail de la porte. Entre la charnière du bas et celle du milieu se trouve, dans le cadre, un coulisseau fileté libre. Y fixer la partie inférieure de charnière du ferme-porte avec les vis 3 x 4,5 fournies.

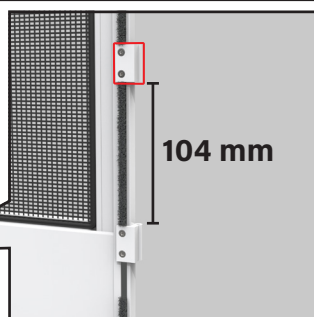


ATTENTION L'écart entre la partie supérieure de charnière du bas (déjà fixée) et la partie inférieure de charnière du ferme-porte doit être de 104 mm ! Vérifiez précisément cette mesure avant de serrer les vis !

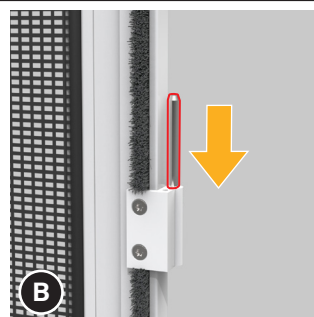


Insérer le boulon de guidage, extrémité étroite en premier, dans la partie inférieure de charnière.




Emboîter ensuite le ressort avec sa gaine de protection et la partie supérieure de charnière. Le prolongement du ressort (fil saillant) doit s'insérer dans le petit orifice de la partie inférieure de charnière.

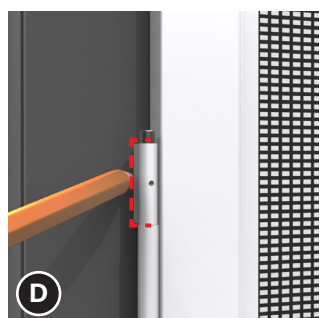


En cas de rééquipement : raccrocher le vantail de la porte. Marquer au crayon la position de la partie supérieure de charnière ainsi que les trous de perçage. Retirer la porte et percer les trous à l'aide d'un foret à métaux de Ø 2 mm.

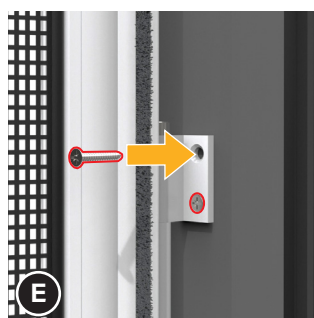

Accrocher le vantail, l'ouvrir et fixer la partie supérieure de charnière du ferme-porte sur le cadre de porte avec les vis 3 x 16 fournies. Fermer ensuite le vantail.

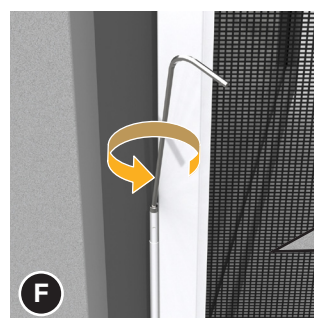


Précontraindre le ressort de 2 tours à l'aide de la clé six pans à tête à billes de 3 mm fournie.

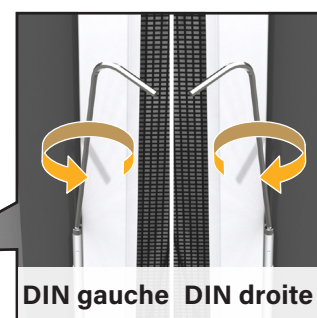


ATTENTION Le sens de rotation dépend ici du sens DIN commandé !

Montage du ferme-porte

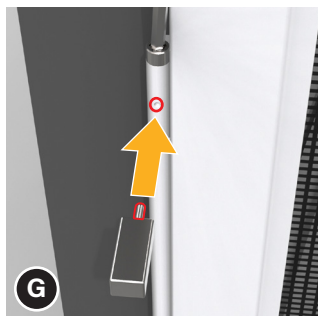

Insérer le boulon de sécurité dans l'ouverture de la partie supérieure de charnière. Tester ensuite le fonctionnement du ferme-porte.

ASTUCE Le boulon de sécurité peut être inséré et retiré plus précisément à l'aide de l'aimant fourni.

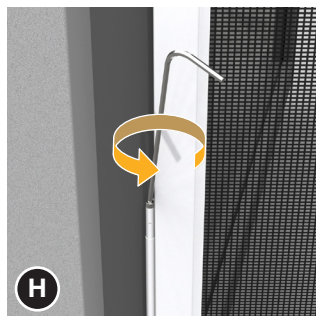

Si un réglage de la tension du ressort est nécessaire, tendre légèrement le ressort dans le sens de rotation afin de décharger le boulon de sécurité. Retirer ensuite celui-ci à l'aide de l'aimant et régler la tension du ressort comme à l'étape **F**. Remettre ensuite le boulon en place (réglage possible par pas de 1/2 tour).



ATTENTION N'ouvrez pas la porte à plus de 120°. Un angle d'ouverture trop important peut endommager durablement le ressort du ferme-porte.