


Systeme Adria pour fenêtrés et portes

Guide de montage pour le type V-F-NS (A), V-F-VS (B)



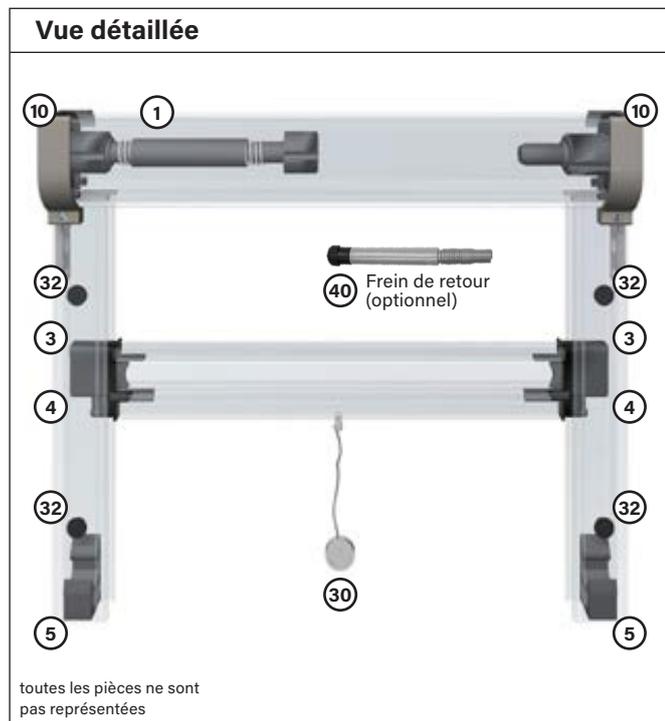

Liste des accessoires (Quantité)

	Sans pré-montage	Avec pré-montage
① Palier gauche avec ressort	1 pièce	
② Palier droit	1 pièce	
③ Paire de protections d'angle	1 pièce	
④ Patins de guidage	2 pièces	
⑤ Paire de socles réglables	1 paire	1 paire
⑦ Vis sans tête	4 pièces	4 pièces
⑩ Paire d'embouts	1 paire	1 paire
⑫ Vis et Chevilles :	1 paquet	1 paquet
- Vis 4x40 (Rails de guidage)	6 pièces	6 pièces
- Vis 3,5x40 (Embouts)	2 pièces	2 pièces
- Vis 4x16 (Ressort et palier à droite)	4 pièces	4 pièces
- Chevilles (Ø 6 mm)	6 pièces	6 pièces
③① Corde de traction	1 pièce	1 pièce
③② Bouchons de protection pour trous de perçage	6 pièces	6 pièces
④① Frein de retour (optionnel)	1 pièce	
⑤① Clé hexagonale	1 pièce	1 pièce

Liste des accessoires (avec des images)


① Réf I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Réf A5SA 002 442	③ Réf A5SA 002 506	④ Réf A5SA 002 417	⑤ Réf A5SA 002 418	⑦ Réf I5SA 000 636	⑩ Réf A5SA 002 419X
⑫ Réf A5SA 002 433	③① Réf A5SA 002 433	③② Réf I5SA 001 987X	④① Réf I5SR 002 439	⑤① Réf I5SA 000 635		

Outils nécessaires


 Visseuse sans fil	 Bit PZ2	 Forets : • Pierre Ø 6 mm (maçonnerie) • Métal Ø 4 mm & 10 mm (Rails de guidage)	 Niveau à bulle	 Ruban à mesurer ou mètre pliant
 Gants				

i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.


1. Ajuster la brosse du rail de poignée

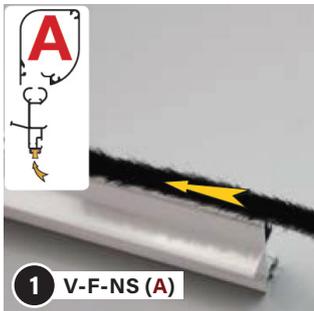


Retirez la brosse du canal latéral de la brosse sur le rail de poignée, puis insérez-la dans le canal inférieur.

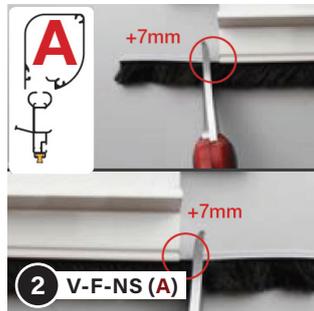

Coupez la brosse de manière à ce qu'elle dépasse de 7 mm de chaque côté.

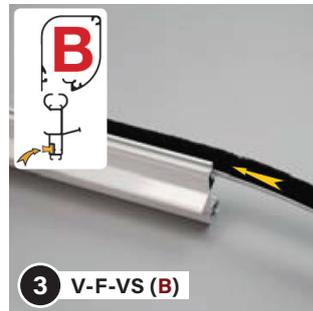

Si la brosse se trouve déjà dans le canal inférieur du rail de poignée : retirez-la du canal inférieur, puis insérez-la dans la rainure latérale du rail de poignée.

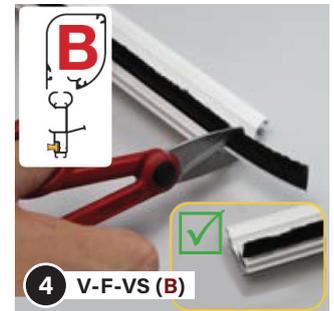


Coupez la brosse à la taille exacte du rail de poignée. Pour ce faire, alignez un côté de la brosse avec l'extrémité du rail de poignée, puis coupez l'excédent de l'autre côté.


2. Installer le palier avec ressort et frein de retour (si commandé), et fixer la corde de traction



Si commandé : vissez le frein de retour (40) sur le « téton » rond du palier droit (2) en effectuant une rotation vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Le frein doit être simplement vissé, sans être tendu.

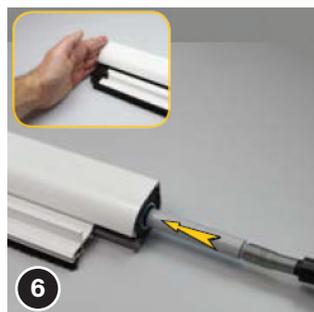


Insérez le palier droit (2) dans le tube du filet dans le caisson du store, comme illustré (veillez à aligner les encoches du palier et du frein de retour, le cas échéant). Maintenez l'autre extrémité pour éviter que le tube ne soit poussé hors du caisson.

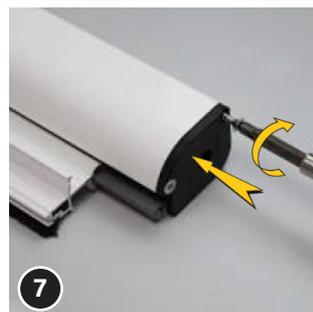

Le palier (2) doit sceller hermétiquement le caisson du store de tous les côtés. Fixez-le ensuite à l'aide de deux vis 4 x 16.

ATTENTION Vissez droit et ne serrez pas excessivement, afin d'éviter d'endommager le filet !

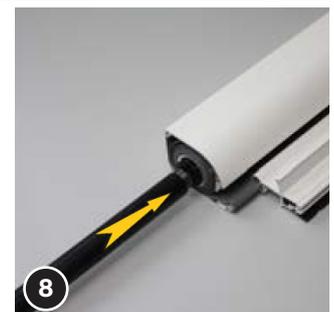

Insérez le palier avec ressort (1) de l'autre côté de manière à ce qu'il dépasse légèrement.



Attention : Risque de blessure Lors de la tension du ressort, il est possible que le palier « revienne brusquement » en cas de glissement des doigts. Pour plus de sécurité, utilisez des gants adaptés pour cette étape.

		Largeur du store en mm							
Rail de guidage		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hauteur jusqu'à 1650 mm	Standard	6	7	8	10	10	12	15	17
	Anti-vent	7	8	9	11	11	13	16	18
Hauteur jusqu'à 2450 mm	Standard	8	9	11	14	14	15	17	18
	Anti-vent	9	10	12	15	15	16	18	19

avec frein de retour + 3 tours


Tendez maintenant le ressort (1) conformément au tableau ci-contre, en tournant le palier dans le sens des aiguilles d'une montre.



Insérez ensuite le ressort tendu (1) complètement dans le caisson et fixez-le avec deux vis 4 x 16.

ATTENTION Vissez les vis bien droites et ne les serrez pas excessivement, afin d'éviter d'endommager le filet.


i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

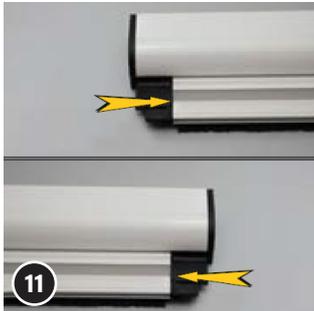


Enfilez les patins de guidage (4) sur les deux côtés du rail de poignée.



Insérez les protections d'angle (3) sur les extrémités du rail de poignée qui dépassent.

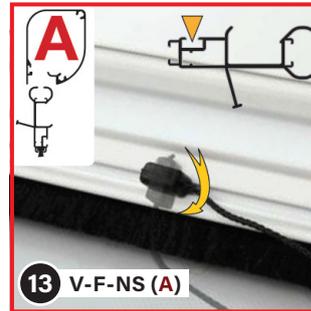


Insérez la corde de traction (30) dans la rainure libre sur le côté du rail de poignée, puis fixez-la en effectuant une rotation de 90°.

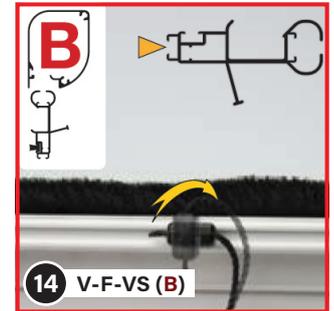


Si souhaité : Insérez la corde de traction (30) dans la rainure libre située sous le rail de poignée, puis fixez-la en effectuant une rotation de 90°.

Le perçage des rails de guidage n'est pas nécessaire si l'option « Pré-percé » a été sélectionnée lors de la commande !


3. Percez les rails de guidage et insérez les socles

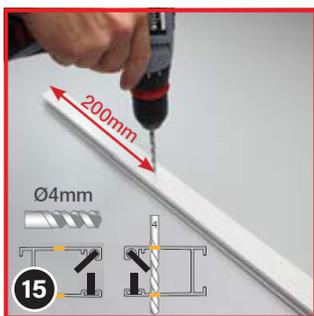

Placez les rails de guidage avec les brosses anti-vent en miroir l'un par rapport à l'autre (voir illustration) – pour les brosses standard, l'orientation n'a pas d'importance. Percez un trou de Ø 4 mm à travers les deux parois des rails de guidage, à environ 200 mm (20 cm) des extrémités.

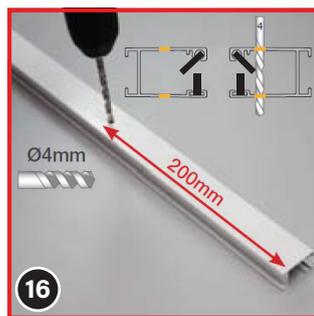


À environ 200 mm (20 cm) de l'autre extrémité des rails de guidage, percez un autre trou de Ø 4 mm à travers les deux parois. Pour les rails de guidage mesurant plus de 150 cm de long, effectuez un trou supplémentaire de Ø 4 mm au centre.

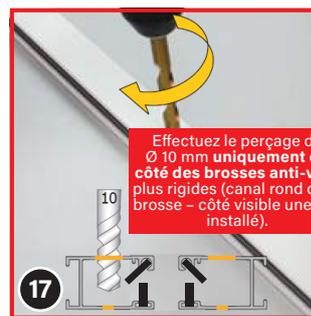


Agrandissez les trous avec un foret de Ø 10 mm. Ces trous serviront à insérer ultérieurement les bouchons de protection de 10 mm (32). Avec des brosses standard, il n'est pas important de quel côté vous réalisez les perçages de 10 mm.



Vissez une vis sans tête (7) à l'intérieur de chaque socle à l'aide de la clé hexagonale (50) fournie. Vissez uniquement jusqu'à ce que la pointe de la tête de la vis sans tête soit presque visible sur le côté lisse du socle (5).

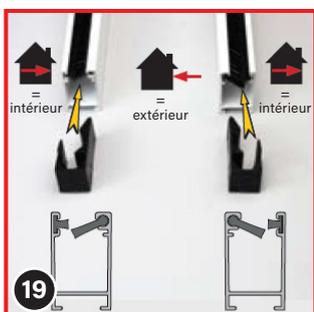


Disposez les rails de guidage et les socles (5) comme indiqué sur l'image. La partie la plus longue du socle doit être orientée vers l'extérieur (côté jardin). Si une brosse anti-vent a été choisie, cette orientation correspond au côté de la brosse longue et rigide.

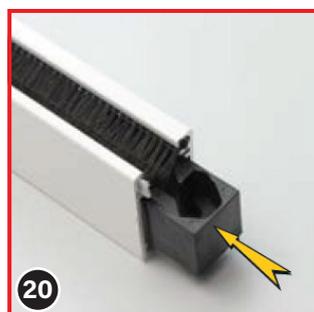

Insérez les socles (5) dans les rails de guidage, mais ne les poussez pas plus loin que 1 à 2 cm pour le moment.




Après avoir inséré les socles (5) dans les rails de guidage, vissez-les légèrement avec 2 à 3 tours seulement. Cela permettra d'effectuer des ajustements en hauteur jusqu'à la fin de l'installation.

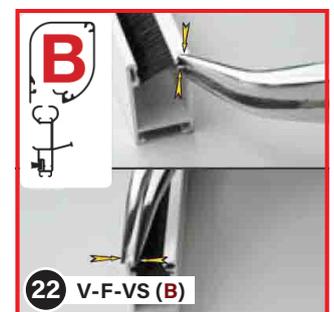


Si les rails de guidage ne reposent pas directement sur le rebord de la fenêtre, pincez leurs extrémités avec une pince. Cela empêchera les brosses de glisser hors des rails.

i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.

4. Ajuster les embouts et les fixer sur le caisson du store

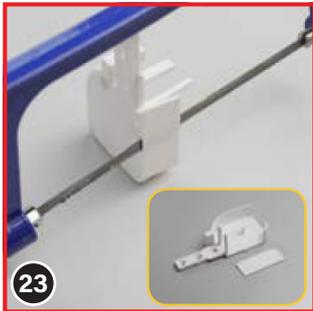


Sciez ou coupez l'arrière des embouts (10) au niveau de la zone perforée afin que le caisson puisse ensuite reposer à plat contre le mur.

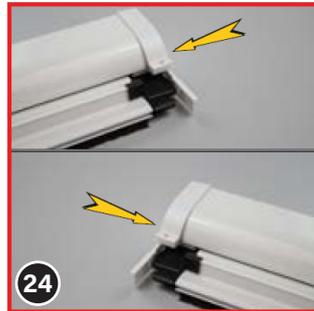


Fixez les embouts (10) sur les deux côtés du caisson.

5. Fixez le store à la façade de la maison avec des vis

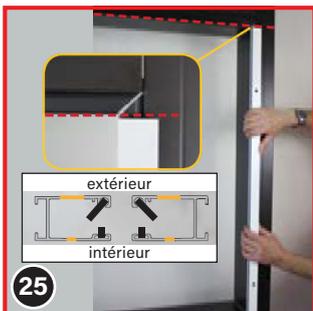

ASTUCE À partir de cette étape, une deuxième personne peut être utile.

Positionnez les deux rails de guidage avec les trous de Ø 10 mm orientés vers l'extérieur (côté jardin), contre le bord extérieur de l'embrasure de la fenêtre. Les rails doivent reposer sur le rebord de la fenêtre. Marquez ensuite les emplacements des trous à l'aide d'un crayon. Mettez les rails de côté, puis percez des trous de Ø 6 mm pour les chevilles. Pour une surface en bois, les chevilles ne sont généralement pas nécessaires ; pré-percez simplement des trous avec un foret de Ø 4 mm, si nécessaire.

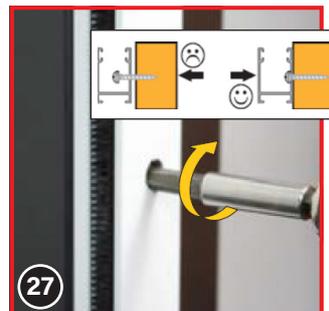

Avec chevilles : Insérez les chevilles dans les trous et fixez les rails de guidage avec des vis 4 x 40.

Sans chevilles : Vissez directement les rails de guidage avec des vis 4 x 40. Serrez bien les vis pour éviter que les têtes de vis ne gênent le mouvement du store.



Insérez le caisson du store avec les embouts (10) fixés par le haut sur les rails de guidage.



La « languette » des embouts (10) est alors insérée dans la rainure arrière (extérieure) des rails de guidage.

ATTENTION Vérifiez que le caisson du store et les rails de guidage forment un angle de 90° l'un par rapport à l'autre.




Pour une fixation supplémentaire, fixer les embouts (10) avec une vis sans tête (7) par l'avant du caisson du store à l'aide d'une clé hexagonale (50). Alternative : visser la languette de l'embout sur le côté avec une vis sans tête (trou rond).




Obturer les trous de Ø 10 mm à l'avant des rails de guidage avec les bouchons de recouvrement des trous (32).

i En cas de pré-assemblage commandé, seuls les étapes de montage encadrées en rouge sont encore pertinentes pour vous ! Tout le reste a déjà été effectué par nos soins.


6. Ajuster la position des socles

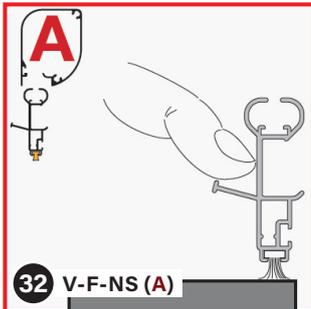


La brosse de la poignée-rail doit être complètement étanche par rapport à l'appui de fenêtre. Pour que ce soit le cas, les socles (5) doivent être poussés jusqu'à l'extrémité des rails de guidage et y être vissés avec la clé hexagonale (50).

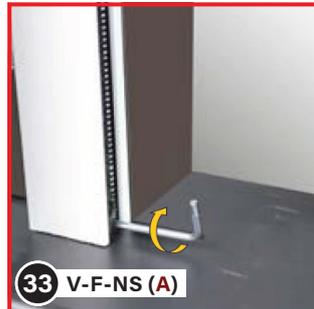

Poussez les socles (5) jusqu'à l'appui de fenêtre et fixez-les en serrant plusieurs fois les vis sans tête avec la clé hexagonale (50). Ensuite, testez la fermeture et ajustez la position des socles si nécessaire.

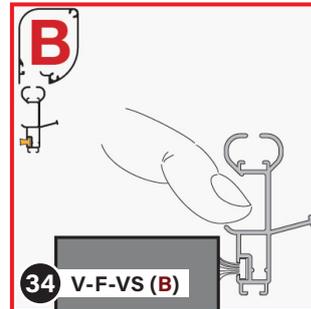

Déterminez maintenant la position finale du rail de poignée. Pour ce faire, tirez le rail de poignée vers l'extrémité inférieure de l'embrasure de fenêtre comme indiqué. Veillez à ce que le bout de vos doigts puisse encore bien pénétrer dans la rainure de la poignée. Les plinthes doivent être fixées à la hauteur du rail de poignée (étape suivante).

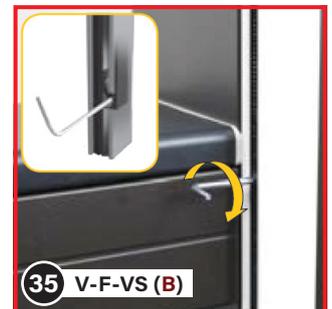

Alignez les socles (5) à la même hauteur et fixez-les en serrant plusieurs fois les vis sans tête avec la clé hexagonale (50). Testez ensuite la fermeture et ajustez la position des socles si nécessaire.



Tirer le store vers le bas au niveau de la poignée et l'accrocher en bas dans les socles avec un mouvement de basculement de la poignée. C'est terminé ! **Si le store n'est pas équipé d'un frein de retour**, ne pas relâcher le rail de poignée mais le guider manuellement !

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

Gardez le store moustiquaire fermé lorsque les températures sont inférieures à -20 °C !



Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0