



Systeme FlairlinePlus

avec pattes d'angle pour fenêtrés avec profil d'égouttage

Instructions de montage pour le type T-F-KS

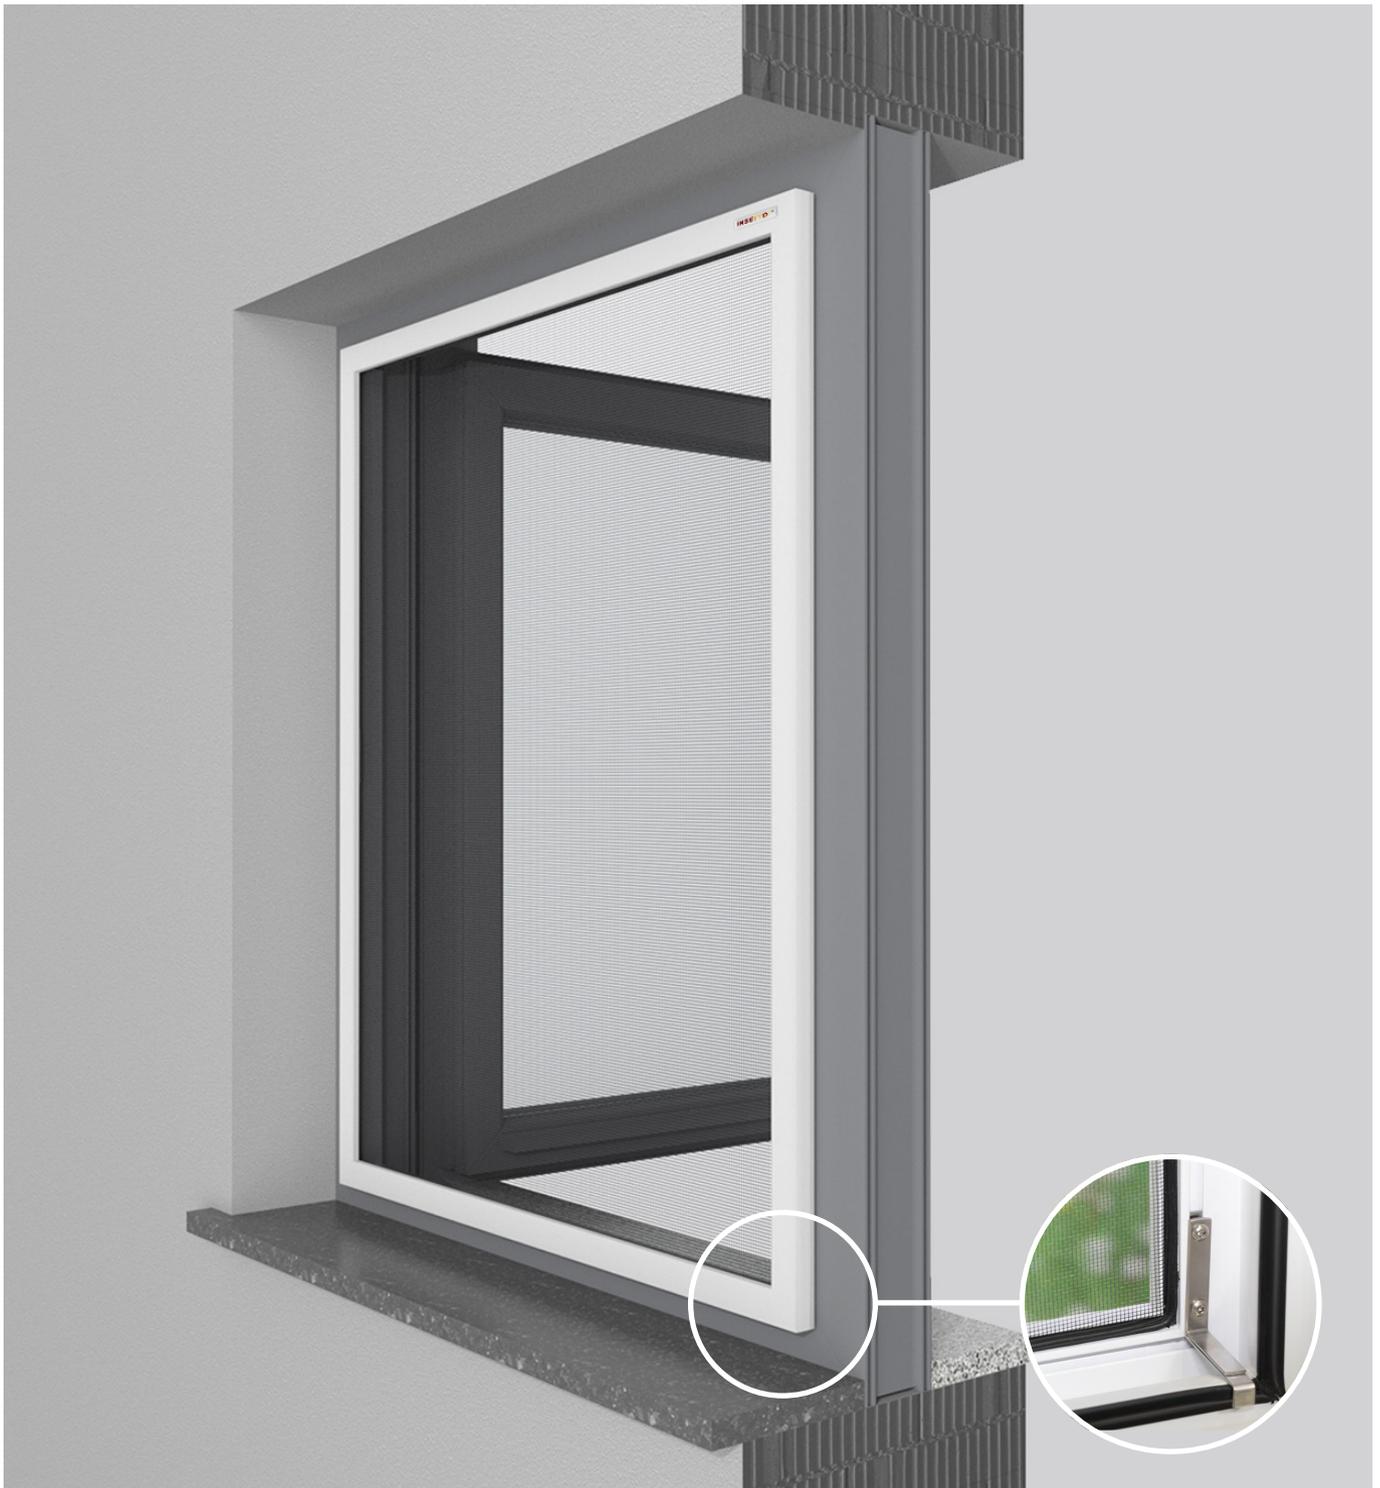

Vue détaillée

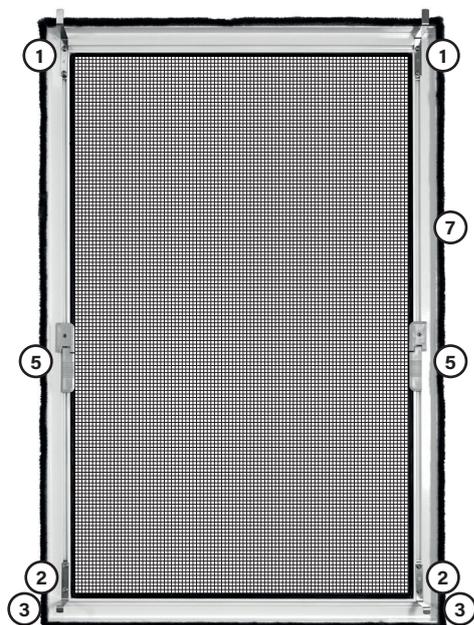

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

①	Pattes d'angle pour le haut (longues)	2 pièces
②	Pattes d'angle pour le bas (courtes)	2 pièces
③	Renforts pour équerres en bas	2 pièces
④	Vis pour pattes d'angle M3 x 5	8 pièces
⑤	Poignées avec vis	2 pièces
⑥	Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce
⑦	Joint-brosse 5 x 9 mm (déjà monté)	2 pièces

Liste des accessoires (Images)

①	dimension X	②	dimension X	③		④		⑤		⑥		⑦	
Réf S510 542 0X	Réf S510 543 0X	Réf S510 543 000 07	Réf WUE00980135	Réf S520 616 000 12	Réf T2SA 000 937	Réf SF00 010153							

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire !

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie !).




Montage



Faites glisser les « chariots » pour la fixation des pattes d'angle dans les coins du cadre (ils se trouvent déjà dans le cadre). Chaque coin du cadre doit contenir un chariot.




À l'aide d'une règle, déterminez le centre du cadre en hauteur. Marquez ce centre sur le cadre avec un crayon (par exemple, un crayon à papier).

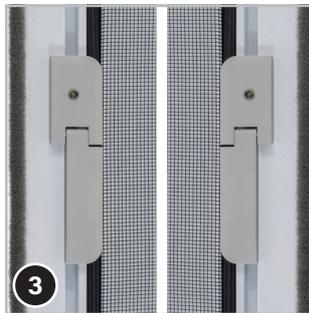

Placez les deux poignées (5), comme illustré, sur l'endroit marqué sur le cadre. Insérez délicatement les poignées dans la rainure.



Serrez maintenant la vis située dans la poignée à l'aide de la clé hexagonale (5), avec précaution – vissez la vis uniquement jusqu'à ce qu'elle soit presque invisible dans la poignée. Cela fixera la poignée en position.

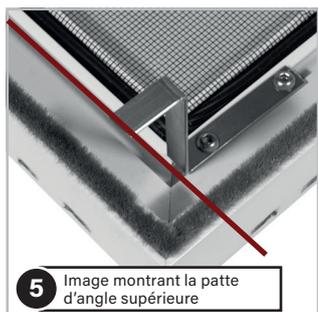

5 Image montrant la patte d'angle supérieure

Les pattes d'angle avec le bras plus long (1) sont destinées au haut, celles avec le bras plus court (2) au bas. Prenez deux des vis (4) et fixez les pattes d'angle supérieures à leur position correspondante à l'aide de la clé hexagonale fournie dans les chariots.




ASTUCE Il est plus simple d'insérer les deux vis dans les trous de la patte d'angle avant de commencer, puis de tenir la patte d'angle avec les vis au-dessus du chariot positionné à l'étape 1. Cela facilite la fixation des vis.

ATTENTION Ne poussez les chariots avec les pattes d'angle fixées que jusqu'au bord intérieur de la rainure du profil ! Sinon, le cadre ne pourra pas être suspendu par la suite.




Prenez maintenant les pattes d'angle inférieures et placez sur chacune d'elles (et non en dessous) un renfort (3). Insérez ensuite les vis restantes dans les trous des renforts et des pattes d'angle sans les serrer complètement (voir image).

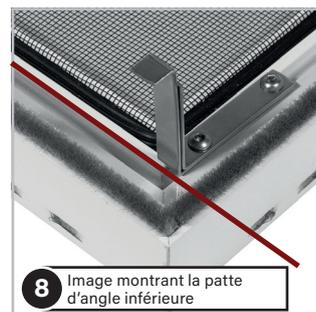


8 Image montrant la patte d'angle inférieure

ATTENTION Ne poussez pas non plus ici les pattes d'angle jusqu'à l'extrémité extérieure de la rainure du profil, mais uniquement jusqu'au bord intérieur ! Fixez les pattes d'angle inférieures avec les renforts aux chariots, comme décrit à l'étape de montage 6.

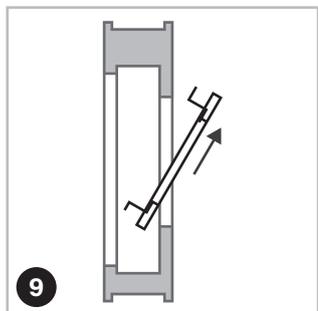

Retirez complètement le cadre de la fenêtre.

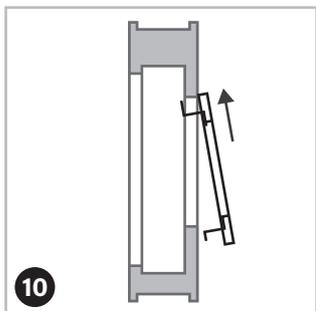

Glissez ensuite le cadre, en insérant d'abord les pattes d'angle supérieures dans la feuillure supérieure de la fenêtre.



Ensuite, rapprochez la moustiquaire du cadre de la fenêtre et accrochez-la sur la feuillure inférieure de la fenêtre.



✓ TERMINÉ
 Vous pouvez maintenant lâcher le cadre. Votre fenêtre peut être fermée avec la moustiquaire installée. Les pattes d'angle s'appuient délicatement sur le joint en caoutchouc du cadre ou de l'ouvrant de la fenêtre.

Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0