


Systeme Flairline avec verrou pour fenêtrés

Guide de montage pour le modèle T-F-KS, T-F-HO



Vue détaillée

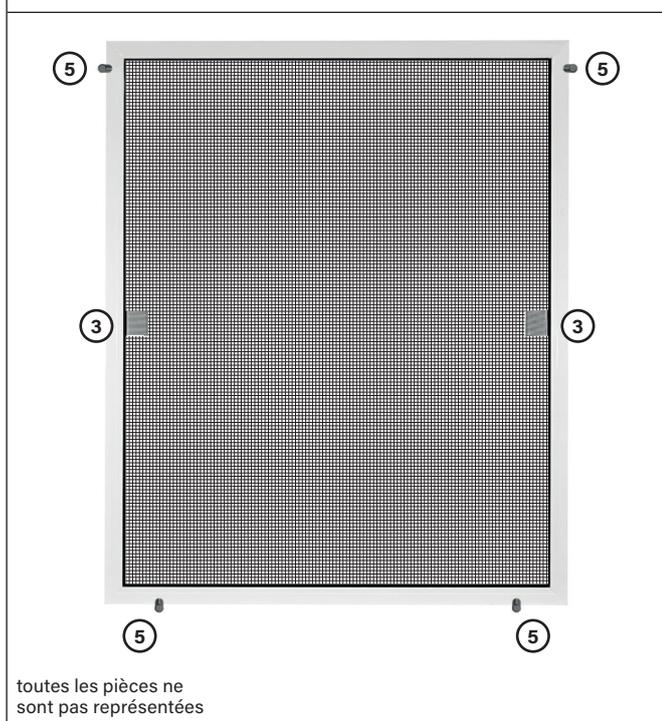

Liste des accessoires (Quantité)

| | | |
|---|--|----------|
| ① | Écrou carré M3 (déjà installé) | 2 pièces |
| ② | Vis à tête fraisée pour poignées (déjà fixées) | 2 pièces |
| ③ | Poignées (déjà en place sur le cadre) | 2 pièces |
| ④ | Joint-brosse 6,9 x 5 mm (déjà installé) | 1 pièce |
| ⑤ | Verrou | 4 pièces |
| ⑥ | Vis 2,9 x 16 pour le verrou | 4 pièces |

Liste des accessoires (Images)

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| | | | | | | |
| Réf. WUE03444023 | Réf. WUE01003 6 | Réf. S520 618 000X | Réf. I5SA 005 090 | Réf. S5SA 005 230X | Réf. WUE0119052916 | |

Outils nécessaires (et accessoires)



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré. N'utilisez jamais de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire !

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie !).




Montage

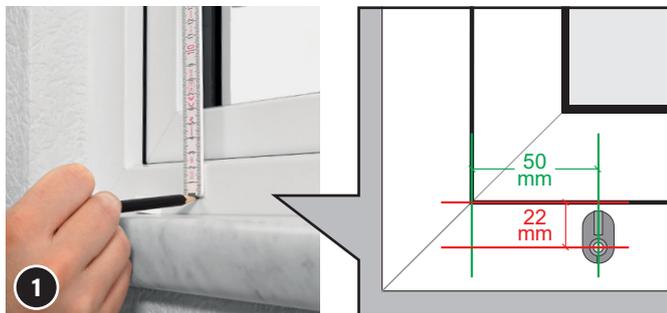


Les verrous ⑤ sont fixés directement à l'extérieur sur le cadre de la fenêtre. La position des deux verrous inférieurs diffère de celle des verrous supérieurs montés latéralement. Pour déterminer la position des verrous inférieurs, mesurez environ 50 mm depuis le bord de l'ouverture de la fenêtre. Marquez ces deux points (à droite et à gauche) avec un crayon. À partir de ces marques, mesurez 22 mm vers le bas et marquez également ces deux points. Ce sont les positions finales où les verrous inférieurs gauche et droit doivent être fixés.




Desserrez les capuchons des verrous en effectuant un mouvement de rotation.

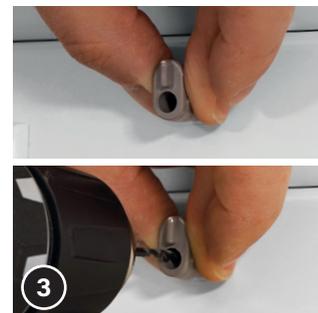


Placez un verrou sur l'une des deux positions finales inférieures. Fixez-le à l'aide de l'une des vis fournies 2,9 x 16 ⑥ à cet endroit. Procédez de la même manière pour l'autre côté.

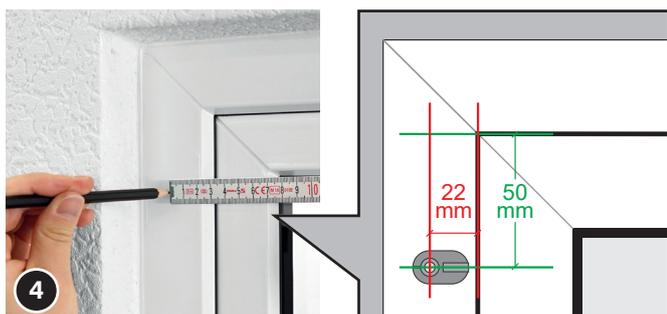

Mesurez maintenant les positions des verrous supérieurs ⑤. Contrairement aux verrous inférieurs, ceux-ci sont placés latéralement sur le cadre de la fenêtre. À partir du bord supérieur de l'ouverture de la fenêtre, mesurez 50 mm vers le bas et marquez ce point. Ensuite, mesurez 22 mm vers l'extérieur et marquez la position finale du premier verrou supérieur. Répétez ces étapes pour installer le verrou supérieur de l'autre côté.

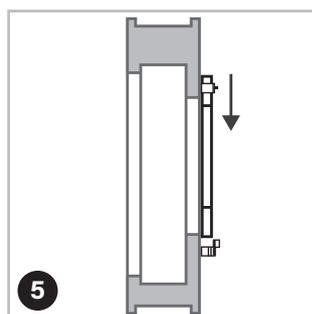

Positionnez le cadre de tension entre les deux verrous supérieurs et placez-le sur les verrous inférieurs.

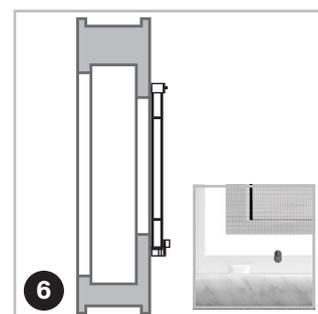

Une fois le cadre positionné, tournez les verrous supérieurs et inférieurs de manière à ce que le cadre soit fixé par ceux-ci.



Déclaration de conformité :



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0