


Systeme Florida


Porte coulissante à 2 vantaux

Instructions de montage pour type S-L-MR

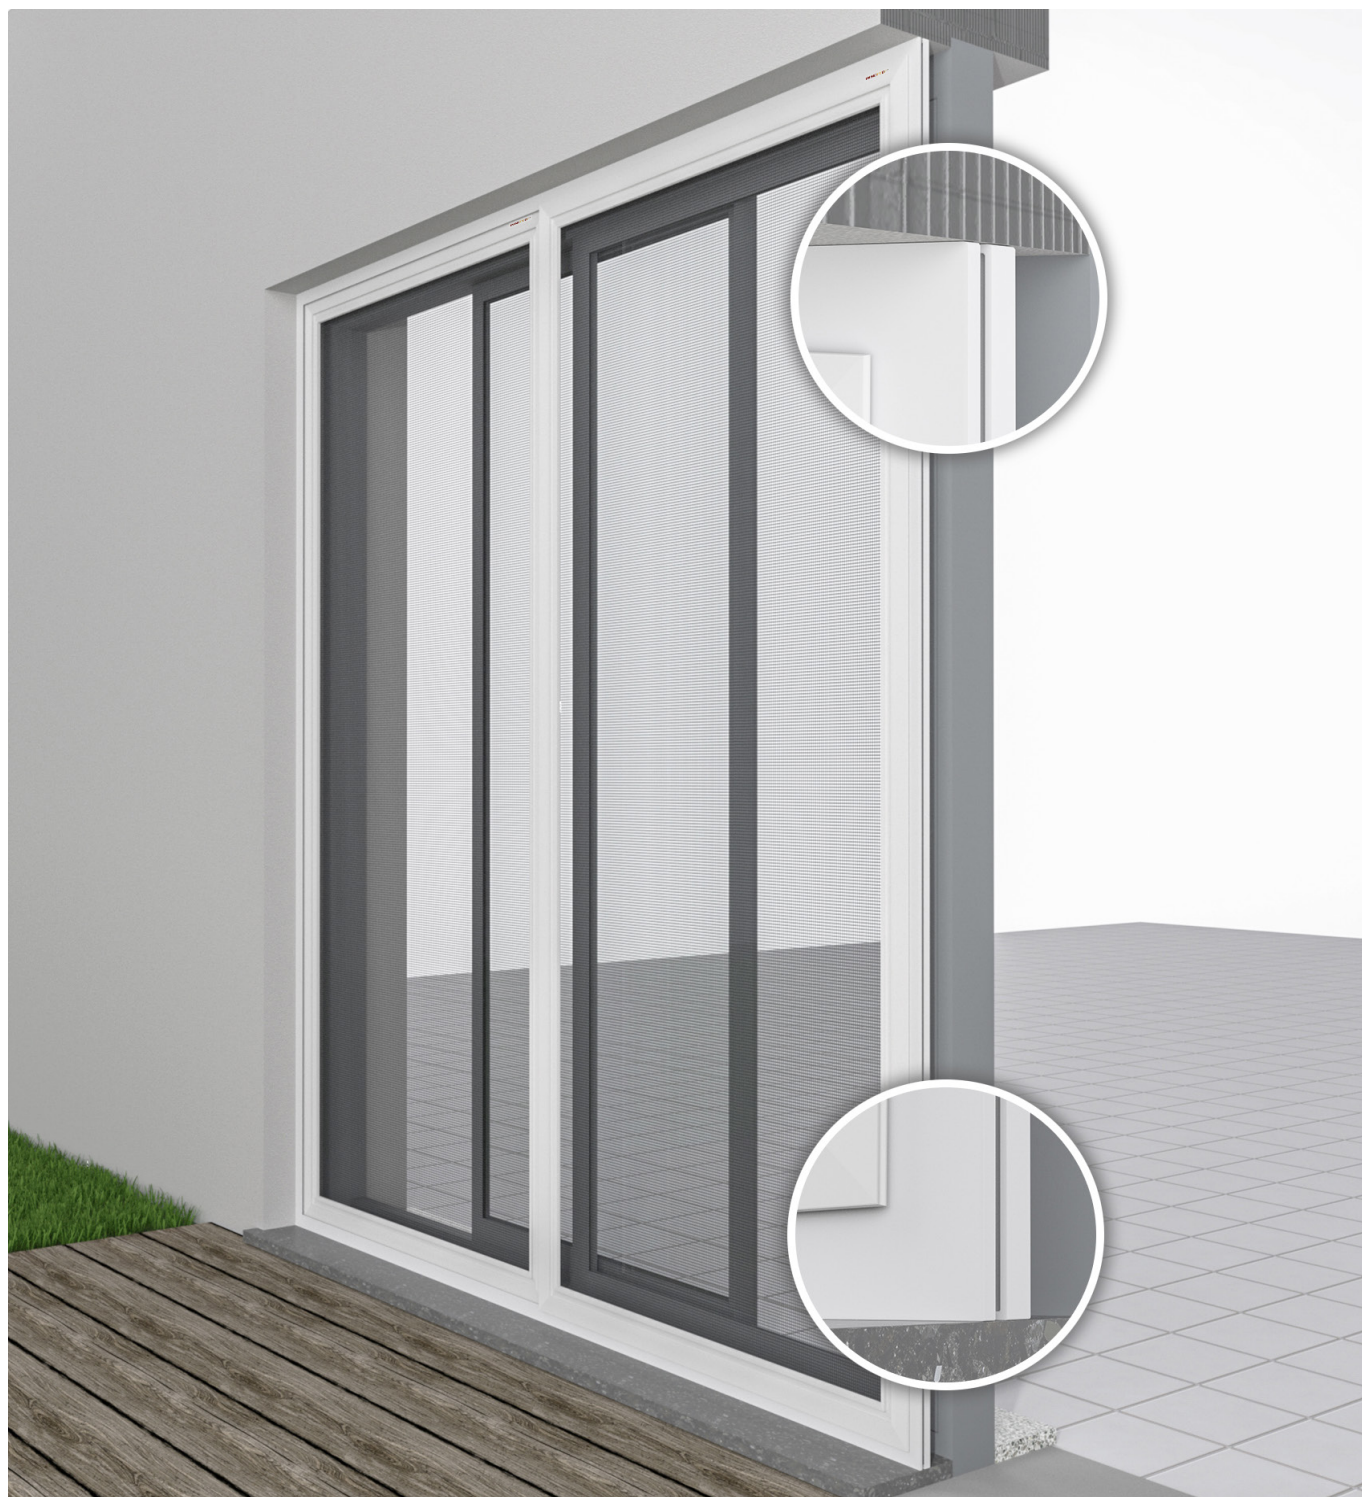

Profils fournis

- ③① Profilé de cadre de montage
4 pièces

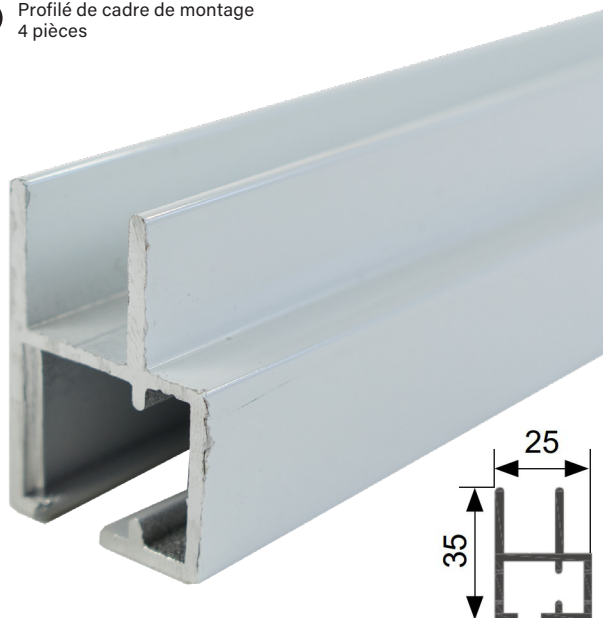

Liste des accessoires (Quantité)

②	Connecteur d'angle pour cadre de montage	4 pièces
⑨	Clé hexagonale 2,5 mm	1 pièce
⑦	Vis 4 x 60	10 pièces
⑧	Chevilles Ø 6 mm	10 pièces

Liste des accessoires (avec des images)

②	⑨	⑦	⑧	
	 Réf I5SA 000 635			

Outils nécessaires

Visseuse sans fil	Bit AW20	Forets : (Pierre Ø 4 mm et pour bois et métal)	Niveau à bulle	Ruban à mesurer ou mètre pliant

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de saleté importante, utilisez un nettoyant au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la moustiquaire !

Retirez les petits restes d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer, ce qui peut endommager la moustiquaire avec leur bec (cela n'est pas couvert par la garantie !).

En cas de températures inférieures à -20° C, démonter la porte coulissante avec moustiquaire par mesure de sécurité. Pour ce faire, desserrer au préalable les vis filetées des verrouillages à l'aide de la clé hexagonale.



Choisissez la méthode de montage qui vous convient :


A Perçage

Page 3

B Collage

Page 4

Aperçu du montage

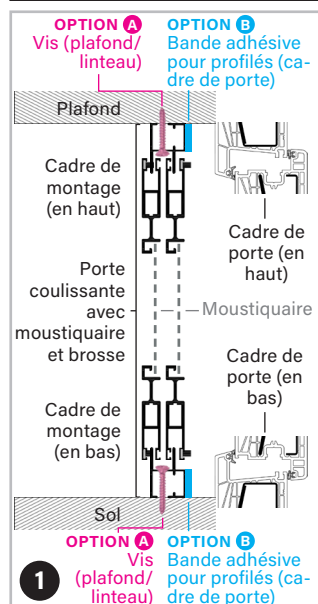


Coupe transversale du cadre de montage

OPTION A
Est pré-percé dans cette zone, où il sera vissé plus tard

OPTION B
Collage sur le cadre de porte

Le cadre de montage ③① est le prochain élément à assembler.
OPTION A Prépercer le cadre de montage et le visser en haut, en bas et sur les côtés dans l'embrasure.
OPTION B Coller le cadre de montage sur le cadre de porte avec la bande adhésive pour profilés ④① (si commandée) de manière frontale.

A Effectuer des perçages

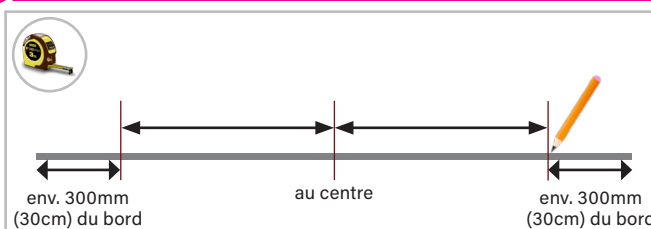


2


Commencer par mesurer les trous de perçage à l'intérieur des profilés ③① longs et courts du cadre de montage et les marquer avec un crayon - 2 trous de perçage pour les profilés courts (hauteurs) ; 3 trous de perçage pour les profilés longs (largeur).



A Visser le connecteur d'angle

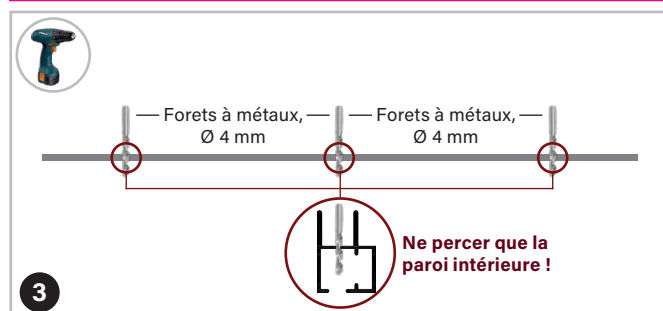


Perçer ensuite les trous dans la **zone intérieure** (paroi intérieure) des profilés ③①. **ASTUCE** Les points de perçage peuvent aussi être légèrement décalés si vous ne pouvez pas visser à un endroit précis du sol/plafond.

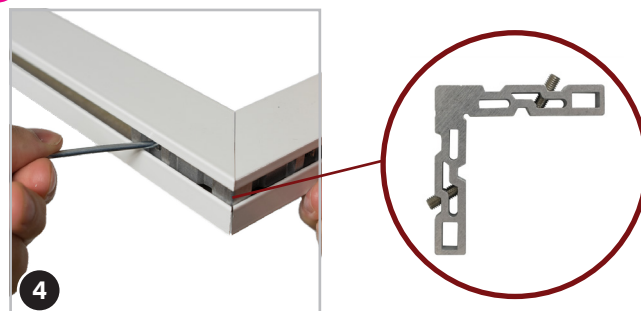


Insérer maintenant un raccord d'angle ② pour cadre de montage dans un profilé long et un profilé court pour cadre de montage ③①. Aligner les profilés au niveau du coin de manière à ce qu'ils se rejoignent proprement. Visser ensuite le raccord d'angle dans les deux profilés du cadre de montage à l'aide de la clé hexagonale ⑨ fournie. Procéder de la même manière avec les autres profilés jusqu'à obtenir un cadre de montage fermé au niveau des coins.

A Marquer les trous de perçage sur l'embrasure du mur

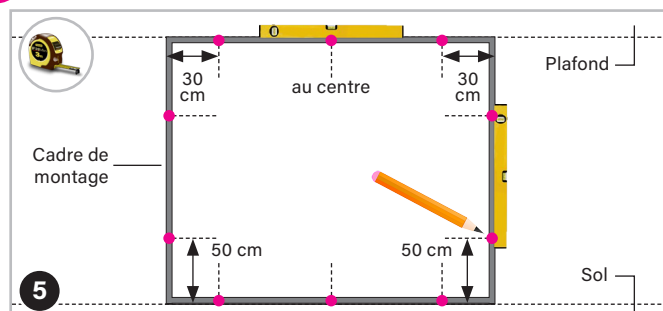

Aligner le cadre de montage entre l'embrasure - **utiliser pour cela un niveau à bulle**. Marquer ensuite les trous de perçage de tous les côtés sur l'embrasure du mur. **ASTUCE** Nous recommandons de percer trois trous dans la largeur et deux dans la hauteur des profilés (à environ 30 cm de l'extérieur, 50 cm du sol/du plafond).

A Visser le cadre de montage

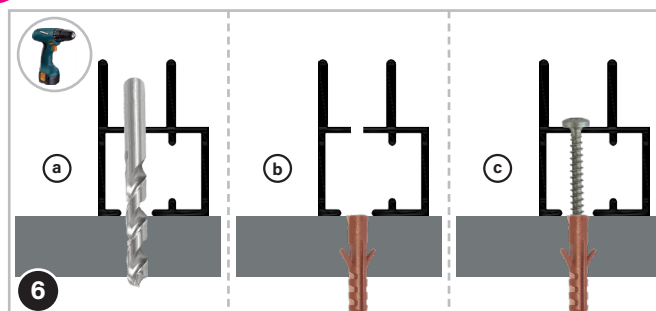

- a) Retirer le cadre de montage et percer des trous à tous les repères avec une perceuse murale de Ø 6 mm
- b) Puis insérer les chevilles de 6 ⑧
- c) Ensuite, visser le cadre de montage avec les vis 4 x 60 ⑦


Choisissez la méthode de montage qui vous convient :

A Perçage **Page 3**

B Collage **Page 4**

ATTENTION Pour tous les collages, veuillez respecter les instructions du ruban adhésif pour profilés, qui sont jointes au ruban adhésif pour profilés 40.


B Préparer le collage du profilé de montage

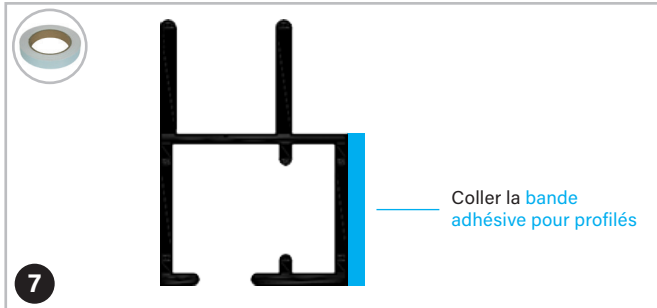

Coller la bande adhésive pour profilés


La surface de collage sur le cadre de montage (30) doit être exempte d'huiles, de graisses, de poussière et de saleté. Coller la bande adhésive pour profilés (40) sur toute la longueur du cadre de montage comme indiqué sur l'image ci-dessus. **ATTENTION** Ne pas retirer le film de protection du ruban adhésif de l'autre côté! Le ruban adhésif ne déploie sa pleine force de collage qu'après 24 heures. Il est donc préférable d'attendre le lendemain avant de poursuivre le montage.

B Visser le connecteur d'angle

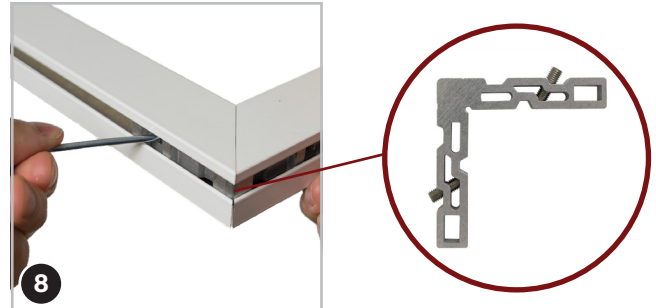


Insérer maintenant un raccord d'angle (2) pour cadre de montage dans un profilé long et un profilé court pour cadre de montage (30). Aligner les profilés au niveau du coin de manière à ce qu'ils se rejoignent proprement. Visser ensuite le raccord d'angle dans les deux profilés du cadre de montage à l'aide de la clé hexagonale (9) fournie. Procéder de la même manière avec les autres profilés jusqu'à obtenir un cadre de montage fermé au niveau des coins.

B Aligner le cadre de montage sur le cadre de la porte

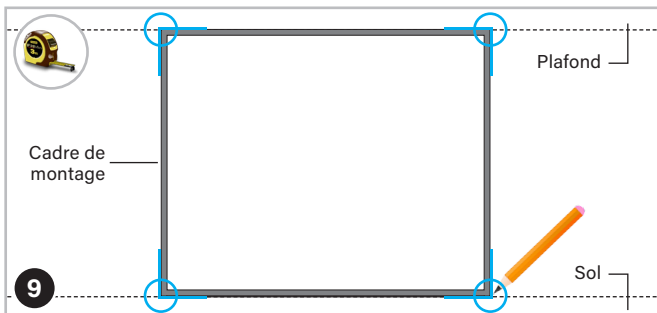


Aligner le cadre de montage sur le cadre de la porte. Marquer ensuite les coins de tous les côtés du cadre de montage sur le cadre de porte à l'aide d'un crayon. Retirer à nouveau le cadre de montage et enlever maintenant avec précaution le film de protection du ruban adhésif (40).

B Coller et presser le cadre de montage

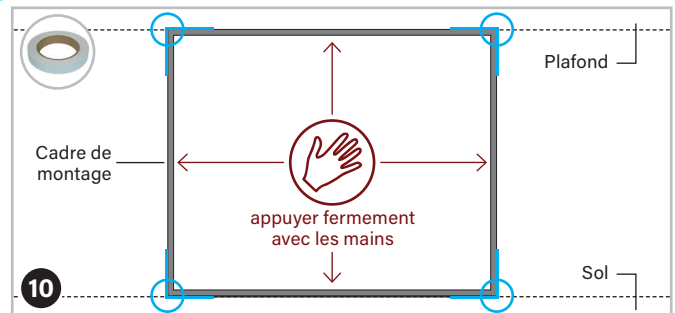

Coller maintenant avec précaution le cadre de montage à la position préalablement marquée sur le cadre de porte. Après avoir vérifié la position, appuyer fermement avec les mains sur tout le pourtour. **ATTENTION** Le ruban adhésif profilé (40) ne déploie sa pleine force adhésive qu'après 24 heures. Il est donc préférable d'attendre le lendemain avant de poursuivre le montage.


Installer les portes coulissantes dans le cadre de montage

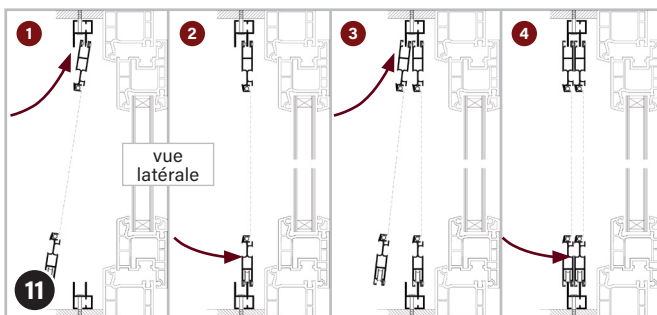

Maintenant, les portes coulissantes sont placées à l'intérieur et à l'extérieur du cadre de montage. Enfiler d'abord les portes en haut, puis en bas.

- 1 + 2 Fixer d'abord la porte coulissante intérieure sur le côté intérieur du cadre.
- 3 + 4 Placer ensuite la porte coulissante extérieure sur le côté extérieur.

Fixer les verrous

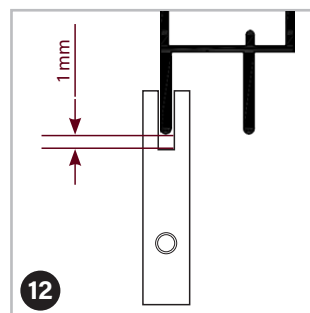

✓ **TERMINÉ**

ATTENTION Dans les portes coulissantes se trouvent en bas ce que l'on appelle des « patins à roulettes » et en haut des « verrouillages ». Veuillez consulter à ce sujet les deux pages spéciales suivantes. Après la mise en place, pousser les verrouillages dans les portes vers le haut (respecter une distance d'environ 1 mm par rapport au rail Z (10) !), puis serrer les vis filetées qui s'y trouvent à l'aide de la clé hexagonale (9).

Important : Remarque sur l'installation !




Lors de l'installation de la porte coulissante, il peut arriver que les roulettes des « glisseurs roulants » intégrés soient poussées vers l'intérieur dans la partie inférieure de la porte.


Cela peut empêcher le vantail de se déplacer normalement.

Si cela se produit dans la partie supérieure, il devient impossible d'installer le vantail de la porte coulissante.

Correct

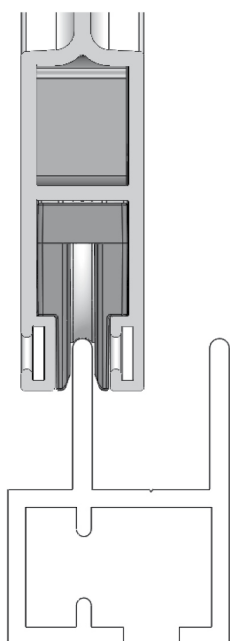

Incorrect

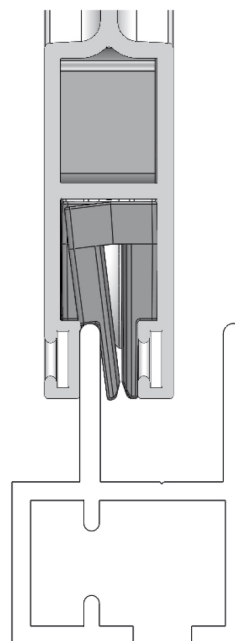

Solution :


À l'aide d'un outil approprié (tournevis plat), remettez les languettes des roulettes dans la position correcte. Lors de l'installation, veillez à ce que le vantail de la porte coulissante soit centré sur les rails de guidage.

Réglage de l'inclinaison du vantail de la porte coulissante :


Pour garantir une fermeture précise d'un système de porte coulissante, il peut être nécessaire d'ajuster l'inclinaison du cadre de la porte coulissante.

Cela peut être effectué en continu, même lorsque la porte est installée, à l'aide du chariot de roulement réglable. Selon la direction de l'inclinaison, la roulette peut être poussée vers le haut jusqu'à 2 mm, à gauche ou à droite, dans le vantail.


(Vue intérieure)

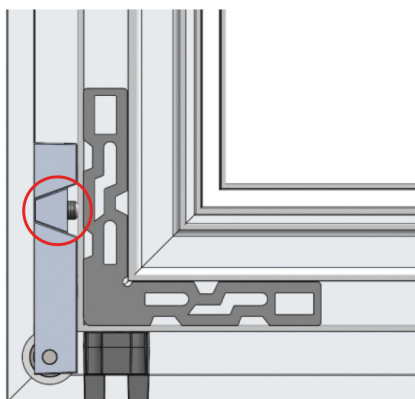

Position standard

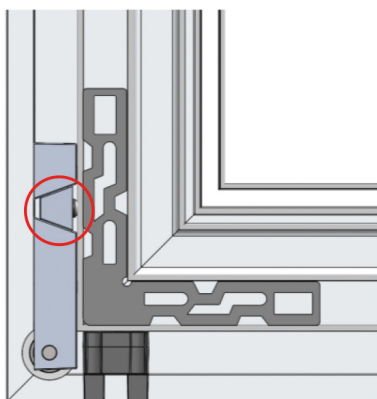

Position intermédiaire

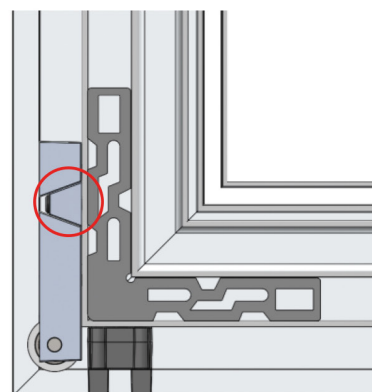

Position supérieure

Réglage du vantail:


Si le haut du vantail est trop décalé vers la droite, déplacez la roulette gauche vers le haut.

Si le haut du vantail est trop décalé vers la gauche, déplacez la roulette droite vers le haut.

Procédure:

1. Desserrer la vis sans tête dans le bloc de roulette.
2. Dévisser la vis sans tête dans le bloc de réglage jusqu'à ce que l'inclinaison soit correcte.
3. Resserrer la vis sans tête dans le bloc de roulette.
4. Resserrer modérément la vis sans tête dans le bloc de réglage.

ATTENTION Ne jamais desserrer la vis sans tête dans le bloc de fixation.

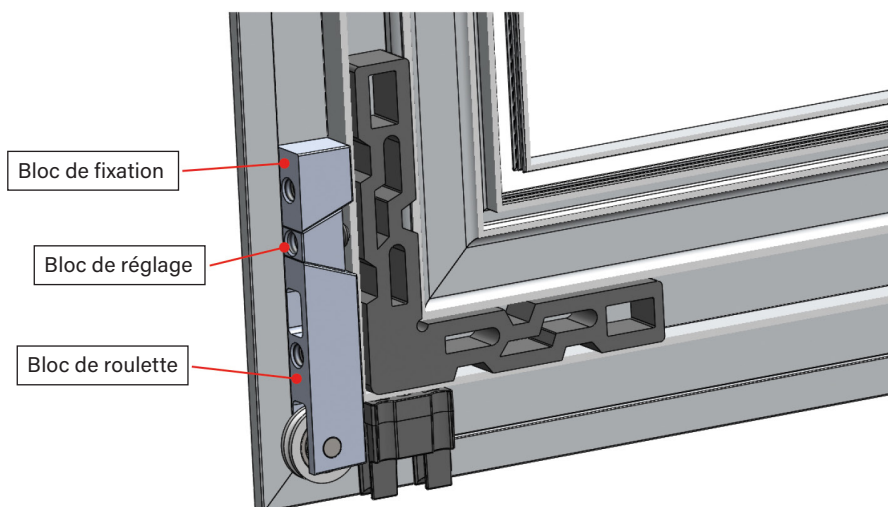

Déclaration de conformité :

Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weißenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent : Classe 0