



i Es wurden exemplarisch Bilder eines unserer Rahmensysteme verwendet - andere Systeme können bildlich abweichen.

1. Gummikeder und Fliegengitter vorbereiten

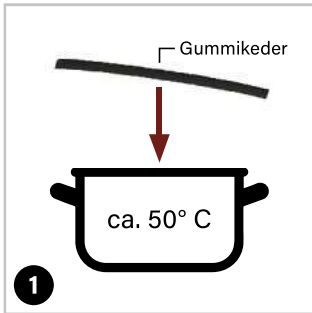

Den Gummikeder in Wasser auf ca. 50° C erhitzen (**nicht kochen!**).

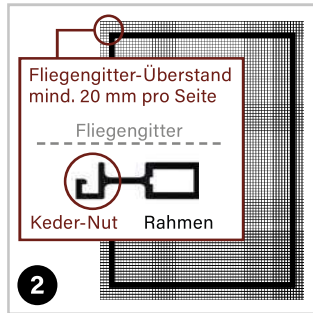

Das Rahmensystem mit der Keder-Nut nach oben auf eine saubere Unterlage legen und das Fliegengitter auf dem Rahmensystem ausbreiten.

2. Gummikeder und Fliegengitter anbringen →




Zuerst das Gewebe mit dem Kedereindrücker **ohne Gummikeder** in der Nut des Rahmensystems vordrücken. Das erleichtert das Einziehen mit Netz.



Dann mit einer Zange den warmen Gummikeder aus den Topf nehmen und an einer Ecke mit dem Eindrücken von Gummikeder und Netz beginnen.

→ **TIPP** Gummikeder rasch verarbeiten um vorzeitiges Erkalten zu vermeiden!

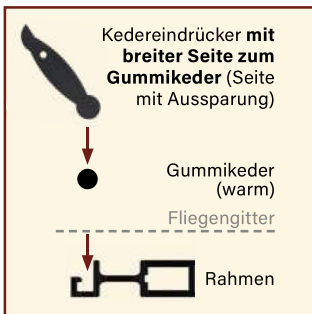

Nicht mit bloßen Händen in heißes Wasser fassen!



Den Gummikeder um die Ecken herumführen (am Schluss Ecken überprüfen und evtl. nachdrücken).



Den Gummikeder am Ende ca. 10 mm länger lassen; dann mit Messer oder Schere abschneiden. Anschließend das Ende in Nut stecken und Wulst mit Kedereindrücker eindrücken.



Mit einem scharfen Cuttermesser, kurz oberhalb der Gummikeder-Nut, am Rand des Rahmens entlang, das Fliegengitter abschneiden.

Benötigtes Werkzeug

