


Stysteem StarlineFix voor dakramen

Montage-instructies voor type V-L-AD






Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

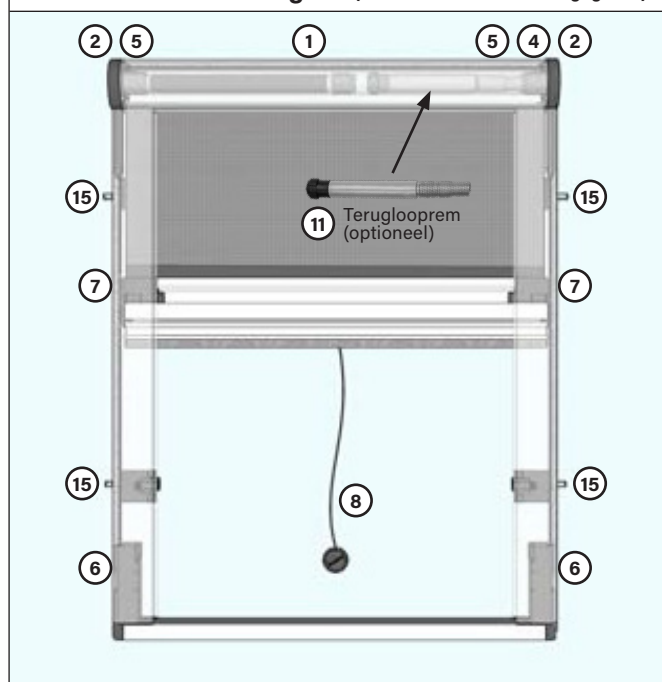

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Spanningsveer	1 stuk	
② Paar kopeinden	1 paar	
④ Socket Cap voor rechter kopeinde	1 stuk	
⑤ Laggers voor kopeinden	2 stuks	
⑥ Paar sokkels	1 paar	1 paar
⑦ Paar geleide schoenen	1 paar	
⑧ Treksnoer	1 stuk	
⑨ Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk
⑩ Stelschroeven voor kopeinden & sokkels	4 stuks	4 stuks
⑪ Teruglooprem (optioneel)	1 stuk	
⑮ Bevestigingspennen met bevestigingshulzen	4 stuks	4 stuks
Andere (borstel 4,8x9 mm + indrukker)	1 stuk	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

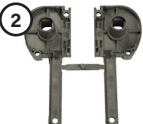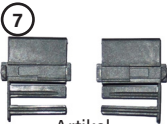①  Artikel I5SA 002 531	②  Artikel SLFA 002 931X	④  Artikel M5SA 002 4386	⑤  Artikel SLFA 002 3746	⑥  Artikel SLFA 002 922X	⑦  Artikel SLFA 002 929X + SLFA 003 475X	⑧  Artikel SLFA 002 96977
⑨  Artikel I5SA 000 635	⑩  Artikel I5SA 000 636	⑪  Artikel I5SR 002 439	⑮  Artikel SLFA 002 965X	Overig (borstel 4,8x9 mm + indrukker)  Artikel SF00 010152  Artikel I5SA 005 302		

Benodigde tool

 Accuboor	 Bit PZ2	 Boren: • Steenboor Ø 5 mm (muur)	 Tang	 Hamer
 Gummihamer	 Handschoenen			




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

1. Bevestiging handgreep rail



TIP
Draai indien nodig de handgreep rail zodat de brede handgreepgroef in de richting van de bolle kant van de cassette wijst.


Kniip aan het einde van de beweegbare rail het borstelkanaal een beetje samen met een (Kniip) tang zodat de borstel er niet uitglijdt.

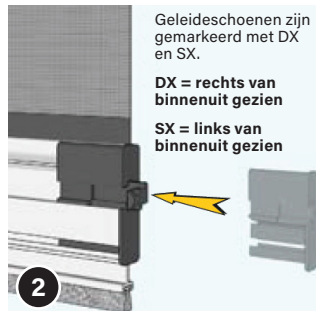


Geleideschoenen zijn gemarkeerd met DX en SX.

DX = rechts van binnenuit gezien
SX = links van binnenuit gezien

Plaats een geleideschoen ⑦ in de handgreep rail. Tik hem met een hamer in de handvatrail (alleen op het bovenste gedeelte kloppen!).

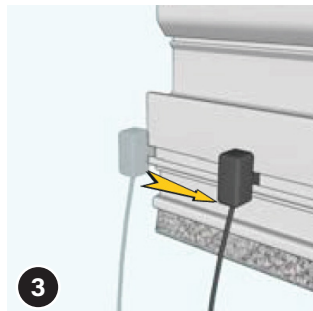


Indien gewenst: Als u het trekkoord ⑧ wilt gebruiken, schuift u het in de smalle groef. Deze bevindt zich ook aan de zijkant van de brede gripgroef van de handgreep rail.

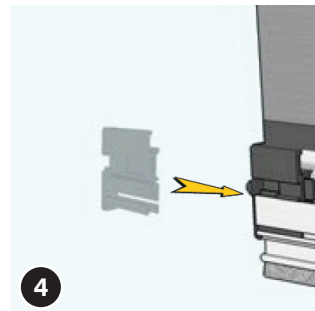


Bevestig nu de tweede geleideschoen ⑦ aan de andere kant van de handgreep rail (zoals beschreven in de montageschappen ②).

2. Bevestig lager met veer- en teruglooprem (indien besteld)

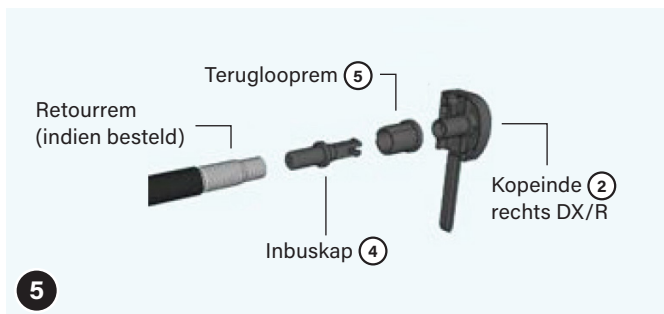

Inbuskop Plaats nu het rechter kopdeel (DX/R) ② in elkaar:
a) Plaats het lager ⑤ met de kraal eerst op de sok op het kopdeel
b) Plaats de inbuskop ④ in het gat in het kopgedeelte totdat het "klikt"

c) Draai de achteruitrem (optioneel) op de inbusdop ④ door deze naar links te draaien - totdat de veer van de rem de hiel op de inbusdop heeft bereikt.

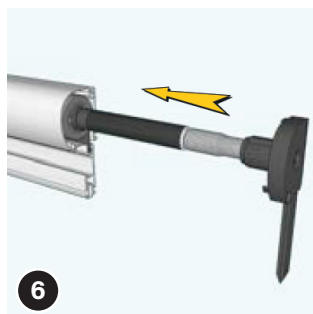


Duw het gemonteerde rechter kopdeel ② in de netas in de rolgordijnscassette zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager / teruglooprem!). Houd de andere kant vast zodat de netschacht niet naar buiten wordt geduwd.



Schroef vervolgens het rechter kopdeel vast aan de rolgordijnscassette met twee 3,5x30 schroeven.
AANDACHT vastschroeven en niet te strak aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!



Nu het **linker hoofddeel** (SX/L) ② monteren:
a) Plaats het lager ⑤ met de kraal eerst op de bus op het kopgedeelte
b) steek vervolgens de veer ① met de "krokodilbek" eerst in het gat in het kopgedeelte totdat deze "klikt".

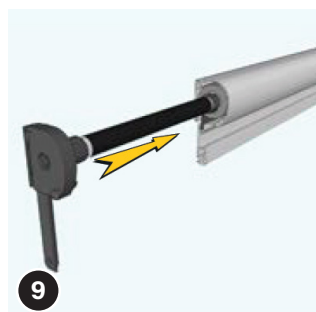

Steek de gemonteerde veer in de cassette totdat deze er nog een handbreedte uitkomt
TIP Het is het beste om de volgende stap op de rand van een tafel te doen.



Aandacht Risico op letsel

Bij het spannen van de veer is het mogelijk dat uw vingers wegglijden en het lager "terugspringt". Gebruik voor de zekerheid geschikte handschoenen voor deze werkstap.

Span nu de veer ① volgens onderstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.

		Cassettebreedte in mm								
		Geleiderail	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte tot 1650 mm	Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17	
	Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18	
Hoogte tot 2450 mm	Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18	
	Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19	

Met teruglooprem + 3 toeren

Met teruglooprem + 3 toeren




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


3. Bevestig stelschroeven aan kopeinden




Het gespannen kopeinde ② op de cassette bevestigen. Gebruik er twee schroeven 3.5x30 voor.
AANDACHT Schroef de schroeven er recht in en niet kantelen, anders het net kan beschadigd raken.

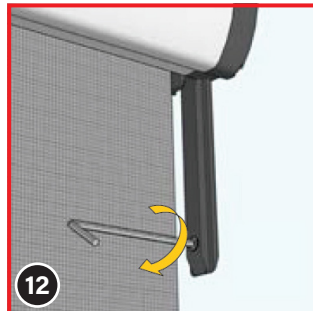

Beide hoofdeinden ② hebben een tong waarin een gat zit. Draai nu een stelschroef ⑩ van binnenuit in dit gat met van meegeleverde zeshoekige sleutel ⑨.

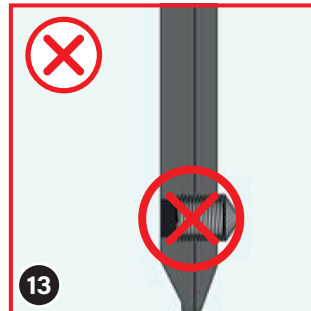

Draai de stelschroef niet zo ver ⑩ met de punt zodat deze aan de andere kant van de tong naar buiten steekt!

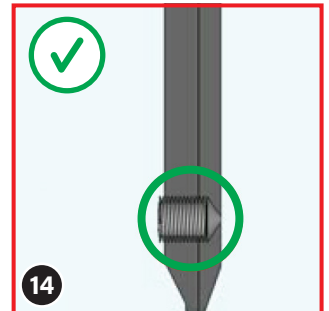

Schroef alleen zo ver in dat de punt van de stelschroef ⑩ gelijk is met de andere kant van de tong van het hoofdeinde.


4. Monteer de basis en bevestig deze aan het eindprofiel




De bussen ⑥ zijn gemarkeerd met SX (links) en DX (rechts). Steek de bijpassende socketparen in elkaar.



Gebruik nu de meegeleverde inbusleutel ⑨ om een stelschroef ⑩ in het gat in elke basis te schroeven.

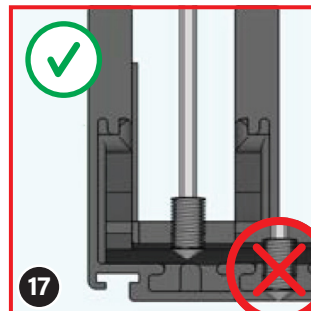


Draai de stiftap ⑩ slechts zover in de basis als op de afbeelding hierboven.
AANDACHT Schroef de stelschroef in geen geval te ver.

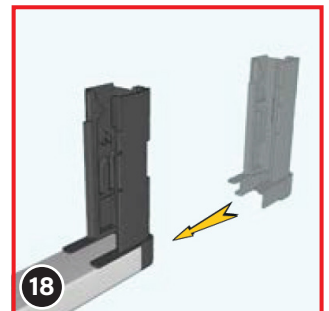


Steek de socket ⑥ aan de zijkant van het eindprofiel in. Als dit een beetje lastig is, kun je voorzichtig (!) hulp bij een (rubberen) hamer.


5. Bevestig bevestigingspennen, zet het rolgordijn in elkaar en druk de borstelafdichting in

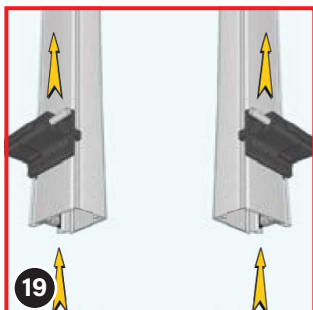


Leg de twee geleiderails in spiegelbeeld. Duw nu eerst een borgpen ⑮ ca. 20 cm van onderaf in de geleiderail. Als dit moeilijk gaat, gebruik dan een (rubberen) hamer.

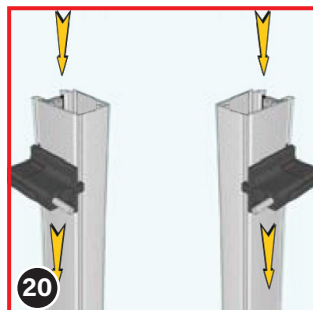

Schuif nu de overige borgpennen ⑮ ca. 20 cm van boven in de geleiderails. Lijn de borgpennen nu precies uit, omdat het later moeilijk zal zijn om de positie te veranderen wanneer de borstelafdichting is ingetrokken.

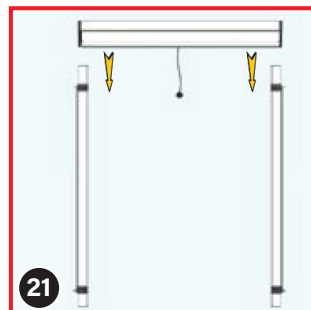


Verbind de rolgordijnkast en de zijdelingse geleiderails door de tongen van de kopdelen ② in de daarvoor bestemde groef in de geleiderails te steken.

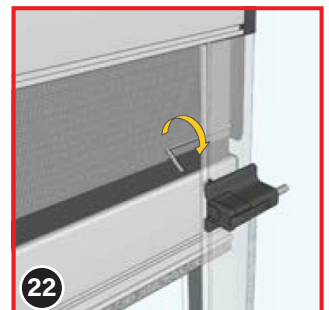

Draai vervolgens met de inbusleutel ⑨ de stiftappen ⑩ op de tongen van de kopdelen vast, zodat de punten van de stiftappen heel licht in de geleiderails drukken. Je voelt de weerstand van het metaal.



Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

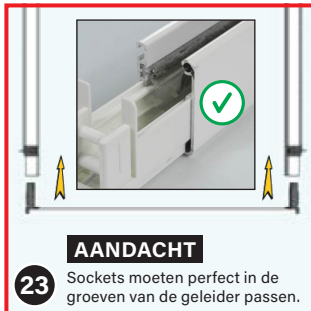

23 AANDACHT
Sockets moeten perfect in de groeven van de geleider passen.

Plaats het eindprofiel met de aangebrachte bussen (6) in de zijdelingse geleiderails. Draai nu de stelschroeven vast (10) – zoals beschreven in montageschap 22.



24
De bovenste rolgordijnkast, de zijdelingse geleiderails en het onderste eindprofiel zijn nu verbonden tot een frame.



25 Afbeelding vergelijkbaar

Begin nu de borstelafdichting met het insteekgereedschap in de omtrekgroef op een hoek van het rolgordijn te drukken. Stop bij de eerste steunpunten (15), knip de borstel door met een schaar en ga dan verder aan de andere

Het is het beste om met de puntige kant van de afdruktool te werken. Plaats de borstel met één kant in de groef en druk vervolgens met kracht op de tweede kant.

Zorg ervoor dat de plastic achterkant van de borstel goed in het kanaal is gedrukt, anders kan de borstel weer loskomen van de profielgroef.


kant van de borgpen. Ook op de hoeken leid je de borstels rond zonder de borstel af te snijden. Ga op deze manier te werk totdat de borstel volledig is ingetrokken.

6. Bevestig insectenwerend middel aan het dakraam




26

TIP Hier wordt aanbevolen om met een tweetal werken. Stop het hele rolgordijn in de dakraambehuizing waar het later moet worden geïnstalleerd. Lijn het rolgordijn zo uit dat de borstel rondom optimaal afdicht.

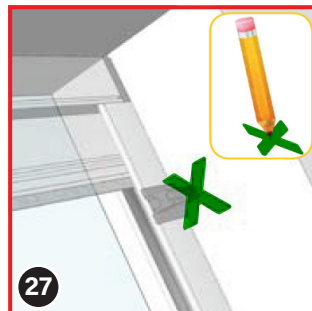

27

Selecteer vervolgens de positie van de keerpennen (15) met een dikke pen of tik met een hamer aan de voorkant op de keerpennen zodat er een afdruk op de muur komt. blijft. Hier worden depluggen bevestigd.

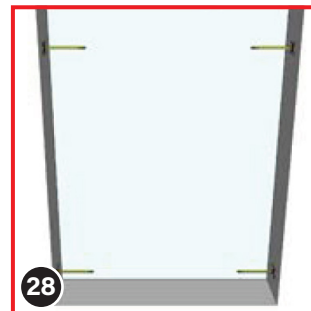


28

Nadat je alle vier de boorpunten hebt gemarkeerd, haal je het rolgordijn weer uit de dakraamuitsparing. Boor vervolgens de gaten voor de bevestigingspenhulzen met een geschikte boor Ø6,5 mm. Heb je geen boor van Ø6,5 mm, dan is een boor van Ø6 mm voldoende. Maar de schroeven gaan er dan strakker in. In het geval van een houten constructie en/of als u geen pluggen wilt gebruiken, dan is een boor van Ø 4,5 mm voldoende.

TIP We raden aan om de pluggen te gebruiken. Dit ziet er mooier uit en beschermt de gaten tegen slijtage.




29

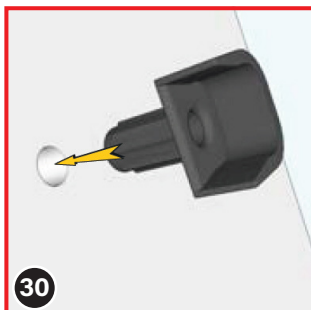


30

Steek vervolgens de borgpenhulzen in alle vier de gaten met de open zijde naar voren gericht, d.w.z. naar het woongedeelte toe.

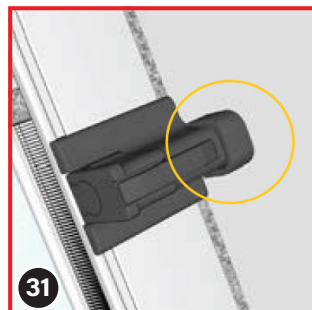


31

U kunt nu het rolgordijn bevestigen. De borgpennen (15) worden in de borgpenhulzen gehaakt.

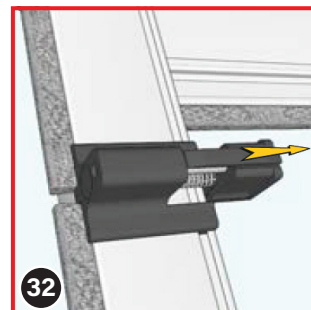

32

U kunt het mechanisme van de borgpennen (15) ook vastzetten als u het rolgordijn wilt ophangen of losmaken. Dit maakt het gemakkelijker in gebruik en beschermt uw muren niet. Trek hiervoor gewoon aan de borgpen.

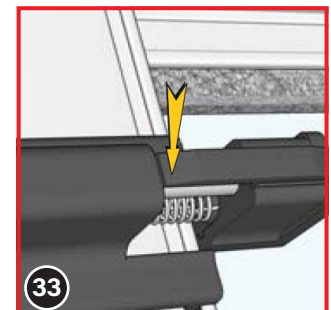

33

Druk nu de smalle tong van de pen naar beneden als deze open is. Dit vergrendelt het op zijn plaats en springt niet onmiddellijk terug.




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


7. Installeer insectenwerend middel in het dakraamlichaam




Neem vervolgens het rolgordijn met de bevestigingspennen (15) en zet het op zijn plaats.

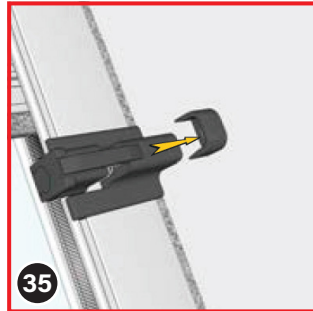

Zorg ervoor dat alle vier de bevestigingspennen (15) op de juiste positie van de bevestigingshulzen zijn bevestigd.

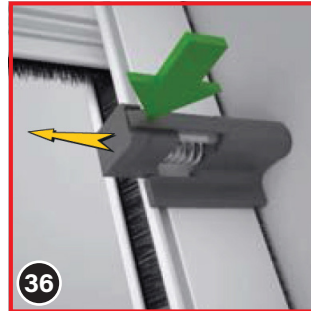

Druk vervolgens een beetje naar beneden in het voorste gedeelte van de tong op de borgpen (15) zodat het mechanisme weer loskomt. Nu klikt de borgpen in de bevestigingspenhuls. Ga op deze manier verder met alle vier.

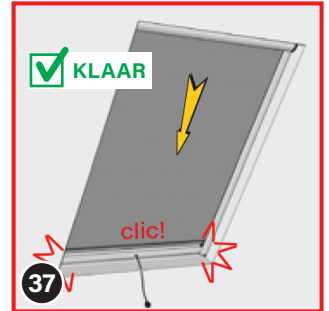

Trek uw geïnstalleerde insectenscherm naar beneden totdat de automatische sluiters aan beide zijden met een "klik" op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK Voor een optimale opening en sluiting is het beter om het Handvat rail altijd met twee handen te bedienen en met dezelfde druk!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0