


**i** Es wurden exemplarisch Bilder unseres Adria-Rollosystems verwendet – andere Systeme können bildlich abweichen.

**1. Gespannte Feder der linken Seite entfernen**



**1** Es ist wichtig diesen Montageschritt als erstes auszuführen!

Am Rollokasten die beiden Schrauben des linken Lagers, an welchem sich die gespannte Feder befindet, lösen.

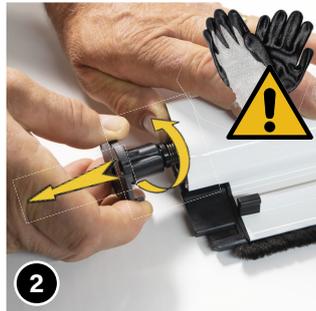

**2**

Das Lager mit der gespannten Feder langsam herausziehen und sehr vorsichtig die Spannung nach und nach reduzieren.

Dazu sanft gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen.

**2. Lager auf der rechten Seite entfernen**



**3**

Anschließend die beiden Schrauben des Lagers/Kopf- teils auf der rechten Seite des Rollokastens abschrauben.



**4**


Das rechte Lager/Kopfteil ist nicht gespannt – von daher einfach vorsichtig herausziehen.

**ACHTUNG** Die Feder steht unter sehr starker Spannung.

**Achtung Verletzungsgefahr**

Beim Herausziehen der Feder ist ein Abrutschen mit den Fingern und somit ein „Zurückschnellen“ des linken Lagers/Kopf- teils möglich. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit für diesen Arbeitsgang geeignete Handschuhe.

**3. Griffschiene entfernen**

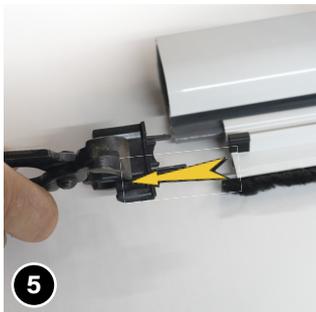

**5**

Auf einer Seite den Führung- schuh vorsichtig mit einer Beißzange durch langsames hin- und herbewegen entfernen.

**ACHTUNG** Nicht zu fest drücken um den Führung- schuh nicht zu beschädigen!



**6**

Den anderen Führungsschuh dran lassen. Die Griffschiene dann langsam vom Netz ziehen.

**4. Netze austauschen**



**7**

Das Netz mit Welle (Welle = Alurohr) dann aus dem Rollo- kasten herausziehen.



**8**

**ACHTUNG** Wir empfehlen die Wickelfolie per Hand abzu- wickeln! Sollte dies nicht klappen, dann lösen Sie die Wickelfolie extrem vorsichtig an den beiden Enden der neuen Netzrolle, entlang der verschweiß- ten Verstärkung, mit einer Schere oder einem Sicherheitsmesser!

Die Montage der neuen Netzrolle in den Rollokasten entnehmen Sie bitte der Montageanleitung Ihres Systems. Diese können Sie auf unserer Website [www.insetto.eu](http://www.insetto.eu) als PDF herunterladen. Beachten Sie auch die Pflegehinweise für Fliegengitter-Rollos.

**Benötigtes Werkzeug**



Akkuschrauber



Bit PZ2



Beißzange




Schere oder Sicherheitsmesser




Handschuhe

**i** Es wurden exemplarisch Bilder eines unserer Rahmensysteme verwendet - andere Systeme können bildlich abweichen.

**1. Gummikeder und Fliegengitter vorbereiten**

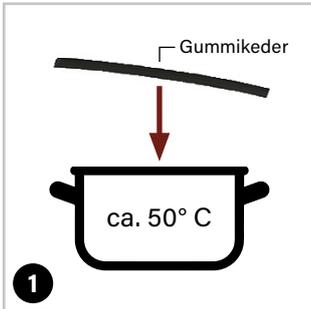

Den Gummikeder in Wasser auf ca. 50° C erhitzen (**nicht kochen!**).

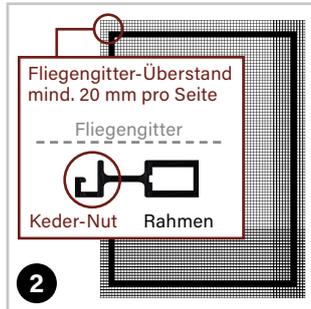

Das Rahmensystem mit der Keder-Nut nach oben auf eine saubere Unterlage legen und das Fliegengitter auf dem Rahmensystem ausbreiten.

**2. Gummikeder und Fliegengitter anbringen** →




Zuerst das Gewebe mit dem Kedereindrücker **ohne Gummikeder** in der Nut des Rahmensystems vordrücken. Das erleichtert das Einziehen mit Netz.



Dann mit einer Zange den warmen Gummikeder aus den Topf nehmen und an einer Ecke mit dem Eindrücken von Gummikeder und Netz beginnen.

**TIPP** Gummikeder rasch verarbeiten um vorzeitiges Erkalten zu vermeiden!

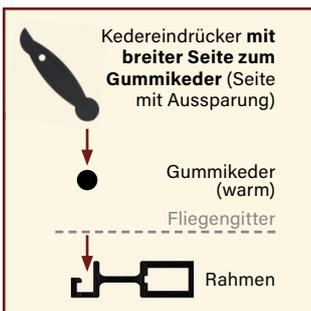

**Nicht mit bloßen Händen in heißes Wasser fassen!**



Den Gummikeder um die Ecken herumführen (am Schluss Ecken überprüfen und evtl. nachdrücken).



Den Gummikeder am Ende ca. 10 mm länger lassen; dann mit Messer oder Schere abschneiden. Anschließend das Ende in Nut stecken und Wulst mit Kedereindrücker eindrücken.



Mit einem scharfen Cuttermesser, kurz oberhalb der Gummikeder-Nut, am Rand des Rahmens entlang, das Fliegengitter abschneiden.

**Benötigtes Werkzeug**



Cuttermesser



Kedereindrücker



Zange für Keder



Schere