


Systeem Adria voor dakramen

Montage-instructies voor type V-F-VD



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

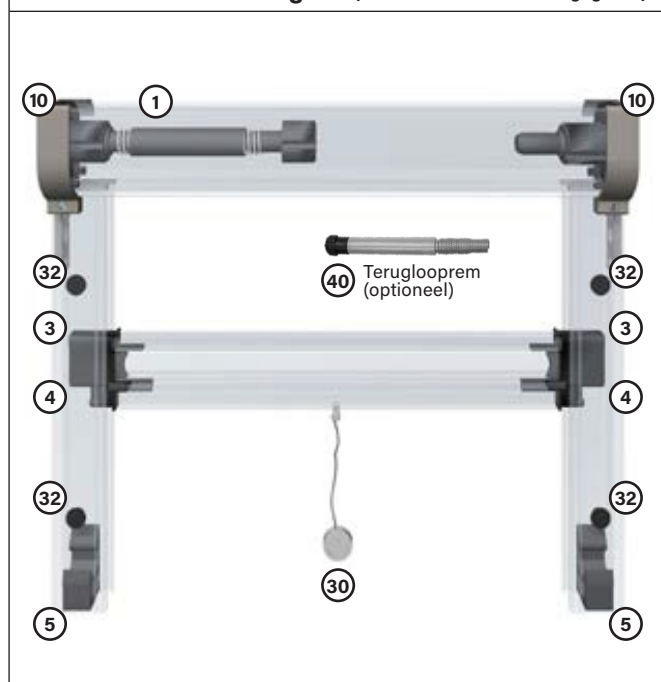

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Lager links met veer	1 stuk	
② Lager rechts	1 stuk	
③ Paar hoekbeschermers	1 stuk	
④ Geleide schoenen	2 stuke	
⑤ Paar verstelbare sokkels	1 paar	1 paar
⑦ Stelschroeven	4 stuke	4 stuke
⑩ Paar eindkappen	1 paar	1 paar
⑫ Schroeven & deuvels:	1 verpakking	1 verpakking
– Schroeven 4 x 40 (Geleide rails)	6 stuke	6 stuke
– Schroeven 3,5 x 40 (Eindkappen)	2 stuke	2 stuke
– Schroeven 4 x 16 (Veer & lager rechts)	4 stuke	4 stuke
– 6mm deuvels	6 stuke	6 stuke
③⑦ Treksnoer	1 stuk	1 stuk
③② Boorafdichting	6 stuke	6 stuke
④⑩ Teruglooprem (optioneel)	1 stuk	
⑤⑩ Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

① Artikel I5SA 002 531 & A5SA 001 561	② Artikel A5SA 002 442	③ Artikel A5SA 002 506	④ Artikel A5SA 002 417	⑤ Artikel A5SA 002 418	⑦ Artikel I5SA 000 636	⑩ Artikel A5SA 002 419X
⑫ Artikel A5SA 002 433	③⑦ Artikel A5SA 002 433	③② Artikel I5SA 001 987X	④⑩ Artikel I5SR 002 439	⑤⑩ Artikel I5SA 000 635		


Benodigde gereedschappen

 Accuboer	 Bit PZ2	 Boren: • Steenboor Ø 6 mm (muren) • Metalboor Ø 4 mm & 10 mm (Geleide rails)	 Waterpas	 Rolmaat
 Handschoenen				




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

1. Greeprail aanpassen

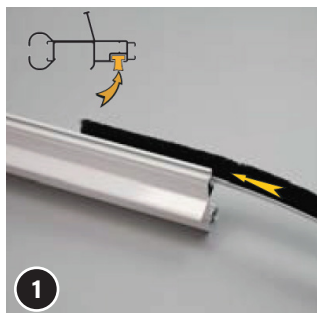

Als de borstel aan de onderkant zit moet zich in het borstelkanaal van de handgrieprail bevinden: trek de borstel uit het onderste borstelkanaal van de handgrieprail en duw deze vervolgens in de groef aan de zijkant van de handgriep.

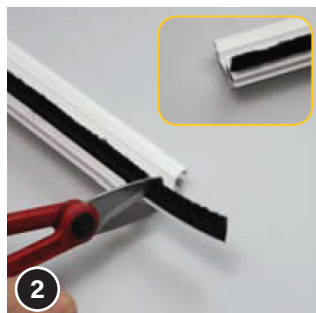


Snijd de borstel op de exacte maat van de greeprail. Houd hiervoor de borstel aan het uiteinde aan een kant van de greeprail vast en knip aan de andere kant op lengte.


2. Monteer lager met veer en teruglooprem (indien besteld), bevestig trekkoord



Indien besteld: Draai de achteruitrem (40) op de ronde "nippel" van het rechter lager (2) door deze naar links (dus tegen de klok in) te draaien. De rem is alleen ingeschakeld en niet vastgedraaid.

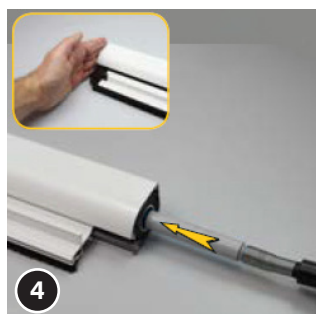

Schuif het lager rechts (2) in de netas in de rolgordijnkast zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager/achteruitrem!). Houd de andere kant vast als de netschacht naar buiten wordt geduwd.

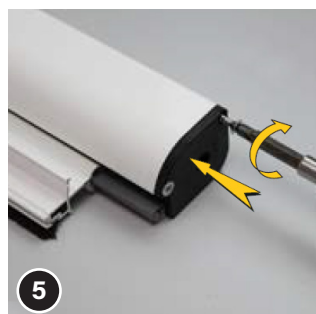

Lager (2) moet de rolgordijnkast rondom afdichten en vervolgens met twee schroeven 4x16 vastschroeven.
AANDACHT Schroeven recht indraaien en niet te vast aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!



Duw het lager met de veer (1) aan de andere kant naar binnen tot het een handbreedte uitsteekt.



Let op risico op letsel
Bij het spannen van de veer is het mogelijk dat uw vingers wegglijden en het lager "terugspringt". Gebruik voor de veiligheid geschikte handschoenen voor deze werktap.

		Cassettebreedte in mm								
Geleiderail		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
Hoogte tot 1650 mm	Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17	
	Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18	
Hoogte tot 2450 mm	Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18	
	Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19	

Met teruglooprem + 3 toeren

Met teruglooprem + 3 toeren


Span nu de veer (1) volgens bovenstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.



Steek vervolgens de spanveer (1) helemaal in de kast en schroef deze vast met twee 4x16 schroeven.
AANDACHT Schroeven recht indraaien en niet te vast aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

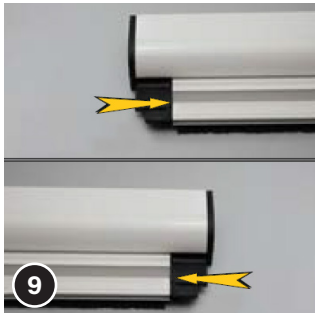

Geleideschoenen (4) op beide zijkanalen van de handgripreil bevestigen.




Schuif de hoekbescherming (3) op de uiteinden van de uitstekende greeplijst.

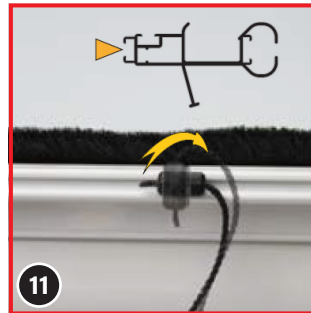


Indien gewenst: Schuif het trekkoord (30) in de vrije groef aan de zijkant van de greeplijst en door een Bepaal 90° rotatie.

3. Geleide rails boren en sokkels inschuiven

Het boren van de geleiderails is niet nodig als bij de bestelling de optie "geboord" is gekozen!

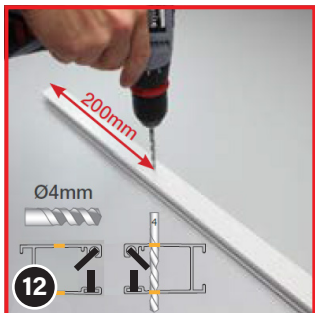

Leg de geleiderails met anti-windborstels gespiegeld ten opzichte van elkaar (zie afbeelding) – bij standaard borstels maakt het niet uit. Boor een gat van Ø 4 mm door beide wanden op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) vanaf het uiteinde van de geleiderails.

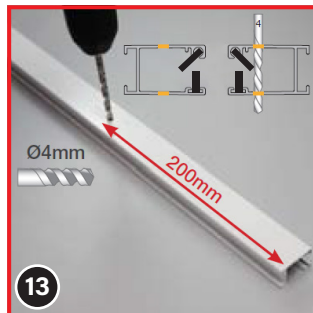


Boor op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) tot het andere uiteinde van de geleiderails nog een gat Ø 4 mm door beide wanden. Boor bij geleiderails met een lengte van meer dan 150 cm in het midden nog een gat van Ø 4 mm.




Vergroot de gaten met een boortje van Ø 10 mm. Hier worden later de 10 mm afdekluggen (32) ingestoken. Met een standaard borstel maakt het niet uit aan welke kant je het gat van 10 mm boort.




Draai met de meegeleverde inbussleutel (50) van binnenuit één stiftap (7) in elke sokkel. Net ver genoeg dat de punt van de kop van de stelschroef bijna uitsteekt aan de gladde kant van de sokkels (5).

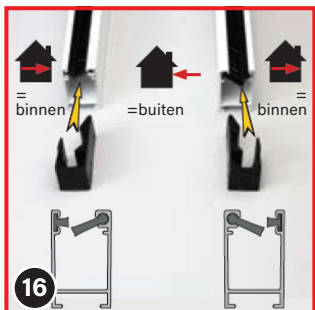


Leg de rails en basis (5) neer zoals op de afbeelding. De langere basiszijde moet zich aan de van de kamer (tuin) afgekeerde zijde bevinden (indien anti-windborstel is geselecteerd, aan de zijde van de lange en stijve borstel).

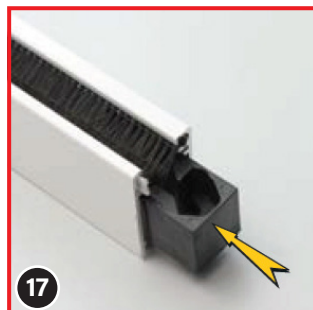

Duw de basis (5) voorlopig niet verder dan 1-2 cm in de geleiderails.

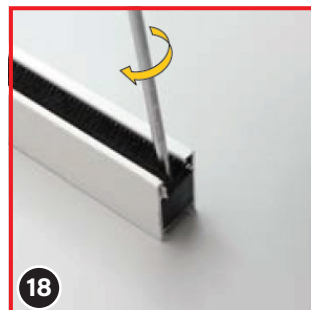

Nadat u de basis (5) in de geleiderails hebt geschoven, schroeft u deze met 2-3 slagen een klein beetje vast. Dit betekent dat hoogteregeling tot het einde van de montage nog mogelijk is.

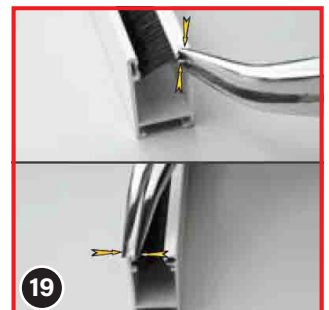


Als de geleiderails later niet direct op de vensterbank staan, knijp dan de uiteinden samen met een tang. Dit voorkomt dat de borstels eruit glijden.




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

4. Eindkappen aanpassen en op cassette steken

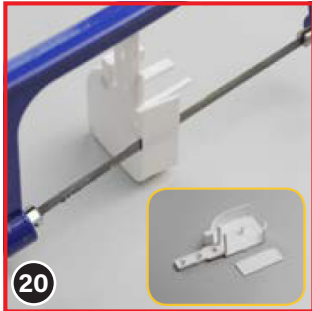

Zaag of zaag de achterkant van de eindkappen (10) af op de geperforeerde punt zodat de cassette later plat tegen de muur kan liggen.

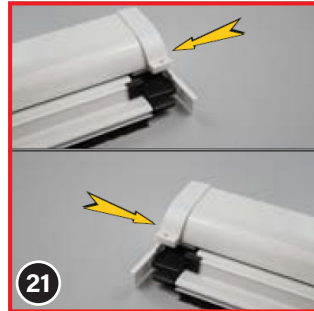



Duw de eindkappen (10) aan beide zijden van de cassette.

5. Schroef het rolgordijn aan de huismuur



TIP Vanaf hier is een tweede persoon behulpzaam.

Houd beide geleiderails met de zijkant van de grotere gaten Ø 10 mm naar buiten (tuinzijde) aan de buitenrand van de raamkant. De geleiderails staan op de vensterbank. Markeer vervolgens de boorlocaties voor de gaten met een pen. Leg de rails opzij en boor de gaten van Ø 6 mm voor de pluggen. Bij hout heeft u normaal gesproken geen pluggen nodig – indien nodig gewoon voorboren met een boor van Ø 4 mm.

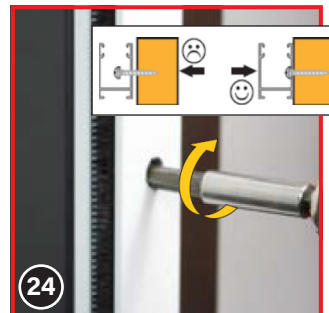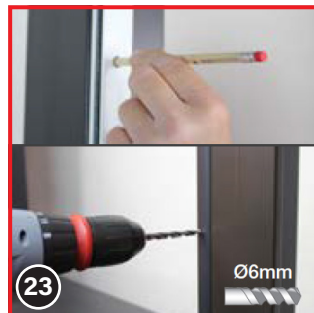

Met pluggen: Plaats de pluggen en schroef de rails vast met schroeven 4x40.

Zonder pluggen: Geleiderails vastschroeven met 4x40 schroeven. Draai de schroeven goed vast zodat de schroefkoppen de beweging van de jaloezie niet belemmeren!



Schuif de rolgordijnkast met aangebrachte eindkappen (10) van bovenaf op de geleiderails.




De "tong" van de eindkappen (10) wordt in de achterste (buitenste) groef van de geleiderails gestoken.

AANDACHT Controleer of de rolgordijnkast en de geleiderails in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan.



Voor extra bevestiging de eindkappen (10) met een stifttap (7) vanaf de voorzijde op de rolgordijnkast met een inbussleutel (50) bevestigen. Alternatief: schroef de tong van de eindkap opzij met een stifttap (rond gat).

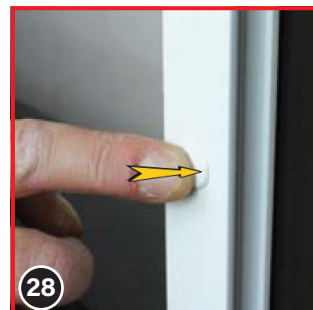


Dicht de boorgaten Ø 10 mm aan de voorzijde van de geleiderails af met de boorgatpluggen (32).




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

6. Pas de positie van de sokkels aan

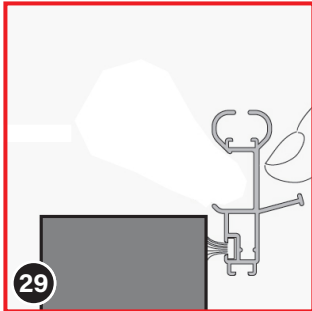

Bepaal nu de eindpositie positie van de handgreep. Trek hiervoor de greeplijst naar het onderste uiteinde van de vensteropening zoals afgebeeld.

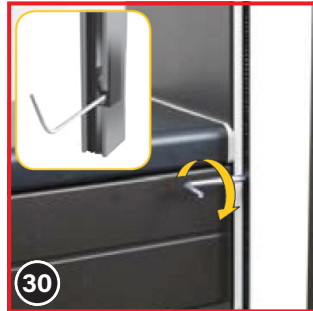

Lijn de sokkels (5) uit op dezelfde hoogte en zet ze vast door de stiftappen meermaals aan te draaien met de inbussleutel (50). Test vervolgens de sluiting en pas indien nodig de positie van de sokkels aan.



Trek het rolgordijn aan de greeplijst naar beneden en hang het met een kantelbeweging van de greeplijst in de houders. **KLAAR!**
Indien zonder teruglooprem, Gelieve de handgreep niet los te laten, maar met de hand te geleiden!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0