




Materiaallijst kleine onderdelen

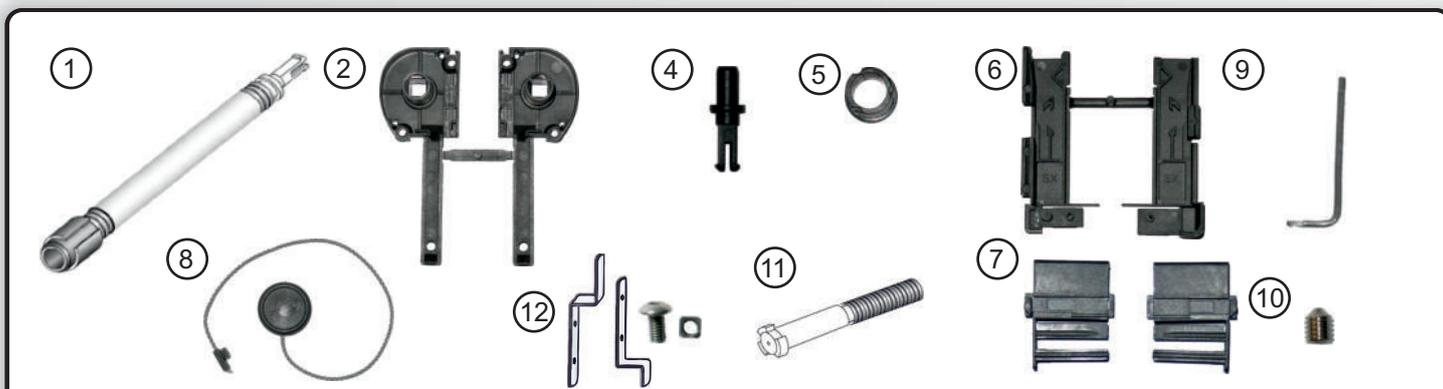

#	Benaming	Stuks OVF*	Stuks VF*	#	Benaming	Stuks OVF*	Stuks VF*
1)	Spanningsveer	1x		10)	Stelschroeven voor kopeinden & sokkels	4x	4x
2)	Paar eindkappen	1x		11)	Teruglooprem (optioneel, indien besteld)	1x	
4)	Socket cap voor rechter kopeinde	1x		12)	Hoeksteunen met schroeven/moeren	4x	4x
5)	Lagers voor kopeinden	2x					
6)	Paar sokkels	1x	1x				
7)	Paar geleide schoenen	1x					
8)	Treksnoer	1x					
9)	Zeskantsleutel	1x	1x				

*OVF betekent zonder prefabricage / *VF betekent prefabricage Repartementen en accessoires zijn te vinden op www.insetto.nl

Benodigd gereedschap (alle gereedschappen met een „**“ zijn alleen nodig als het rolgordijn zonder prefabricage is besteld!)

<p>Schroevendraaier (of accuboer) Voor het bevestigen van de schroeven van de kopeinden.</p>		<p>*Tang ... om in het borstelkanaal van de automatische sluiterrails te knippen.</p>	
<p>Hamer Voor het bevestigen van de geleide schoenen aan de sokkels.</p>			

Op de volgende pagina beginnen de eigenlijke montage-instructies. Doorloop alle stappen zorgvuldig, zodat u de betekenis van alle opvolgende montageschappen kunt begrijpen!

Elke montageschapp die in de montage-instructies wordt vermeld, is belangrijk om uw hoogwaardige product uiteindelijk vlekkeloos te laten functioneren.



Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montageschappen gemarkeerd met een vinkje al door ons uitgevoerd. Deze montageschappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen de verdere montageschappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montageschappen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer

Montage (voor een betere verduidelijking van sommige montageschappen worden deels witte, deels antracietkleurige kleine onderdelen gebruikt)


1 **Knijp afsluitprofiel samen**

Knijp met een tang eerst het borstelkanaal in het automatische vergrendelingsprofiel (in de handgreep) ongeveer 1 cm van de buitenkant. Dit dient om te voorkomen dat de borstel heen en weer schuift in het automatische vergrendelingsprofiel. Drukpunten zijn later op dit punt op het profiel niet meer zichtbaar, omdat de grijprail bij montage door de geleiderail wordt afgedekt.




2 **Treksnoer inschuiven(8) (optioneel)**

Indien u een trekkoord (8) aan uw rolgordijn nodig heeft (bijvoorbeeld als het rolgordijn moeilijk bereikbaar is of door kleinere personen bediend wordt), schuif dan het meegeleverde trekkoord vanaf de zijkant in de binnengroef van de greeplijst. Centreer het trekkoord op de handgriep. De brede groef in het stuur moet later aan de kamerszijde zitten, daar houdt je hem namelijk vast om het rolgordijn te bedienen. De grijprail moet mogelijk worden gedraaid. Om dit te doen, trekt u ze van het net en schuift u ze omgekeerd terug.

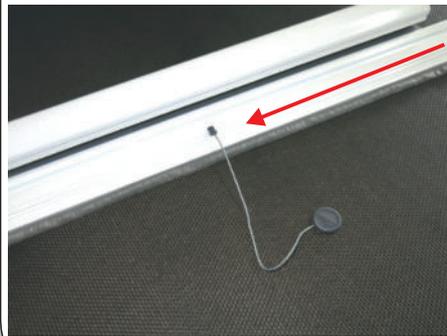

3 **Geleideschoenen bevestigen**

a) Zorg ervoor dat het hordoek gelijk ligt met de rolgordijnkast en het eindprofiel gelijk ligt met de greeplijst. Bevestig vervolgens een geleideschoen (7) aan een kant van de grijprail. b) Tik vervolgens met een hamer op de geleidingsschoen op de handgriep, waarbij u de hamer alleen op het onderste derde deel van de geleidingsschoen gebruikt! De geleideschoenen zijn aan de buitenzijde gemerkt met de aanduidingen DX en SX. is bedoeld voor de handgreep, voor de **Tip:** DX rechterkant van binnenuit gezien SX linkerkant van binnenuit gezien


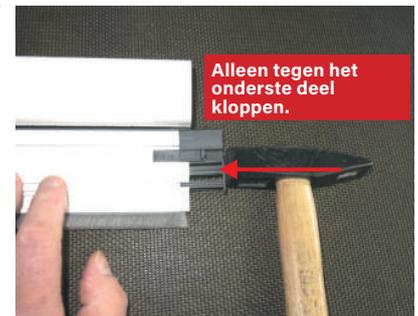


4 **Monteer Kopeinde rechts (2)**

De kopeinden worden per paar geleverd. De letters „ „ zijn ingebed op het rechter hoofddeel (2).


- a) Neem een van de lagers (5) voor de kopeinden en duw deze met de bolle kant eerst op de bus op het DX/R-hoofdbord.
- b) Steek vervolgens de dop (4) met de „krokodillenbek“ eerst in het gat in het DX/R-hoofdgedeelte. De „krokodillenbek“ van de krikdop klikt op zijn plaats wanneer deze correct is geïnstalleerd.
- c) Als u een teruglooprem (11) heeft besteld (optioneel), bevestig deze dan aan de buskap (4) door de veer naar links te draaien.

a) Draai de teruglooprem linksom totdat de veer van de rem het einde van de nok van de buskap bereikt..

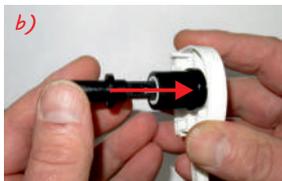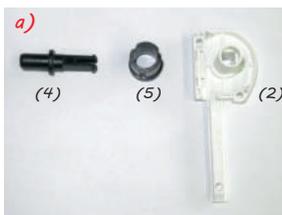

5 **Moeren voor hoekbeugels in rolgordijnkast**

Schuif vier moeren (12) uit het pakket hoekbeugels in de achterste groef van de rolgordijnscassette. Voor de latere bevestiging heeft u voor elke hoekbeugel twee moeren nodig. Zorg er tot de volgende montageschappen voor dat de moeren niet uit de cassette vallen.

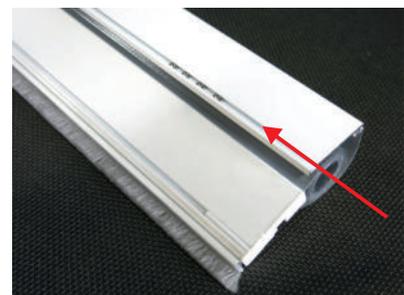



Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montagestappen gemarkeerd met een vinkje al door ons uitgevoerd. Deze montagestappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen de verdere montagestappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montagestappen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer


6 **Monteer het kopeinde links (2)**

De kopeinden worden per paar geleverd. De letters „ „ zijn ingebed op het linker hoofdgedeelte (2).
 - Neem het resterende lager (5) voor de loeipinden en schuif deze op de bus op het SX/L-kopeinde, met de bolle kant eerst (zoals in montagestap 4).
 - Steek vervolgens de veer (1) met de „krokodillenbek“ eerst in het gat in het SX/L-kopgedeelte. De „krokodillenbek“ van de veer klikt automatisch op zijn plaats wanneer deze correct is bevestigd.



7 **Bevestig het rechter hoofddeel (2) en het linker hoofddeel aan de rolgordijnkast met de veer (2).**

a) Neem het kopgedeelte aan de rechterkant (2) en bevestig het aan de overeenkomstige zijde van de rolgordijnkast. Zorg ervoor dat de drie inkepingen op het lager (5) bij het aanbrengen overeenkomen met de hoofdas! Duw het kopdeel helemaal op de rolgordijnkast en schroef deze vast met de twee meegeleverde 3,5x30 mm schroeven. b) Neem nu het kopgedeelte aan de linkerkant met de veer (2). Duw de veer aan de andere kant van de rolgordijnkast totdat deze ongeveer een handbreedte uit de rolgordijnkast steekt. Het is het beste om de volgende stap uit te voeren op een tafelrand en (). Plaats nu uw hand met de muis van uw hand op de rolgordijnkast en houd de veer met twee vingers vast op de punt tussen het hoofdbord en de rolgordijnkast. Draai nu met uw vrije hand de veer met de klok mee vast volgens onderstaande tabel. Schroef vervolgens het linker kopgedeelte vast met twee 3,5x30 schroeven.

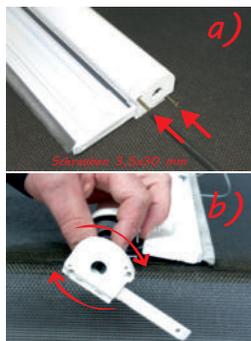

Aandacht risico op letsel!

Bij het spannen van de veer is wegglijden en dus „terugklikken“ mogelijk. Gebruik handschoenen voor deze operatie!!




Breedte	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte 1650 mm	4	6	7	9	9	10	11	12
Breedte 2450 mm	6	7	8	11	12	12	13	14

Met teruglooprem + 3 toeren


8 **Bevestig de stelschroeven (10) aan de kopdelen (2).**

Beide kopdelen (2) „DX/R“ en „SX/L“ hebben een tong met een gat erin. Draai nu een stifttap (10) in dit gat van binnenuit met de meegeleverde inbussleutel (9) en alleen zover dat de punt van de stifttap aan de andere kant bijna uitsteekt. De stifttap wordt later volledig vastgeschroefd als de profielen in elkaar zijn gezet..

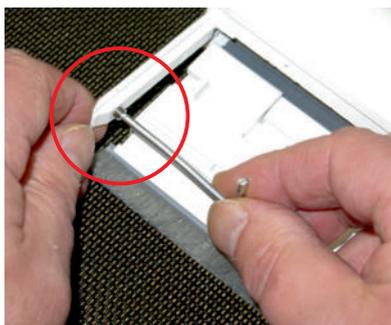

9 **Sokkels (6) monteren**

De sokkels (6) worden gebruikt om de greeprail te vergrendelen en zijn - net als de kopdelen (2) en geleideschoenen (7) - aan de binnenzijde gemarkeerd met „ „ (sokkel links) en „ „ (sokkel rechts). Steek de paren sokkels in elkaar en schroef, zoals in de vorige montagestap, een stelschroef (10) in het gat in de base met behulp van de inbussleutel (9)..

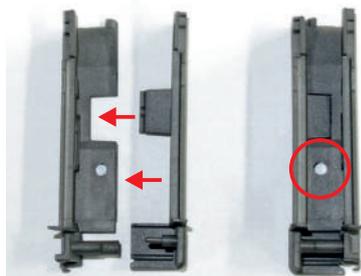


10 **Verbind voet (6) met eindprofiel en geleiderails**

Nu Nu zijn de profielen met elkaar verbonden. Neem hiervoor eerst de sokkel (6) en steek deze zijdelings in het onderste eindprofiel. Elke sok past slechts aan één zijde van het afwerkprofiel. Houd in een mum van tijd een hamer bij de hand als u de moffen in het afwerkingsprofiel moet tikken.

Bevestig nu de geleiderails aan de basis. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u de stifttappen (9) in de sokkels vastdraaien, zodat het eindprofiel via de sokkels stevig verbonden blijft met de zijdelingse geleiderails.

Neem vervolgens de overige moeren voor de hoekbeugels (12) uit het pakket met hoekbeugels en schuif er twee van bovenaf in elk van de zijdelingse geleiderails.

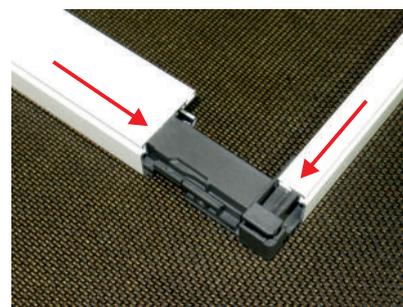




Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montagestappen gemarkeerd met een vinkje al door ons uitgevoerd. Deze montagestappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen de verdere montagestappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montagestappen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer

11  **Sluit de rolgordijnkast aan op de geleiderails**


Om de rolgordijnkast en de geleiderails met elkaar te verbinden, steekt u eenvoudig de tongen van de kopdelen (2) op de rolgordijnkast in de daarvoor bestemde groef, die zich in de zijdelingse geleiderails bevindt. Neem nu de inbusleutel (9) en draai de stifttappen (10) in de tong van de kopdelen zo vast dat de conische punt van de stifttap heel licht in de zijdelingse geleiderails drukt. Je voelt de weerstand van het metaal bij het indraaien en je ziet misschien een klein bobbeltje aan de achterkant van de geleiderail, dan is dat genoeg.

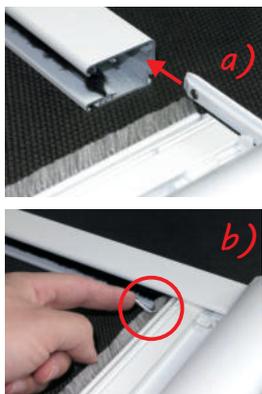

12  **Hang het rolgordijn aan het raam**

Pak nu de hoekbeugels en de bijbehorende schroeven uit het hoekbeugelpakket (12) en bevestig deze aan de jaloezie, maar draai de schroeven nog niet helemaal vast! U moet de hoekhaken nog uitlijnen. Til het complete rolgordijn op tot de beoogde positie, laat het eindprofiel op de vensterbank staan.

Plaats nu de hoekbeugels bovenaan de rolgordijnkast en aan de zijkant in de geleiderails zodat ze over de raamsponning van uw raam grijpen. Schroef vervolgens de schroeven van de hoekbeugels vast. Klaar!

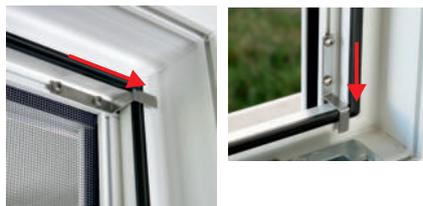

13  **ZORG**

Om ervoor te zorgen dat uw product perfect werkt en er over een lange periode goed uitziet, raden wij het rolgordijn elke drie maanden aan met een pH-neutraal reinigingsmiddel (pH-waarde 7) en een zachte Spons om schoon te maken.

Gebruik het om de stof en metalen profielen schoon te maken. Spoel beide vervolgens af met een helder water zonder afwasmiddel en droog het rolgordijn voorzichtig af. Laat het rolgordijn aan het uiteinde open zodat het resterende vocht kan ontsnappen.



- pH-neutraal water (pH-waarde 7) (water zonder toevoegingen!)
- vochtige en zachte spons
- Droog grondig af met een zachte doek en laat het rolgordijn openstaan om te drogen geopend

Conformiteitsverklaring:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0