


Systeem Adria voor ramen en deuren

Montagehandleiding type V-F-NS (A), V-F-VS (B)



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

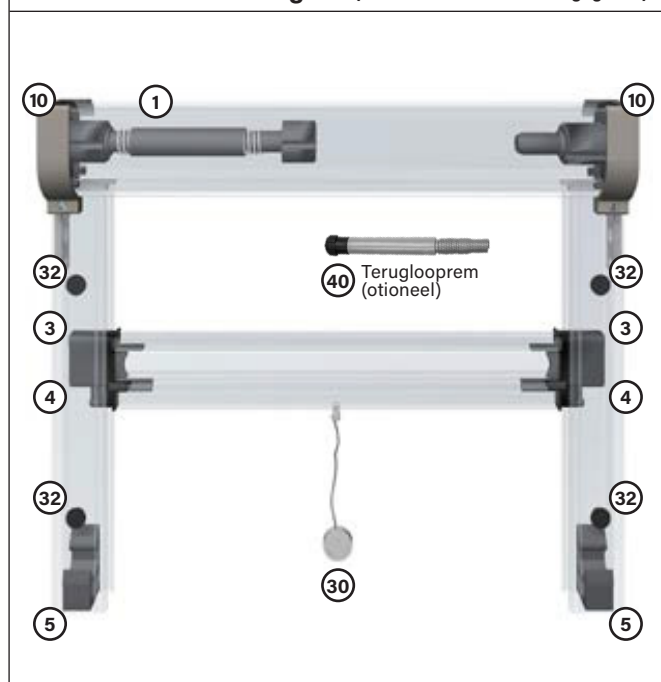

Lijst van accessoires (aantal)

	zonder voor- montage	met voor- montage
① Lager links met veer	1 stuk	
② Lager aan de rechterkant	1 stuk	
③ Paar hoekbeschermers	1 paar	
④ Geleide profielen	2 stuks	
⑤ Paar verstelbare sokkels	1 paar	1 paar
⑦ Stelschroeven	4 stuks	4 stuks
⑩ Kopeinden	1 paar	1 paar
⑫ Schroeven & Pluggen:	1 verpakking	1 verpakking
– Schroeven 4x40 (geleiderails)	6 stuks	6 stuks
– Schroeven 3.5x40 (eindkappen)	2 stuks	2 stuks
– Schroeven 4x16 (veer & lager rechts)	4 stuks	4 stuks
– 6 mm deuvels	6 stuks	6 stuks
③⑩ Treksnoer	1 stuk	1 stuk
③② Boor afdichting	6 stuks	6 stuks
④⑩ Teruglooprem (otioneel)	1 stuk	
⑤⑩ Zeskantsleutel	1 stuk	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

① Artikel I5SA 002 531 een A5SA 001 561	② Artikel A5SA 002 442	③ Artikel A5SA 002 506	④ Artikel A5SA 002 417	⑤ Artikel A5SA 002 418	⑦ Artikel I5SA 000 636	⑩ Artikel A5SA 002 419X
⑫ Artikel A5SA 002 433	③⑩ Artikel A5SA 002 433	③② Artikel I5SA 001 987X	④⑩ Artikel I5SR 002 439	⑤⑩ Artikel I5SA 000 635		


Benötigtes Werkzeug

 Akku-schrauber	 Bit PZ2	 Bohrer: • Stein Ø 6 mm (Mauerwerk) • Metall Ø 4 mm & 10 mm (Führungsschienen)	 Wasserwaage	 Bandmaß oder Metermaß
 Handschuhe				




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


1. Pas de greep van de railborstel aan

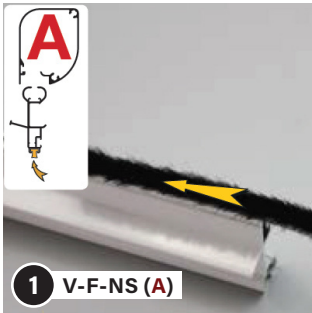


Trek de borstel uit het borstelkanaal aan de zijkant van de handgreep en schuif deze in het onderste borstelkanaal naar binnen.

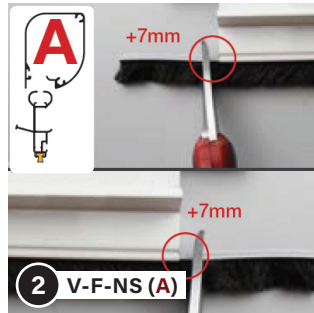

Verkort de borstel zodat deze nog steeds 7 mm per zijde uit steekt.

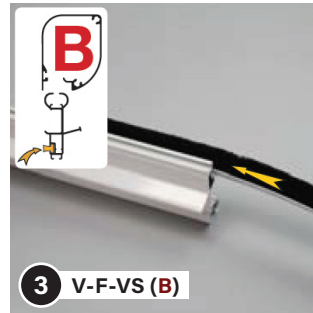

Als de borstel aan de onderkant zit moet zich in het borstelkanaal van de handgreep bevinden: trek de borstel uit het onderste borstelkanaal van de handgreep en duw deze vervolgens in de groef aan de zijkant van de handgreep.

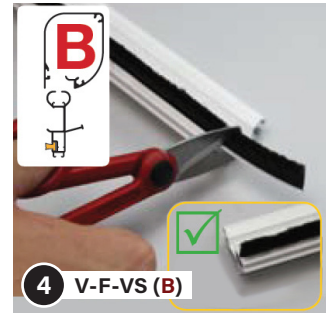


Snijd de borstel op de exacte maat van de greeprail. Houd hiervoor de borstel aan het uiteinde aan een kant van de greeprail vast en knip aan de andere kant op lengte.


2. Lager mit Feder und Rücklaufbremse (falls bestellt) anbringen, Zugschnur befestigen




Indien besteld: Draai de achteruitrem (40) op de ronde "nippel" van het rechter lager (2) door deze naar links (dus tegen de klok in) te draaien. De rem is alleen ingeschakeld en niet vastgedraaid.

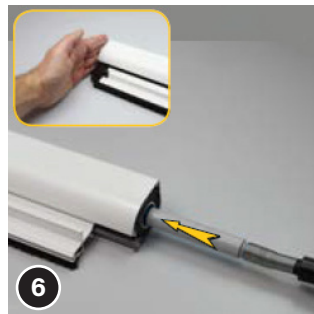

Schuif het lager rechts (2) in de netas in de rolgordijnkast zoals afgebeeld (let op de inkepingen op het lager/achteruitrem!). Houd de andere kant vast als de netas naar buiten wordt geduwd.

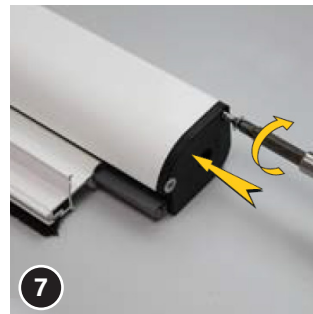

Het lager (2) moet de rolgordijnkast aan alle kanten afdichten. Schroef vervolgens vast met behulp van 2x schroeven 4x16 vast. **AANDACHT** Schroeven recht schroef in en draai niet om, anders kan het net beschadigd raken!

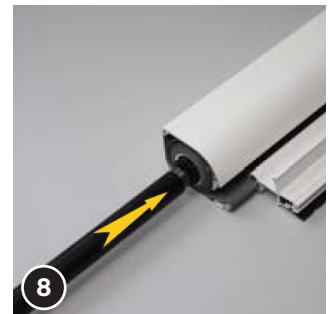

Lager met veer (1) aan de andere kant inzet zo ver dat het nog een beetje uit is.



Waarschuwing: Risico op letsel
Bij het spannen van de veer is uitglijden met de vingers en dus een "terugval" van het lager mogelijk. Gebruik voor de veiligheid handschoenen die geschikt zijn voor deze activiteit.

		Cassettebreedte in mm								
		Geleiderail	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte tot 1650 mm	Standaard	6	7	8	10	10	12	15	17	
	Tegenwind	7	8	9	11	11	13	16	18	
Hoogte tot 2450 mm	Standaard	8	9	11	14	14	15	17	18	
	Tegenwind	9	10	12	15	15	16	18	19	

Met teruglooppem + 3 toeren

Met teruglooprem + 3 toeren


Spanwijdte niet de veer (1) volgens onderstaande tabel door het lager met de klok mee te draaien.



Steek vervolgens de gespannen veer (1) volledig in de doos en schroef deze met twee schroeven 4x16 vast. **AANDACHT** Recht indraaien en niet te strak aandraaien, anders kan het net beschadigd raken!!




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

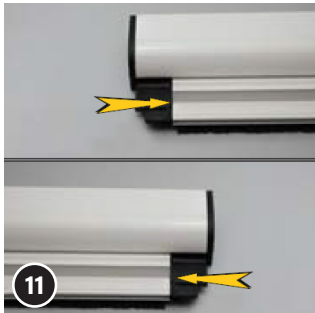


Plaats een geleideschoen (4) aan beide zijden van de handgreep rail.



Bevestig de hoekbescherming (3) aan de uiteinden van de uitstekende greep rail.

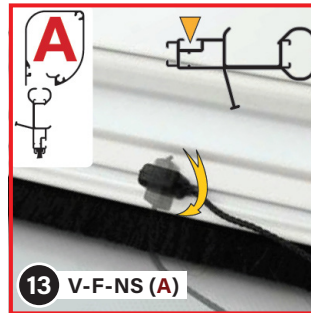


Indien gewenst: Duw het trekkoord (30) in de vrije groef aan de zijkant van de greep rail en zet vast door een 90° rotatie.

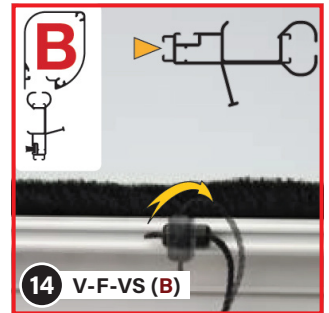


Indien gewenst: Trek koord (30) in de vrije groef aan de onderkant van het handvat. Schuif de rail erin en zet deze vast deze met een rotatie van 90°.

3. Boor de geleiderails en schuif de sokkel erin

Het boren van de geleiderails is niet nodig als de bij de bestelling is de optie "voorboren" geselecteerd!

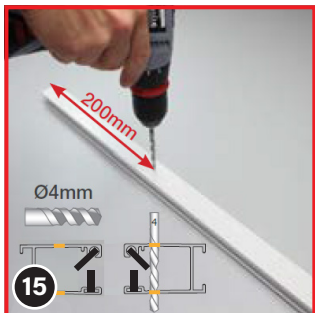

Leg de geleiderails met anti-windborstels spiegelend ten opzichte van elkaar (zie afbeelding) – bij standaardborstels maakt het niet uit. Boor een gat van Ø4 mm door beide wanden op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) vanaf het uiteinde van de geleiderails.

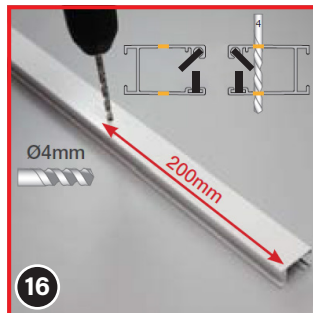


Boor op een afstand van ca. 200 mm (20 cm) tot het andere uiteinde van de geleiderails nog een gat van Ø 4 mm door beide wanden. Boor bij geleiderails langer dan 150 cm nog een gat van Ø4 mm in het midden.




Alleen aan de zijkant van de stuggere anti-windborstels (ronde borstelkanaal – later zichtbare zijde) vergroot u de gaten met een boortje van Ø 10 mm. Hier worden later de 10 mm afdekpluggen (32) ingestoken.



Schroef één stifttap (7) van binnenuit met de meegeleverde inbussleutel (50) in de sokkel, net ver genoeg dat de punt van de kop van de stifttap bijna uitsteekt op de gladde kant van de basis (5).

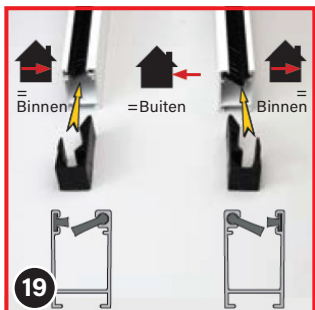


Leg de rails en sokkels (5) naar zoals op de afbeelding. De langere basiszijde moet aan de van de kamer afgekeerde zijde (tuin) zijn (indien gekozen voor een anti-windborstel, aan de lange en stijve zijde).

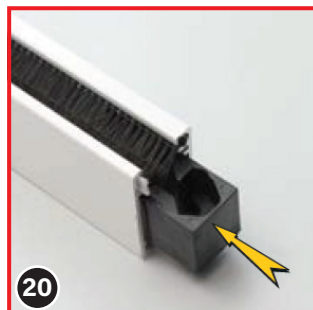

Schuif de sokkels (5) niet als 1-2 cm naar voren in de geleiderails.



Nadat je sokkels (5) in de geleiderails hebt geduwd, schroef je ze slechts een beetje met 2-3 omwentelingen. Zo zijn hoogteaanpassingen nog steeds mogelijk tot het einde van de montage.

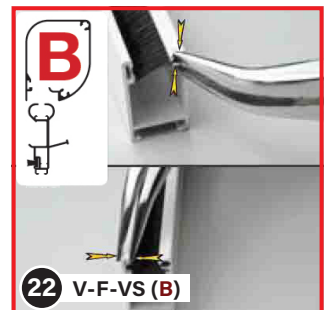


Als de geleiderails later niet direct op de vensterbank staan, knijp dan met tang in de uiteinden een beetje toe. Dit voorkomt dat de borstels er uit kunnen vallen.




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.

4. Pas de eindkappen aan en bevestig ze aan de rolhorcassette

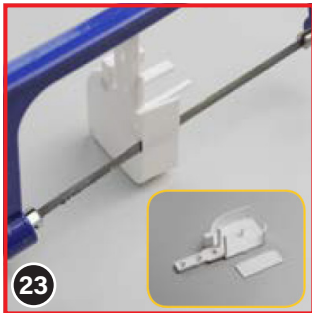


Zaag of knip de achterkant van de eindkappen (10) op de geperforeerde punt zodat de cassette later plat tegen het raamkozijn kan liggen.

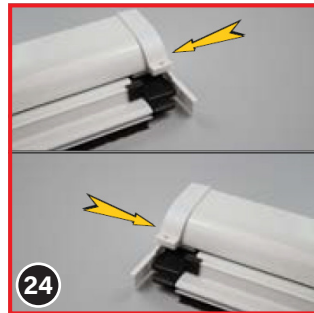


De eindkappen (10) op beide zijkanten van de cassette bevestigen.

5. Schroef de rolhorcassette vast aan de wand

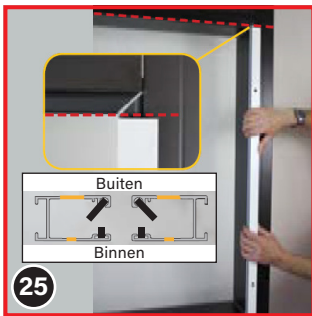

TIP Vanaf hier is een tweede persoon behulpzaam.

Beide geleiderails met de zijde met de grotere Ø 10 mm boringen naar buiten (tuinzijde) aan de buitenzijde van de raamkozijn houden. De geleiderails staan daarbij op de vensterbank. Dan de boorpunten voor de gaten markeren met een pen/potlood. Leg de rails met de gaten opzij en boor Ø 6 mm voor de pluggen. In het geval van hout heb je normaal gesproken geen pluggen nodig – indien nodig dan gewoon voorboren met een boor van Ø 4 mm.

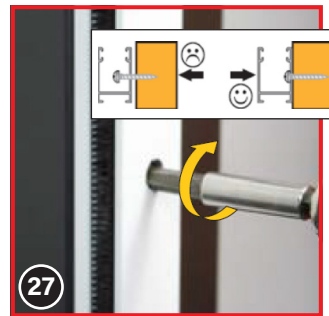

Met pluggen: Boor de gaten van Ø 6 mm in het raamkozijn; plaats vervolgens de plug.

Zonder pluggen: Geleiderails vastschroeven met 4x40 schroeven. Draai de schroeven goed vast zodat de schroefkoppen de beweging van de jaloezie niet belemmeren!



De rolhorcassette met bevestigde eindkappen (10) van bovenaf bevestigen op de geleiderails.




De "tong" van de eindkappen (10) wordt in de achterste (buitenste) groef van de geleiderails gestoken.

LET OP Controleer of rolhorcassette en geleiderails in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan.



Voor een extra bevestiging van de eindkappen (10) fixeer met stelschroef (7) en bevestig vanaf de voorkant aan de rolhorcassette met behulp van een (50) inbussleutel.

Alternatief: Tong van de eindkap aan de zijkant met een stelschroef vastzetten (rond gat).

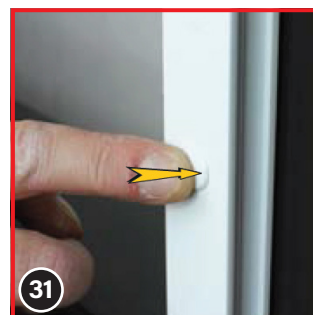


Dek de Ø 10 mm boorgaten aan de voorkant van de geleiderails met de booraf dichtings doppen (32).




Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montageschappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan.


6. Stellung der Sockel anpassen

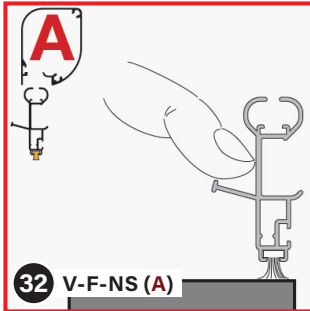


De borstel van de handgreep moet naar de vensterbank volledig afdichten. Als dithet geval, moet de sokkel ⑤ naar het einde van de geleiderails geschoven worden en daar met de inbussleutel ⑤0 worden vast geschroefd.

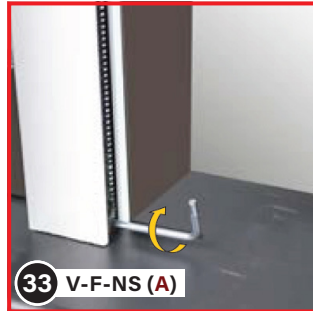

Schuif de sokkels ⑤ tot aan de vensterbank en maak deze vast door de stiftappen meerdere keren met de inbussleutel ⑤0 vast te draaien. Test dan of het goed past en pas indien nodig de positie van de sokkels aan.

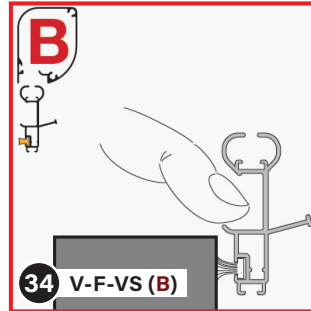

Bepaal nu de eindpositie van de handgreetrail. Trek de greeprail zoals afgebeeld naar de onderzijde van het raamkozijn. Zorg ervoor dat je nog steeds een goede grip hebt met je vingertoppen. De sokkels moeten ter hoogte van de handgreep bevestigd worden (volgende stap).

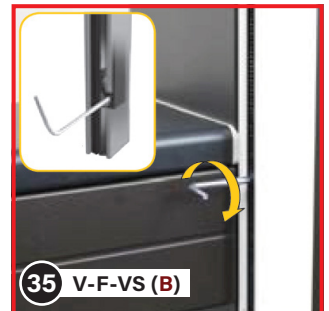

Richt de sokkels ⑤ op dezelfde hoogte en bevestig ze met behulp van de stelschroeven. Draai meerdere malen met inbussleutel ⑤0. Test dan of het goed past en pas indien nodig de positie van de sokkels aan.



Trek het rolgordijn aan de greeplijst naar beneden en hang het met een kantelbeweging van de greeplijst in de houders. Klaar! **Indien u geen teruglooprem heeft**, gelieve de handgreep niet los te laten maar met de hand te geleiden!

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluiz) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.



Als je de insectenbescherming regelmatig schoon maakt zal het langer tegen vliegen en insecten beschermen.

Conformiteitsverklaring:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0