



**Arbeiten Sie bei der Montage bitte zu zweit.**

- Für die Befestigung des Rahmens halten Sie die Fliegengitter-Türe an die vorgesehene Stelle am Türrahmen.
- Markieren Sie dort nun mit einem Stift die Bohrstellen für die Scharniere.
- Achten Sie auf genügend Bodenabstand, damit die Türe beim Bedienen später nicht am Boden schleift!

- Entfernen Sie die Türe wieder vom Türrahmen und bohren Sie die Löcher - je nach Untergrund entsprechend - vor.
- Halten Sie die Türe wieder an die entsprechende Position und schrauben Sie diese durch die Scharniere am Türrahmen an.

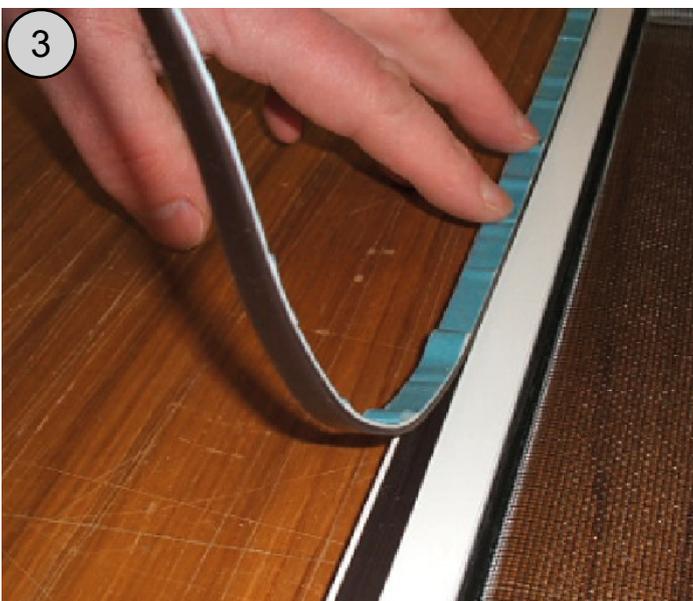

Nehmen Sie das beiliegende Magnetband und legen Sie dieses entsprechend der Polarisierung (+-) auf das bereits am Türrahmen befestigte Fliegengitter.

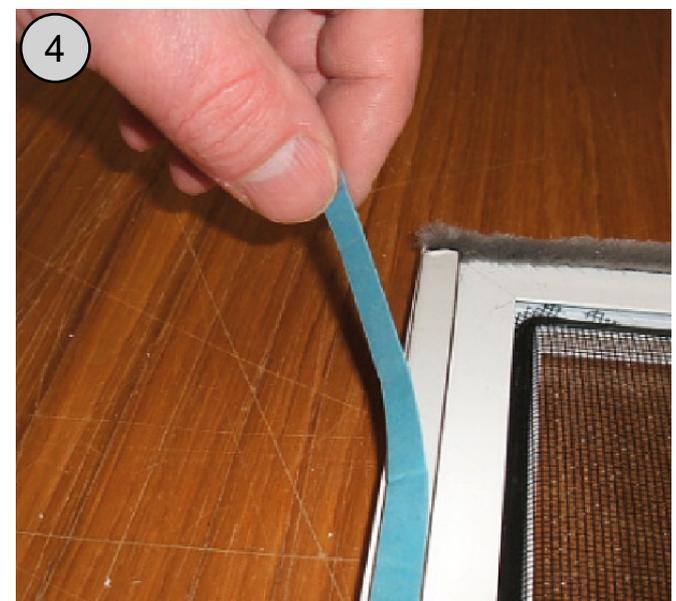

- Ziehen Sie nun vom Magnetband die Schutzfolie des doppelseitigen Klebandes vorsichtig ab.
- Schließen sie danach langsam die Insekenschutz-Türe. Dadurch wird das Magnetband an der passenden Stelle am Türrahmen angeklebt. Fertig!

## Montageanleitung Türschließer für Flairline Schwingtüren



1) Halten Sie den Türschließer oberhalb oder unterhalb (das steht Ihnen frei) des mittleren Scharniers der Rahmentüre an. Der Türschließer benötigt 7 cm in der Höhe Platz.

**Bei DIN Links:** den Stift im Türschließer mit einer Zange entfernen und anders herum wieder einstecken, da dieser sonst über Kopf im Türschließer steckt. **Eine Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite dieser Beschreibung.**



2) Überprüfen Sie nun, wo sich das überstehende Ende der Metallfeder am Schwingtür-Rahmen befindet. Genau dort machen Sie als nächstes seitlich im Rahmen eine Bohrung von ca. Ø 3mm mit einem Metall-Bohrer.

Stecken Sie dann das Ende der Metallfeder (die sog. Federlasche) in das seitlich im Schwingtür-Rahmen gebohrte Loch.

Schieben Sie die Feder des Türschließers komplett in das gebohrte Loch und markieren Sie die Position des Türschließers und dessen Bohrlöcher an Ihrem Türrahmen mit einem Bleistift.




3) Danach nehmen Sie die Rahmentür ab und schrauben zunächst nur den Türschließer mit den drei beiliegenden Schrauben 3x20 am Türrahmen an (ggf. vorbohren). Anschließend können Sie die Rahmentüre wieder einhängen und das Ende der Feder im Türschließer in die Bohrung einstecken. Fertig!


**Bitte beachten:** Öffnen Sie die Türe nicht mehr als 120°, da ein größerer Öffnungsradius sonst auf Dauer zu Beschädigungen der Feder des Türschließers führen kann!

### ! ACHTUNG !


Je nach Anschlagseite kann es notwendig sein, den Stift im Türschließer anders herum zu drehen - so das die Wulst des Stifts oben ist. Ansonsten kann es passieren, dass sich dieser mit der Zeit aus dem Türschließer löst. **Überprüfen Sie das, bevor Sie den Türschließer montieren!**

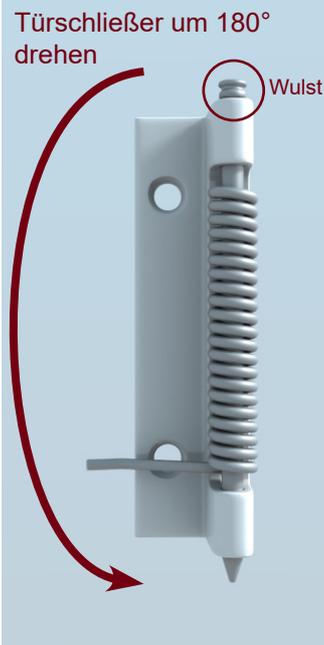

1) Der Stift im Türschließer muss mit der Wulst nach oben sein. Ggf. muss der Türschließer gedreht und der Stift anders rum in diesen eingeschoben werden.

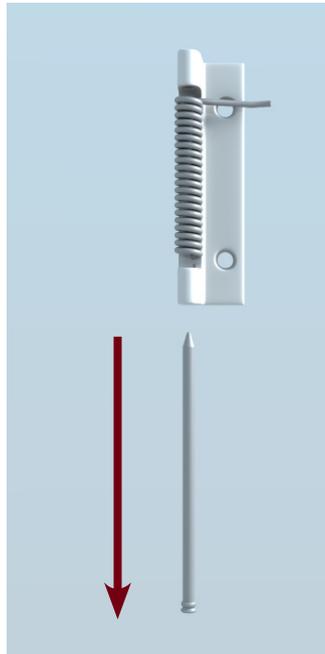

2) Ziehen Sie den Stift mit einer Zange nach unten vorsichtig aus dem Türschließer heraus. Die Feder des Türschließers dabei festhalten.

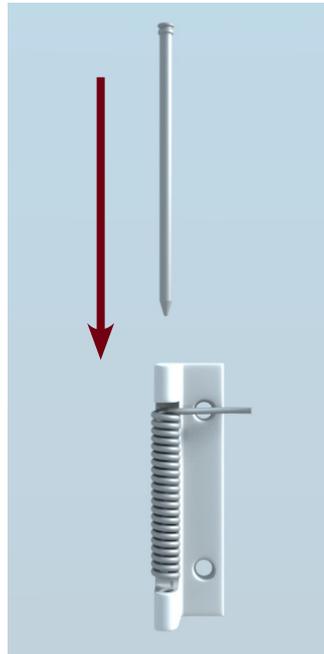

3) Stecken Sie den Stift von oben wieder in den Türschließer ein.



4) Der Türschließer ist danach bereit für die Montage.

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0