


Systeme Micro13

Plissé pour fenêtres de toit

Instructions de montage pour le type V-L-ND



Vue détaillée

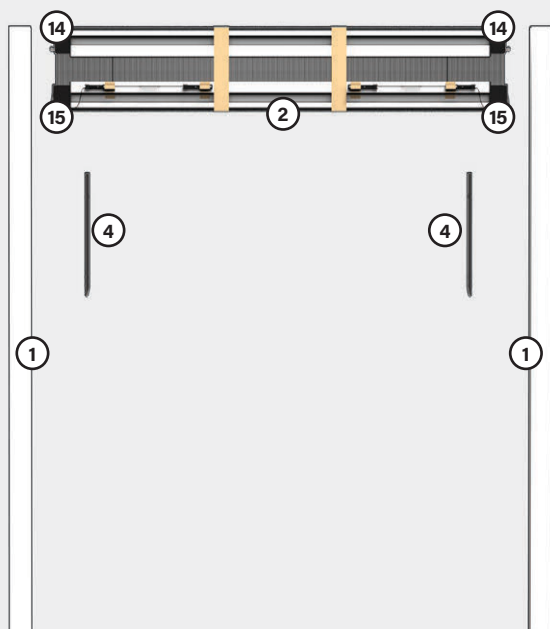

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

①	Rails de guidage	2 pièces
②	Rails de préhension (déjà montés)	2 pièces
③	Toile (bereits montiert)	1 pièce
④	Supports pour rails de préhension (déjà montés)	2 pièces
⑤	Vis 3,5 x 40	6 pièces
⑥	Chevilles universelles 6 mm	6 pièces
⑦	Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce
⑧	Embout pour visseuse PZ2	1 pièce
⑨	Brosse 4,8 x 13 (déjà monté)	2 pièces
⑩	Goupille de maintien pour rail de préhension (déjà monté)	2 pièces
⑪	Ressort pour goupille de maintien (déjà monté)	2 pièces
⑫	Écrou borgne M3 (déjà monté)	2 pièces
⑬	Embout de rail de préhension avec guide de goupille (déjà monté)	2 pièces
⑭	Embout de rail de préhension (déjà monté)	2 pièces
⑮	Bloc de réglage 1 *	2 pièces
⑯	Bloc de réglage 2 avec ressort *	2 pièces
⑰	Vis pour blocs de réglage et supports de rails de préhension (déjà monté)	12 pièces

Liste des accessoires (avec des images)

Réf

① Réf G32-00010-X	② Réf G32-00000-X	③ Réf G32-13090-0-5	④ Réf G32-13090-0-5	⑤ Réf WUE 0198 3500	⑥ Réf WUE 09036 30	⑦ Réf T2SA 000 937	⑧ Réf 6130 1500 225
⑨ Réf M5SA 001 951	⑩ Réf G00-13800-0-0	⑪ Réf G32-13100-0-0	⑫ Réf G00-13810-0-0	⑬ Réf G32-13080-0-5	⑭ Réf G32-13020-0-5	⑮* Réf G32-13060-0-5	⑯* Réf 32-13230-0-5
⑰ Réf WUE 02444 6							

Outils et accessoires nécessaires

** Seulement pour les profils non percés



Visseuse sans fil



Foret Ø 3 mm (pour supports rigides)



Foret à métal Ø 4 mm



Foret à béton Ø 6 mm



Niveau à bulle



Ciseaux

Fonctionnement


Tirez le rail de préhension du store plissé vers le bas pour le fermer. Pour l'ouvrir, poussez le rail de préhension du store plissé vers le haut. Le store plissé reste en position à l'endroit où vous relâchez le rail de préhension.

REMARQUE SUR LES VIS ET LES CHEVILLES

En fonction du support, par exemple placoplâtre, maçonnerie ou structure en bois, il peut être nécessaire de se procurer des vis et des chevilles spécifiques supplémentaires dans un magasin de bricolage pour le montage du système.

* REMARQUE CONCERNANT LES BLOCS DE RÉGLAGE

Selon le type de paquet de tissu utilisé, deux types de blocs de réglage différents sont employés. Cela n'affecte ni le montage ni l'utilisation.

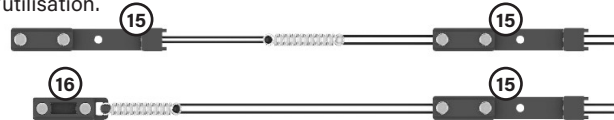

Avertissement concernant les blessures

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.



Effectuez uniquement les étapes de maintenance indiquées dans ce manuel!

Ce produit de protection contre les insectes est conçu pour empêcher les insectes, les rampants et les petits reptiles d'entrer. Il ne garantit pas une protection contre les effractions, ni ne prévient la

chute d'un enfant ou d'objets depuis la fenêtre. Ce système est une moustiquaire plissée qui s'ouvre verticalement. Son utilisation est prévue uniquement pour des adultes ou des

enfants plus âgés. Insetto se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis et décline toute responsabilité pour des erreurs dans les données fournies.

Regarder la vidéo de montage

Nous avons également préparé une vidéo de montage pour vous sur notre chaîne YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=YEFGxuJ6L8Q?rel=0&showinfo=0>



Vidéo de montage



Ou scannez simplement le QR-Code indiqué sur cette page.

Nous vous prions néanmoins de lire attentivement le manuel avant et d'utiliser la vidéo de montage uniquement comme support visuel.

Vous trouverez également la vidéo sur la page de l'article en cliquant sur l'icône avec le bouton de lecture (voir à gauche).

Montage




Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE! Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.

1. Fixez les rails de guidage




Percez 2 à 3 trous dans les rails de guidage à l'aide d'un foret de Ø 4 mm. Référez-vous à l'image adjacente pour les distances correctes.

ATTENTION Veillez à respecter l'orientation correcte du profilé!

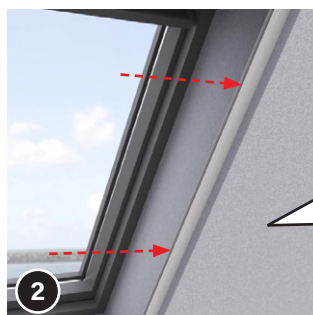

Maintenez les rails de guidage à la position souhaitée dans l'embrasure. Marquez ensuite les points de perçage pour fixer le store plissé.

ATTENTION Veillez à respecter l'orientation correcte du profilé! Les supports de rails de préhension déjà installés (4) doivent être orientés vers le haut.

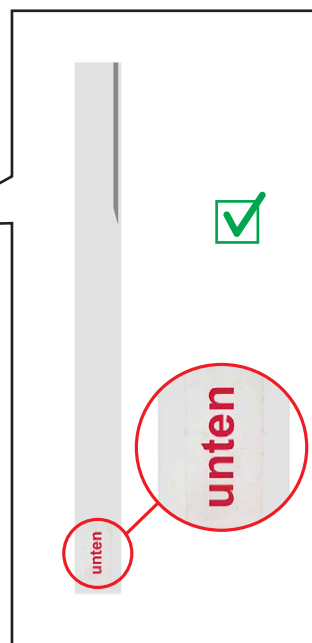



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

Montage



Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE!


Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.



Percez des trous dans le mur en suivant vos marquages et fixez les rails de guidage à l'aide des vis (5) et des chevilles (6) fournies.


ATTENTION Pour le bois, un perçage de Ø 3 mm est suffisant. Pour d'autres types de parois, les trous doivent être élargis pour s'adapter aux chevilles de 6 mm fournies. Si vous travaillez avec des plaques de plâtre disposant d'un vide derrière, il est recommandé d'utiliser des chevilles spéciales pour cavités, disponibles en magasin de bricolage.

2. Insérez le caisson du store plissé

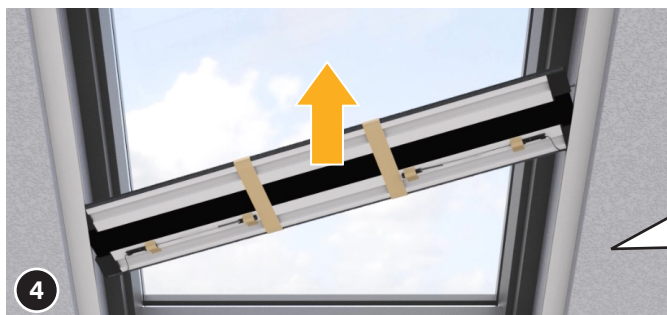

Insérez le caisson du store plissé dans les rails de guidage en veillant à ce que les embouts avec les ressorts intégrés (13) soient orientés vers le haut.

ATTENTION Les cordons ne doivent pas être coincés entre les rails de guidage et le caisson du store plissé.

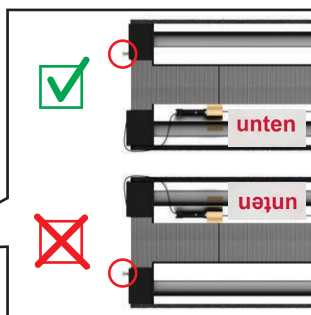

Poussez le caisson du store plissé complètement vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche des deux côtés avec un « clic »



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage





Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE! Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.


3. Insérez les cordons dans les rails de guidage.




Détachez délicatement les cordons avec les blocs de réglage du caisson du store plissé.

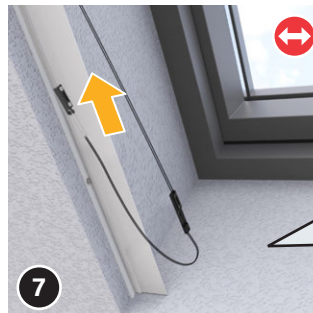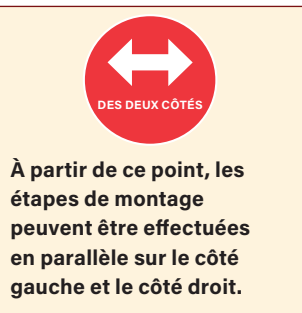

Insérez le premier bloc de réglage (15) dans la partie inférieure du rail de guidage. Pour ce faire, placez le bloc de réglage dans l'encoche du rail de guidage et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit sécurisé et ne puisse plus tomber. Assurez-vous que les vis soient orientées vers le haut.

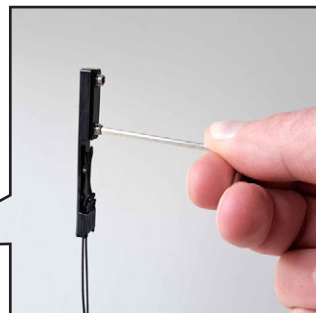

CONSEIL Enfilez les blocs sur la clé hexagonale (7). Cela vous permettra de les insérer précisément dans les encoches.

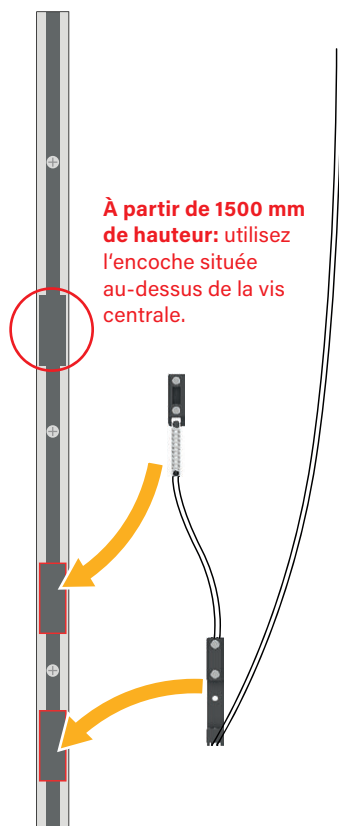

Fixez le bloc de réglage à l'aide de la clé hexagonale (7) fournie.



Placez le second bloc de réglage (15 ou 16) dans l'encoche et faites-le glisser vers le bas. Veillez à ce que les vis soient orientées vers le haut.



Tendez les cordons et fixez le bloc de réglage en le vissant.

ATTENTION Assurez-vous que les cordons ne soient pas coincés.



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

Montage



Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE!

Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.

4. Desserrez le rail de préhension



Retirez le ruban adhésif pour libérer le rail de préhension.




Ouvrez et fermez le store plissé plusieurs fois pour tester son fonctionnement.

ATTENTION Selon la position des blocs de réglage, le rail de préhension peut être légèrement de travers ou présenter une tension trop faible ou trop forte. Vous pourrez ajuster la tension des cordons avec précision dans le chapitre suivant.



5. Réglage précis



Desserrez le bloc de réglage supérieur à l'aide de la clé hexagonale.

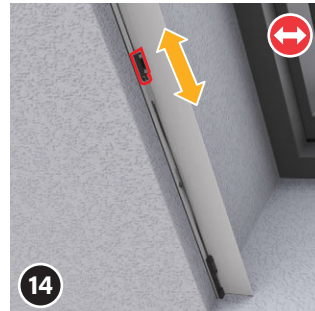

Déplacez le bloc de réglage vers le haut ou vers le bas. Refixez le bloc de réglage et observez la position du rail de préhension ainsi que la tension de la toile. Répétez l'opération des deux côtés jusqu'à ce que le rail de préhension soit droit, qu'il reste en place tout seul et que le store plissé s'ouvre et se ferme sans difficulté.

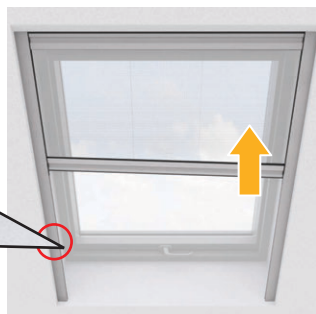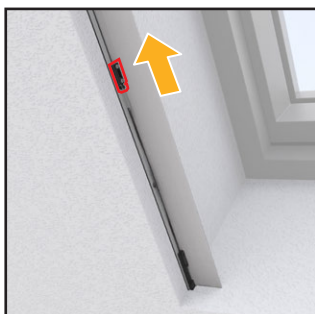

CONSEIL Si le rail de préhension est de travers, les blocs de réglage supérieurs permettent d'ajuster le rail du côté opposé. Par exemple, si le rail de préhension penche vers la droite, déplacez le bloc de réglage gauche vers le haut.



TERMINÉ

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau store plissé Micro13.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire! Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.



Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

Informations importantes concernant votre moustiquaire plissée ... pour que vous en profitiez longtemps!

Veillez respecter les consignes suivantes en complément du guide de montage:

1. Les cordons du store plissé, qui maintiennent le filet tendu, ne doivent être ni trop tendus ni trop lâches. L'idéal est que les cordons soient légèrement tendus. Cela garantit une manipulation facile du store plissé et évite que les cordons frottent et finissent par se casser avec le temps. À la fin de l'installation, vous pouvez éventuellement ajuster la tension des cordons en déplaçant les blocs de réglage dans les rails latéraux de guidage. Vous trouverez d'autres informations importantes à ce sujet à la fin du manuel d'installation!
2. Vérifiez régulièrement la propreté des rails de guidage et du filet pour garantir un fonctionnement impeccable.

Votre système Micro13 bénéficie d'une **garantie de 2 ans à compter de la date de livraison**. Si des défauts surviennent pendant cette période, malgré un montage, une utilisation et un entretien corrects, vous pouvez faire valoir votre droit à la garantie. Conservez votre facture pour toute réclamation.

Exclus de la garantie:

Dommages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrects

Par exemple:

- **Cordes cassées** en raison d'une tension incorrecte (y compris des filets trop tendus ou des cordes croisées dans les rails de guidage).
- **Dommages à la toile ou aux profils** causés par l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.
- **Dommages à la toile ou aux profils** dus à des températures extrêmes (froid ou chaleur) ou à des impacts de grêle en dehors des conditions climatiques normales.

Dommages causés par des influences extérieures

Par exemple:

- **Cordes ou toile déchirées** par un animal ou une personne.
- **Composants métalliques ou plastiques** (rails de guidage, profils muraux, profils d'arrêt) endommagés par un animal ou une personne.

Si des réparations sont nécessaires dans les 2 ans de garantie pour des défauts non couverts par celle-ci, vous pouvez demander un **bon de réparation** auprès de notre service après-vente.

Regardez les instructions de montage en vidéo

Nous avons également préparé une vidéo pour vous aider dans le montage:

<https://www.youtube.com/watch?v=YEFGxuJ6L8Q?rel=0&showinfo=0>



Il vous suffit de cliquer sur le bouton « **Vidéo de montage** » pour lancer la vidéo dans une nouvelle fenêtre.

Vidéo de montage

Instructions pour le démontage, si nécessaire:

Poussez le rail de préhension complètement vers le haut et fixez le caisson du store plissé avec plusieurs bandes adhésives.

Desserrez ensuite les blocs de réglage dans les rails de guidage à l'aide de la clé hexagonale et retirez-les. Veillez à ce que les cordons ne s'emmêlent pas pendant cette étape.

Dévissez ensuite les supports des rails de préhension situés en haut des rails de guidage.

Vous pouvez alors faire glisser le caisson du store vers le bas et le retirer. Enfin, desserrez les vis des rails de guidage et enlevez les profilés.

Déclaration de conformité:

Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weiherzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Moustiquaire Résistance aux charges de vent: Classe 0