


System FlairlinePlus

mit Winkellaschen für Fenster mit Wassernase

Montageanleitung für Typ T-F-KS



Detailansicht (nicht alle Teile abgebildet)

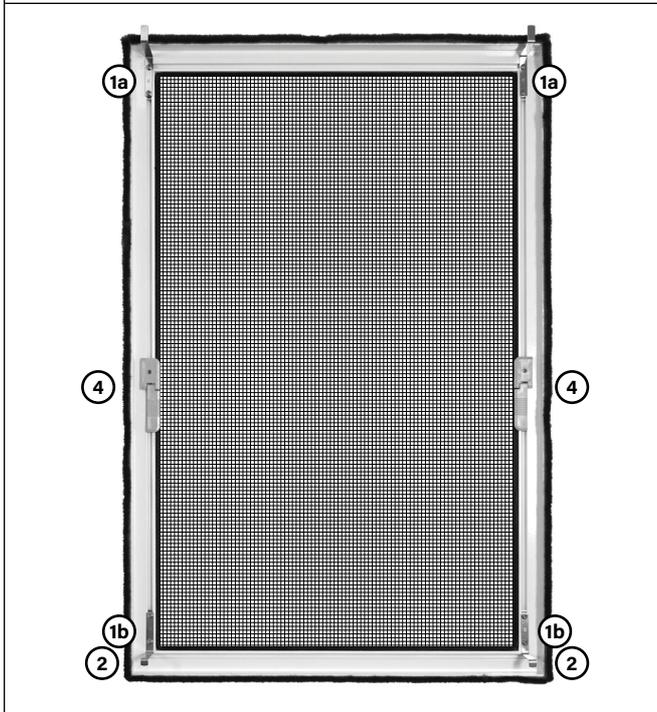

Zubehörliste (Stückzahl)

1a	Winkellaschen für oben (lang)	2 Stück
1b	Winkellaschen für unten (kurz)	2 Stück
2	Verstärkungen für Winkellaschen unten	2 Stück
3	Schrauben für Winkellaschen	8 Stück
4	Griffe mit Schrauben	2 Stück
15	Sechskantschlüssel	1 Stück

Zubehörliste (Bilder)

<p>1a</p> <p>Artikelnummer S510 542 0X</p>	<p>1b</p> <p>Artikelnummer S510 543 0X</p>	<p>2</p> <p>Artikelnummer S510 543 000 07</p>	<p>3</p> <p>Artikelnummer WUE00980135</p>	<p>4</p> <p>Artikelnummer S520 616 000 12</p>	<p>15</p> <p>Artikelnummer T2SA 000 937</p>	
--	--	---	---	---	---	--

PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden - diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).




Montage



Schieben Sie die sog. Schlitten für die Befestigung der Winkelaschen in die Ecken des Rahmens (diese befinden sich bereits im Rahmen). In jeder Rahmenecke soll ein Schlitten sein.



Ermitteln Sie dann mit Hilfe eines Maßstabes die Mitte Ihres Rahmens in der Höhe. Markieren Sie die Mitte des Rahmens in der Höhe mit einem Stift (z. B. Bleistift).

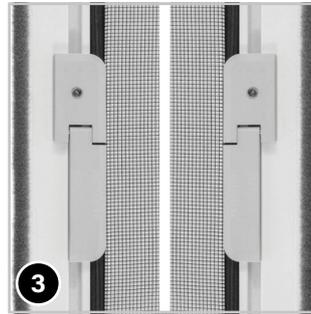

Legen Sie die beiden Griffe (4) wie abgebildet auf die von Ihnen markierte Stelle am Rahmen auf. Drücken Sie die Griffe vorsichtig in die Nut ein.




Drehen Sie nun die im Griff befindliche Schraube mit dem Innensechskant (15) vorsichtig fest – drehen Sie die Schraube nur so weit, bis diese fast im Griff verschwindet. Damit wird der Griff an seiner Position fixiert.



5 Bild zeigt Winkelasche oben

Die Winkelaschen mit längerem Schenkel (1a) sind für oben, die mit kürzerem (1b) für unten. Nehmen Sie zwei der Schrauben (3) und befestigen Sie damit die Winkelaschen für oben an der entsprechenden Position mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel in den Schlitten.

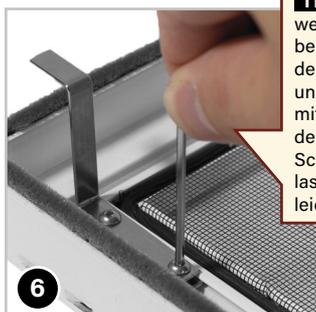


ACHTUNG Schieben Sie die Schlitten mit den angebrachten Winkelaschen nur bis zur Innenkante der Profilmutter! Sonst lässt sich der Rahmen später nicht einhängen.

TIPP Am einfachsten ist es, wenn Sie die zwei Schrauben bereits vorher in die Löcher der Winkelasche einstecken und dann die Winkelasche mitsamt den Schrauben über den in Schritt 1 positionierten Schlitten halten – dadurch lassen sich die Schrauben leichter anbringen.




7

Nehmen Sie nun die Winkel- laschen für unten her und positionieren sie auf diesen (nicht darunter) je eine Verstärkung (2). Stecken Sie dann die übrigen Schrauben locker in die Löcher der Verstärkungen und der Winkelaschen (siehe Bild).

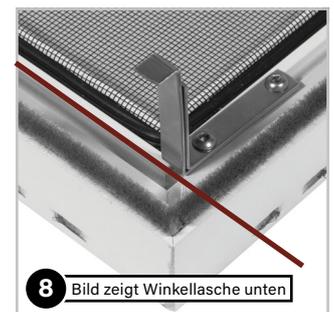


8 Bild zeigt Winkelasche unten

ACHTUNG Schieben Sie die Winkelaschen auch hier nicht bis zum äußersten Ende der Profilmutter, sondern wieder nur bis zur Innenkante! Schrauben Sie die unteren Winkelaschen mit den Verstärkungen in den Schlitten an, wie in Montageschritt 6.

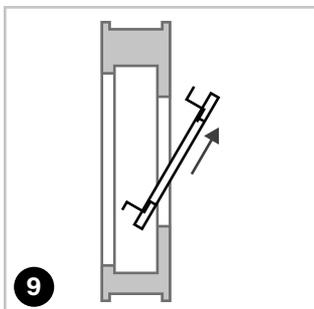

9

Heben Sie den Rahmen komplett aus dem Fenster.

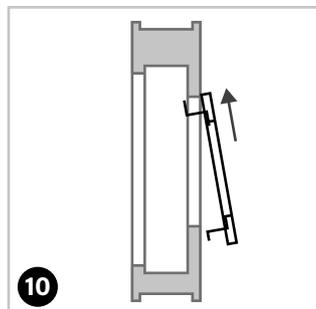


10

Schieben Sie diesen danach mit den oberen Winkelaschen zuerst in die obere Fensterfalz ein.



11

Anschließend ziehen Sie das Fliegengitter an den Fenster- rahmen heran und hängen es über den unteren Fensterfalz ein.

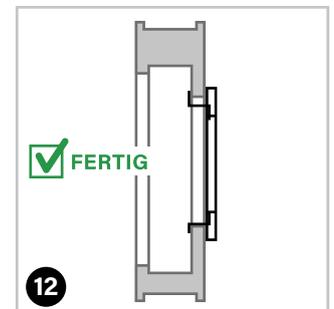

12

Nun können Sie den Rahmen loslassen. Ihr Fenster kann mit angebrachtem Fliegengitter geschlossen werden. Die Winkelaschen drücken sich sanft in die Gummidichtung des Fensterrahmens / Fensterflügels.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0