Wichtige Hinweise zur Spannung der Schnüre und zum Entfernen der Folie

FOLIE ENTFERNEN

1. Die **Verpackungs-Folie mit den Händen entfernen, nicht mit einem Messer** (Gefahr des Zerschneidens der Plissee-Schnüre)!

2. **Bei der KIT-Version (Bausatz) vor dem Entfernen der Folie unbedingt die Montageanleitung beachten!**

SPANNUNG DER SCHNÜRE

3. Die **waagrecht verlaufenden Schnüre im Falt-Netz dürfen nicht zu stark gespannt** sein, sondern müssen ganz leicht durchhängen - sonst könnten die Schnüre mit der Zeit reißen! Ebenso sollten diese auch **nicht in großen Schlaufen herunterhängen.**

4. **Die Schnüre im Bodenprofil dürfen auf keinen Fall über Kreuz oder schräg laufen!** Die Schnüre müssen sauber und parallel zueinander in den Schienen verlaufen.

5. Beachten Sie **weitere Infos zum Spannen der Schnüre in der Montageanleitung**.

Detailansicht

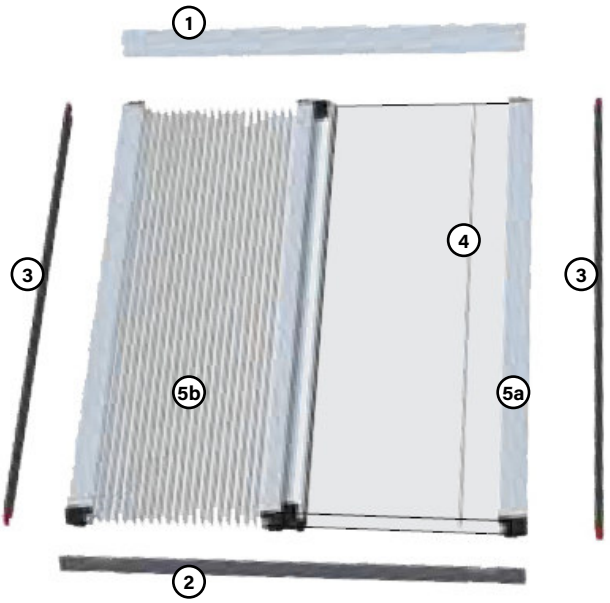

Materialliste (Stückzahl)

1	obere Führungsschiene	1 Stück
2	Bodenschiene	1 Stück
3	Wandprofil	2 Stück
4	Magnet des Anschlagprofils	1 Stück
5a	Anschlagprofil	1 Stück
5b	Plisseekasten mit Netz	1 Stück
	Schraubenpäckchen (bei H-RF-NE und H-RF-BS nicht enthalten) ohne Abbildung	1 Stück
	Montagerahmen (H-RF-NE/-BS) ohne Abbildung	1 Stück

ACHTUNG

Falls Sie den **Typ H-RF-NE oder H-RF-BS mit Montagerahmen** bestellt haben, dann beachten Sie bitte zuerst die gesondert beiliegende Anleitung des Montagerahmens, bevor Sie weitere Montageschritte ausführen!

HINWEIS ZU SCHRAUBEN & DÜBEL

Je nachdem, welche örtlichen Gegebenheiten vorherrschen und um welche Art von Mauerwerk/Holzkonstruktion es sich handelt, kann es notwendig sein, zusätzlich spezielle Schrauben & Dübel im Baufachmarkt für die Montage des Systems zu besorgen.

Benötigtes Werkzeug und Zubehör

Akkuschrauber

entsprechender Schrauben-Bit

Bohrer Ø 6 mm (für Stein oder Mauerwerk); ggf. Bohrer zum Vorbohren (bei Holz)

Wasserwaage

Bleistift

Gummihammer

Bedienung

- Ziehen Sie die Griffschiene des Plissees zum Schließen bis zum magnetischen Anschlagprofil.
- Zum Öffnen ziehen Sie die Griffschiene des Plissees wieder zurück.
- Dank der ausgeklügelten Technik, bleibt das Plissee in jeder Position, in der Sie die Griffschiene loslassen, stehen.

Führen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Wartungsschritte aus!

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert es den Sturz eines Kindes oder von Gegenständen aus dem Fenster.

Bei diesem System handelt es sich um ein Plissee welches horizontal (seitlich) bedient wird und für die Verwendung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Kind gedacht ist.

Insetto behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe ab.

DIESE SEITE IST NUR BEI BESTELLTEM MONTAGERAHMEN (TYP H-RF-...) FÜR SIE RELEVANT.
Führen Sie die Montageschritte auf dieser Seite aus, **bevor** Sie das Plissee am Montagerahmen („MR") anbringen. **ACHTUNG** – das Klebeband an den Rahmenhalterungen hält extrem stark! Entfernen Sie dessen Schutzfolie erst, wenn dies in der Anleitung ausdrücklich angegeben wird.

Montagerahmen (nur Typ H-RF-...)

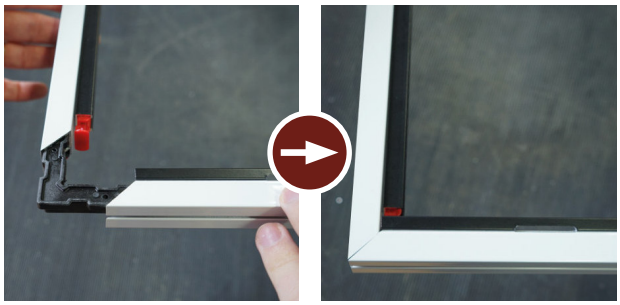

1

Montagerahmen („MR") zusammenstecken

Hinweis: Nachfolgend wird hauptsächlich die Montage des 3-teiligen „MR" beschrieben. Die Profile ① ③ sind beim 3-teiligen „MR" bereits angebracht. Beim 4-teiligen „MR" ist zudem die Bodenschiene ② befestigt. Stecken Sie die Profile des „MR" mit den beiliegenden Eckverbindern an den Ecken zusammen. **Die Nut am Profil des „MR" muss dabei immer nach außen zeigen.**

ACHTUNG
- Die schmale, schwarze Bodenschiene ② mit den Wasserablaufschlitzen auf der Außenseite, muss später beim montierten „MR" unten sein!
- Das größere, ca. 36 mm hohe, farbige Profil ist die obere Führungsschiene ①. Diese muss beim montierten „MR" oben sein.

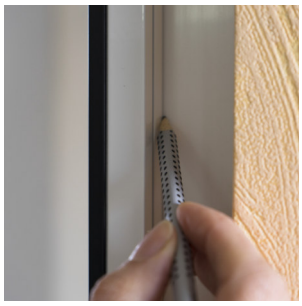

2

Markieren Sie dann rechts und links, sowie oben und unten, mit einem Bleistift die Außenkanten des „MR" am Türrahmen. Entfernen Sie den „MR" anschließend wieder.

Türrahmen reinigen und Position des „MR" ermitteln

TIPP Sorgen Sie für einen schmutz-, fett- und staubfreien Türrahmen.

Halten Sie dann den kompletten „MR" am Türrahmen an die Stelle, an der dieser später angebracht werden soll. Richten Sie den „MR" beim Typ H-RF-BS mit einer Wasserwaage waagrecht aus.

ACHTUNG Achten Sie darauf, dass der „MR" rechts und links ca. 45 mm über die Innenkanten des Türrahmens übersteht, da später in den Wandprofilen ② der Plisseekasten ⑤b und das Anschlagprofil ⑤a eingehängt werden! Dadurch werden die Profile vom Innenraum aus gesehen seitlich vom Türrahmen verdeckt. Trotzdem kann die Griffschiene der Plissee-Türe noch gut angefasst werden.

3

TIPP Falls der „MR" nicht bis ganz auf den Boden aufsteht:
Legen Sie vorher ein kleines Stück Holz oder ähnliches unter den „MR", damit dieser unten richtig aufsitzt. Dann erst klappen Sie den „MR" von unten nach oben. Ansonsten wird dieser nicht richtig positioniert.

„MR" am Türrahmen anbringen

ACHTUNG Das Klebeband hält extrem stark! Ein Ablösen ist, nachdem Sie den Rahmen angeklebt haben, nur mit diversen Hilfsmitteln möglich (z. B. Cuttermesser).

Legen Sie den „MR" mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage, so dass das Klebeband nach oben zeigt. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebandes ab. Richten Sie den „MR" nun an den Bleistift-Markierungen am Türrahmen aus.

Drücken Sie den „MR" jetzt vorsichtig und langsam von unten nach oben gegen den Türrahmen, bis das Klebeband ringsum sauber angedrückt ist.

Einsetzen des Plissees im „MR"

Als nächstes wird das Plissee im angebrachten „MR" eingesetzt. Fahren Sie dazu auf der nächsten Seite fort.

ACHTUNG Da ein Teil der Profile bereits von uns am „MR" angebracht wurde, sind bei folgenden Typen nur noch ein paar der ganzen Montageschritte zu erledigen:
- bei Typ **H-RF-NE**: 1+3+4
- bei Typ **H-RF-BS**: 3+4

Sie brauchen also nur noch diese Montageschritte ausführen, da alles andere schon erledigt ist.

Montage

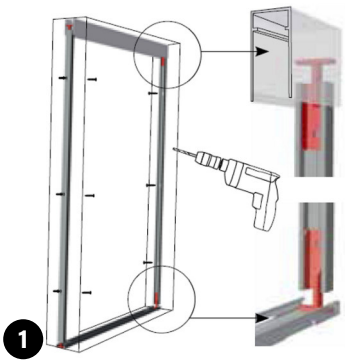

ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass die Schlitze in den Wandprofilen frei liegen, denn diese brauchen Sie zum Anschrauben!



1

obere Führungsschiene (1) und Wandprofile (3) anbringen

Sie können die obere Führungsschiene anschrauben oder ankleben.

A) Ankleben der oberen Führungsschiene (1):
Reinigen Sie zunächst die Oberseite der Führungsschiene und den Montagebereich mit einem sauberen Tuch und etwas warmen Wasser. Trocknen Sie dann den Klebebereich und die Oberseite der Führungsschiene komplett. Bringen Sie das doppelseitige Klebeband an der Führungsschiene an und montieren Sie diese am Montageort.

B) Anschrauben der oberen Führungsschiene (1):
Halten Sie die Führunsschiene an die entsprechende Montageposition. Markieren Sie an der Decke die Bohrstellen durch die Schlitze der Führungsschiene. Nehmen Sie die Schiene dann ab, bohren Sie entsprechend große Löcher und schrauben Sie dann die Schiene an (je nach Untergrund ggf. vorher spezielle Dübel einstecken).

ACHTUNG Wandprofile für Kasten und Anschlagprofil nicht vertauschen oder falsch herum drehen, sonst lassen sich diese dort nach der Montage nicht einhängen!

Schieben Sie dann die schwarzen Wandprofile (3), welche sich hinter Anschlagprofil (5a) und Kasten (5b) befinden, nach unten aus dem Plisseekasten und dem Anschlagprofil raus (sind dort eingehakt).

Schrauben Sie die Wandprofile dann seitlich an der Wand oder am Montagerahmen an, je nachdem wo der Plisseekasten und das Anschlagprofil später sitzen sollen.

ACHTUNG
Am Kasten befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift „Unten". Achten Sie darauf, dass diese Seite am Boden ist!

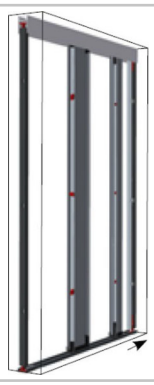

2

Anschlagprofil (5a) und Plisseekasten (5b) zwischen Führungs- und Bodenschiene stellen

Den Plisseekasten (5b) und das Anschlagprofil (5a) richtig herum zwischen die Führungs- und Bodenschiene stellen.

Lösen Sie dann die Aufkleber, mit welchen die Schnüre befestigt sind. Nur so lässt sich der nächste Montageschritt ausführen.

ACHTUNG Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Schnüre nicht verdreht oder eingeklemmt sind! Weitere Hinweise zur Schnurspannung finden Sie auf der letzten Seite.

3

Anschlagprofil (5a) in einem der beiden Wandprofile (3) einhaken

Ziehen Sie nun als erstes das Anschlagprofil (5a) zum gegenüberliegenden Wandprofil (5b).

Auf der Rückseite des Anschlagprofils befinden sich Einhängehaken, welche leicht versetzt zu den Einhängehaken im Wandprofil angebracht sind. Heben Sie das Anschlagprofil ein wenig nach oben über die Haken des Wandprofils. Dann durch gefühlvolles (nicht mit Kraft arbeiten!) „nach unten Drücken" das Anschlagprofil im Wandprofil einhängen.

Montage

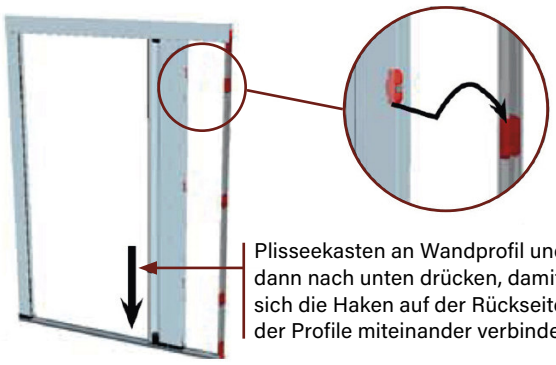

Plisseekasten an Wandprofil und dann nach unten drücken, damit sich die Haken auf der Rückseite der Profile miteinander verbinden.

4

Plisseekasten im Wandprofil (3) einhängen

Nun gehen Sie mit dem Plisseekasten (5b) genauso vor wie mit dem Anschlagprofil (5a) in Montageschritt 3 beschrieben.

Den Plisseekasten dazu natürlich im anderen Wandprofil (3) einhängen.

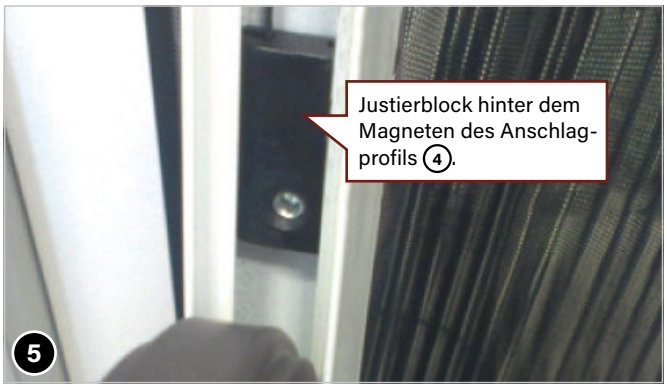

Justierblock hinter dem Magneten des Anschlagprofils (4).

5

Plisseeschnüre etwas nachspannen (1/2)

Im Inneren des Anschlagprofils (5a) befinden sich hinter dem Magneten zwei Justierblöcke, an welchen die Plisseenetz-Schnüre befestigt sind. Die Justierblöcke sind für die Spannungsregulierungen zuständig und müssen fest angeschraubt sein. Eventuell müssen Sie die Spannung der Schnüre durch die Justierblöcke noch regulieren.

Das müssen Sie dann tun, wenn ...
... die Schnüre sehr stark durchhängen und große Schlaufen werfen, oder
... wenn die Schnüre zu stark gespannt und extrem straff sind.

Setzen Sie den Magneten (4) wieder in das Anschlagprofil (5a) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+- Pol). Andernfalls stoßen sich die Magnete ab und das Plissee lässt sich nicht schließen.

FERTIG

6

Plisseeschnüre etwas nachspannen (2/2)

Als Grundsatz für die Plissee-Schnurspannung gilt:
Die Schnüre müssen ganz leicht durchhängen und gleichzeitig gut gespannt sein. Sie dürfen aber auf keinen Fall in großen Schlaufen herunterhängen, oder gespannt sein wie Drahtseile!

Ziehen Sie den Magneten vorsichtig vom Anschlagprofil (5a) ab. Lösen Sie die Justierblöcke mit Hilfe des Sechskantschlüssels und verändern Sie sie in der Position. Das bewirkt, dass die Schnüre stärker oder schwächer gespannt werden (genauere Infos zur Schnurspannung finden Sie auf der nächsten Seite).

PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fusselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

**Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel.
Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden – diese beschädigen das Fliegengitter!**

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei starkem Wind sollte das Plissee eingezogen sein und im Winter abmontiert werden, damit das Gewebe nicht durch die Kälte beschädigt wird.

Wenn Sie den Insektenschutz regelmäßig pflegen, wird er Sie lange vor eindringenden Fliegen und Insekten schützen!

Problemlösungen: Was tun, wenn ... ?

A. Griffschiene kippt oder lässt sich schwer ziehen: Schnüre zu stark gespannt oder hängen durch

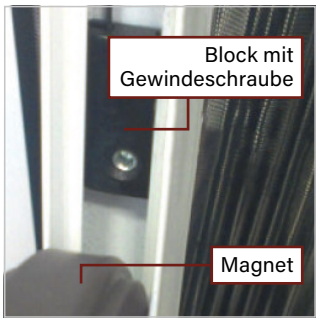

1 – Justierblöcke verstellen, Schnurspannung anpassen

Die Schnüre müssen ganz leicht durchhängen und gleichzeitig gut gespannt sein.
Sie dürfen aber auf keinen Fall in großen Schlaufen herunterhängen, oder gespannt sein wie Drahtseile!
Legen Sie die Justierblöcke hinter dem Anschlagprofil (5a) frei, indem Sie vorsichtig den Magnet abziehen.
Welche Schnüre hängen etwas durch?
– bei den oberen 4 Schnüren, den oberen Justierblock verstellen*
– bei den unteren 2 Schnüren, den unteren Justierblock verstellen*
Den entsprechenden Justierblock mit dem Sechskantschlüssel aufschrauben. Zum Spannen der Schnüre den oberen Justierblock nach unten oder den unteren Justierblock nach oben schieben.
Zum Lockern der Schnüre genau umgekehrt vorgehen. Danach den Justierblock wieder anschrauben.

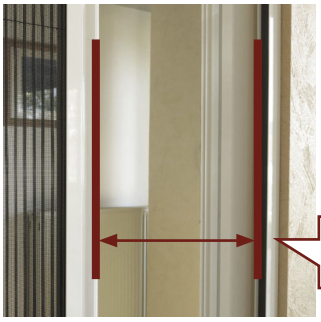

2 – Auszug des Plissees testen

Testen Sie anschließend den Auszug des Plissees.
Achten Sie darauf, dass die Griffschiene des Plissees im ausgezogenen Zustand parallel zum Anschlagprofil (5a) verläuft. Sollte die Griffschiene schräg laufen, dann korrigieren Sie die Justierblöcke entsprechend, bis die Spannung der Schnüre ausgeglichen ist.

Griffschiene und Anschlagprofil müssen parallel zueinander stehen.
Ansonsten die Schnurspannung anpassen!

B. Griffschiene geht schwerfällig oder stockt: Schnüre sind verdreht, überkreuzt, verlaufen schräg

1 – Verlauf der Schnüre überprüfen und notfalls korrigieren

Die Schnüre dürfen auf keinen Fall verdreht, überkreuzt oder schräg verlaufen (siehe rechtes Bild)!

Die Schnüre müssen wie im linken Bild verlaufen, damit eine einwandfreie Funktion des Plissees gewährleistet ist.

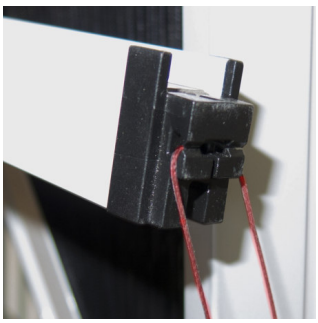

2 – Überprüfen Sie auch die Schnüre am unteren Kunststoff-Schuh des Anschlagprofils (5a)

Auf dem unteren Bild sehen Sie, wie die Schnüre am unteren Kunststoff-Schuh des Anschlagprofils (5a) herauskommen müssen. Eine Schnur ist auf der einen Seite und eine weitere Schnur auf der anderen Seite.

Evtl. müssen Sie die Stellung der Schnüre korrigieren, damit diese parallel zueinander verlaufen!

C. Magnete stoßen sich ab: Magnet im Anschlagprofil (5a) wurde falsch angebracht

Damit zwei Magnete zusammenhalten, müssen deren unterschiedliche Pluspole (+) und Minuspole (-) aufeinandertreffen. Eventuell müssen Sie den Magneten des Anschlagprofils vorsichtig lösen, in der Höhe um 180° drehen und anders herum wieder in das Anschlagprofil einsetzen.
ACHTUNG Der Magnet darf an keiner Stelle Wellen zeigen und muss ganz eben und flach eingedrückt sein!

© Insetto GmbH · 052023

Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee

… damit es Ihnen auch lange Freude macht!

Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, wenn die **Schnüre minimal durchhängen**, denn nur so ist garantiert dass sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben und dadurch auf Dauer reißen könnten.
   Am Ende der Montage können Sie die **Spannung der Schnüre ggf. regulieren**, indem Sie die hinter dem Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position verschieben. *Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss der Montageanleitung!*

2. Prüfen Sie regelmäßig die **Sauberkeit der unteren Führungsschiene**. Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur und das Netz beschädigen.

Sie haben auf die Systeme Slimline22 & Slimline18 eine **Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum**. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die Garantieleistung.

Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.

Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:

- *Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung entstehen.*
  Zum Beispiel:
  ... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.
  ... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu stark gespannte Netz-Schnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den Laufschienen).
  ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.
  ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs oder durch Hagelschlag entstanden sind.
- *Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.*
  Zum Beispiel:
  ... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen zerrissen wurden.
  ... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschienen, Wand- und Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt wurden.

  Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an.

REPARATURSCHEIN für Systeme Slimline22 & Slimline18

Inanspruchnahme der 2-jährigen Garantie

Kundendaten

Kundennummer (sofern bekannt): ☐

Rechnungsadresse
Organisation:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Abweichende Lieferadresse
Organisation:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Ansprechpartner:
Telefon (tagsüber):

E-Mail:
Fax:

Beschreibung des Schadens

Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐ Schnüre am Netz gerissen

☐ Schnüre in der oberen oder unteren Laufschiene gerissen

☐ Das Netz selbst ist eingerissen

☐ Die Metallprofile sind verbogen

☐ _____

Freie Zeilen für weitere Informationen (falls notwendig):

_____

_____

_____

Schicken Sie uns das ausgefüllte Formular mit **Rechnungskopie** entweder **per E-Mail** oder Fax zu. Wir werden uns dann mit Ihnen innerhalb kurzer Zeit per E-Mail oder telefonisch in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen zur Schadensregulierung besprechen.

Kontaktdaten für Einsendung des Reparaturscheins (die aktuellsten Daten finden Sie auf www.insetto.eu im Impressum):
E-Mail: kontakt@insetto.eu
Fax: 09802 / 25497-0

Konformitätserklärung:

CE

Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0